


Automata hajsütővas

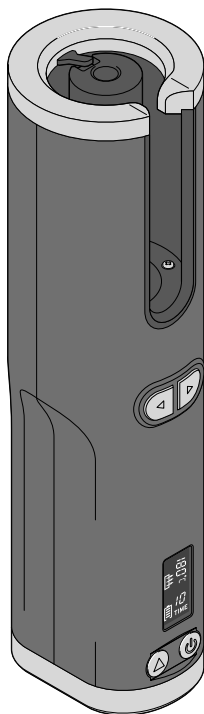

Kedves Vásárlónk!

Csak nyomja meg egyszerűen a gombot, és új hajsütővasa automatikusan feltekeri és besüti a haját!

Kompakt kialakításának köszönhetően az új vezeték nélküli hajsütővas ideális útitárs is lesz.

A fűtőelem kerámiabevonatának köszönhetően a készülék kíméletesen bánik hajával.

A hajsütővas jobbra és balra is tud csavarni, hogy frizurája mindig tökéletes legyen.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában.

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	17	Használat után
4	Biztonsági előírások	17	Automatikus kikapcsolás funkció (biztonsági kikapcsolás)
10	Termékrajz (tartozékok)	18	Tisztítás és tárolás
11	Akkumulátor feltöltése	19	Műszaki adatok
12	Használat	20	Hulladékkezelés
12	Készülék bekapcsolása és beállítások kiválasztása		
14	Hajformázás		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.



Ez a jel forró felületek miatt fellépő sérülésveszélyre utal.



Ez a jel megtiltja a készülék zuhanyzó, fürdőkád, mosdókagyló vagy más vízforrás közvetlen közelében történő használatát/töltését.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károkra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék természetes haj formázásához használható, állati szőrzethez nem megfelelő. Műhajhoz használni tilos.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha felügyelet mellett teszi.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A terméket csak száraz beltéri helyiségekben szabad használni. A töltéshez csak megfelelő USB-hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”, nem tartozék), és a mellékelt mikro-USB-töltőkábelt használja.
- Ne használja vagy töltsen a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ekkor áramütés veszélye áll fenn.
-  **VIGYÁZAT** - Ne használja a készüléket fürdő-
kád, zuhanyzó, vízzel telt mosdókagyló vagy
más, vízzel töltött edény közelében.
- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon
utána! Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatla-
kozási pontból. Várjon, amíg teljesen megszárad a ké-
szülék, a mikro-USB-töltőkábel és a hálózati adapter,
mielőtt újra csatlakoztatja a hálózati adaptert.
- Ne töltsen a készüléket a szabadban vagy magas
páratartalmú helyiségekben.

- Soha ne fogja meg nedves kézzel a mikro-USB-töltőkábelt és a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.
- A készüléket csak száraz hajon használja.
A haj nem lehet nedves vagy vizes.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, ha a töltési folyamat közben üzemzavar lép fel, amint a készülék teljesen feltöltődött, vihar esetén vagy mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Úgy helyezze el az mikro-USB-töltőkábelt, hogy a készüléket véletlenül se lehessen vele lerántani.
- A mikro-USB-töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol a kábelt forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, vagy ha leesett.
- Ne használjon sérült mikro-USB-töltőkábelt a készülék feltöltéséhez.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében bízza a készüléken végzendő javításokat szakemberre.

Égési sérülések veszélye

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. A készülék fűtőeleme használat közben nagyon felforrósodik. Tartson megfelelő távolságot a készülék és a fejbőr, a fülek valamint az arc között. Ne érintse meg a fűtőelemet. Csak az alsó, keskenyebb részen fogja meg a készüléket.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.
- Legfeljebb 18 másodpercig hagyja haját a fűtőelemre tekerve. Ne kezelje ugyanazt a tincset többször egymás után. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

Tűzveszély

- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes! Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- A készülék fűtőeleme nagyon felforrósodik. A felfűtés közben és használat után helyezze úgy a készüléket, hogy a fűtőelem ne kerüljön közel más tárgyakhoz, amíg le nem hűlt. Válasszon hőálló felületet.
- Soha ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt készüléket. Ne hagyja felügyelet nélkül a felmelegítési és a lehűlési folyamat közben sem.
- Ne takarja le a készüléket (pl. törölközővel), amíg az be van kapcsolva, vagy amíg a fűtőelem még forró.


Sérülésveszély

- A készülék fixen beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!

Anyagi károk

- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét stb. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön nedvesség a készülékbe.

Termékrajz (tartozékok)

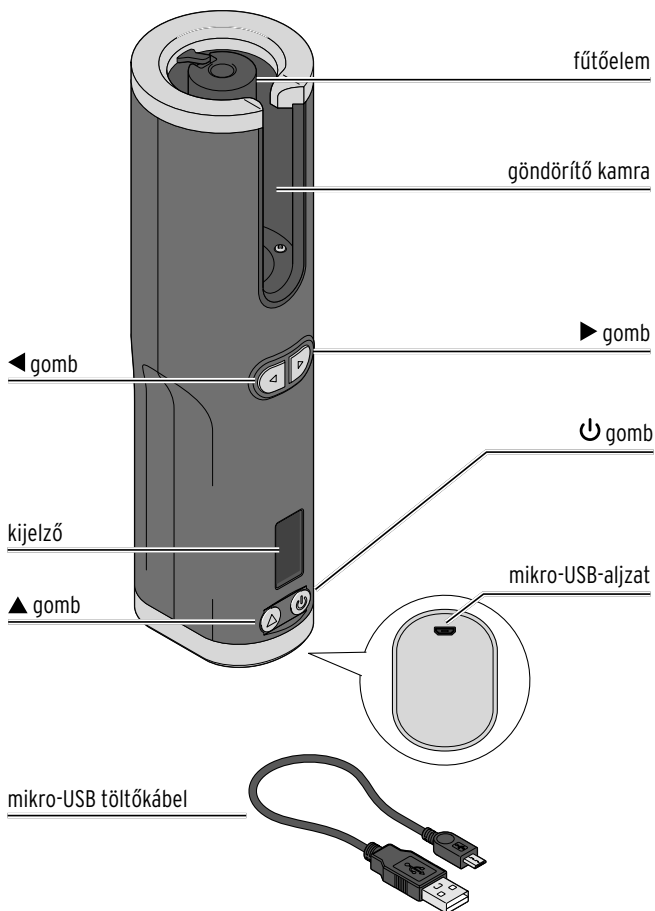


Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Ne használja a készüléket töltés közben.



VESZÉLY - elektromosság következtében

Ne töltsa a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdó mellett vagy felett.

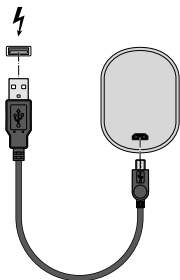

1. Csatlakoztassa a mikro-USB-töltőkábelt a készülékhez és egy megfelelő hálózati adapter (lásd „Műszaki adatok”) USB-aljzatához.



Töltés közben a kijelzőn villogó elem szimbólum jelzi a töltöttségi állapotot.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az elem szimbólum folyamatosan világít.

2. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, a mikro-USB-töltőkábelt pedig a hálózati adapterből és a készülékből.

A kijelző kialszik. A hajsütő most használatra kész.

A töltési folyamat kb. 4 óráig tart. A készülék üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral, 180 °C-on, illetve 360 °F-on használva kb. 40 perc.



Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltsa fel teljesen akkor is, ha a terméket nem használja. Az akkumulátort +10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsa. Ha az akkumulátor lemerült, két hangjelzés hallható, és a készülék kikapcsol.

Használat



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

Készülék bekapcsolása és beállítások kiválasztása



VIGYÁZAT - égési sérülések

A készülék fűtőeleme nagyon felforrósodik. Ne érintse meg a fűtőelemet.



VIGYÁZAT - tűzveszély

A készülék felfűtése közben és használat után helyezze úgy a készüléket, hogy a fűtőelem ne kerüljön közel más tárgyakhoz, amíg megfelelően le nem hűlt. Válasszon hőálló felületet.

1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  gombot.



Ekkor hangjelzés hallható, és a kijelző világít. A beállított hőmérséklet 3-szor felvillan, majd folyamatosan világít. A fűtés szimbólum villog, a készülék felfűt.



Ezeket a beállításokat a készülék elmenti, és a következő bekapcsolásnál automatikusan ez jelenik meg a kijelzőn.

2. Nyomja meg újra röviden a  gombot a hőmérsékleti érték, az időzítő és a hőmérséklet mértékegység beállításához.
3. Állítsa be a  gombbal a kívánt értékeket:

Hőmérséklet: 160 °C, 180 °C, 200 °C vagy
320 °F, 360 °F, 390 °F.

Időzítő: TIME és 6, 8, 10, 12, 14

Hőmérséklet mértékegység: °C vagy °F

i Ha pl. az időzítőt 8-ra állította be, akkor a készülék 8 másodpercig göndöríti a tincseket.

kisebb	nagyobb	Állítsa be az időt annak függvényében, hogy mennyire kíván hullámos fürtöket.	jobbra	balra	A hullámok iránya: balra ívelő hullámokhoz nyomja meg a ◀ gombot, jobbra ívelő hullámokhoz nyomja meg a ▶ gombot (lásd a „Hajformázás” részt is).
					
Kisebb hullámok					
Kevesebb másodperc					
Nagyobb hullámok					
Több másodperc					

i Hajának megóvása érdekében mindig a legalacsonyabb hőmérséklettel kezdjen, és csak szükség esetén növelje.

Világos, vékony szálú vagy érzékeny hajhoz mindig alacsony hőmérsékletet válasszon, hogy kímélje a haját. Ugyanez érvényes szőkített vagy festett hajra is. Nagyon sűrű, göndör haj esetén magasabb hőmérséklet is választható. Egyszerűen próbálja ki, hogy a különböző beállításokkal milyen eredményt ér el. A hajgöndörítő hatása függ a haj hosszától is.

▷ A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

▷ A készülék automatikusan melegedni kezd.

i Ha beállítás közben 4 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék elhagyja a beállítási üzemmódot.



Felfűtés közben a fűtés szimbólum villog a kijelzőn.

Ha a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, kettős hangjelzés hallható, és a fűtés szimbólum folyamatosan világít.

Hajformázás



VIGYÁZAT - égési sérülések

- A készülék fűtőeleme használat közben nagyon felforrósodik. Tartson megfelelő távolságot a készülék és a fejbőr, a fülek valamint az arc között.
- Ne érintse meg a fűtőelemet. Csak az alsó, keskenyebb részen fogja meg a készüléket.
- Legfeljebb 18 másodpercig hagyja haját a fűtőelemre tekerve. Ne kezelje ugyanazt a tincset többször egymás után, mert károsodhat a haj.



A hajformázás közben a haj nagyon magas hőmérsékletnek lesz kitéve, ezért vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Válasszon olyan sampont vagy más hajápoló termékeket, amelyek hidratálják a haját.
- Formázás előtt vigyen fel a hajra hővédő terméket. Megfelelő termékek beszerezhetők a fodrászüzletekben vagy a jól felszerelt drogériákban.
- A hajgöndörítővel történő formázás előtt ne használjon más formázó termékeket.
- Formázáskor a haja legyen tiszta és száraz. A haj semmi esetben sem lehet nedves!

1.



A használat előtt fésülje ki a haját, hogy a gubancokat stb. eltávolítsa. Dús haj esetén célszerű a tincseket csipesszel szétválasztani. Válasszon le egy max. 2 cm széles tincset.

2.



Tegye a tincset a haj tövéhez közel a göndörítő kamrába. Tartsa a készüléket az ábrázolt módon, függőlegesen.



Vegye figyelembe, hogy a göndörítő kamra fölötti hajrészt a készülék nem formázza.

3. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot attól függően, hogy melyik irányba szeretné a fürtök ívelését, és tartsa lenyomva. Ekkor hangjelzés hallható, és a készülék a göndörítő kamrába húzza a haját.

Ekkor történik a hajgöndörítés.

4. Tartsa a készüléket a megfelelő pozícióban.

Amikor letelt a beállított idő, két hangjelzés hallható.

A hajformázás befejeződött és a tincsek göndörítése kész.

i A lent leírtaknak megfelelően húzza le a készüléket a két hangjelzés után a hajtincsről, mivel a készülék továbbra is nagyon forró.

- 5.



Húzza le a készüléket lassan, óvatosan a tincsről **lefelé**.
A formázás után a haj forró.
Legyen óvatos.

- ▷ Ha a készülék nehezen húzható le a hajról, akkor nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, hogy a fűtőelemet **az ellenkező irányba** forgassa.

6. Ismételje meg a folyamatot tincsről tincsre.

7. Szükség esetén rögzítse a frizurát megfelelő hajformázó termékekkel.



Ha túl sok haj vagy idegen tárgy van a göndörítő kamrában, az blokkolja a készüléket, és folyamatos hangjelzés hallatszik. Ebben az esetben engedje el a ◀ vagy a ▶ gombot, és vegye el a készüléket a hajáról, illetve távolítsa el a tárgyat. A későbbiekben válasszon le vékonyabb hajtincset.

Használat után

- ▷ A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  gombot.

Ekkor hangjelzés hallható, és a kijelző kialszik.

Helyezze a hajsütőt egy hőálló felületre, és hagyja teljesen lehűlni.

Automatikus kikapcsolás funkció (biztonsági kikapcsolás)

Ha 8 percen keresztül nem nyom meg egy gombot se, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt elteszi.

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY - elektromosság következtében

- A terméket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.



VIGYÁZAT - tűzveszély

Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A tisztításhoz ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószer, illetve kemény kefét stb., nehogy megrongálódjon a fűtőlapok bevonata.

- ▷ Amennyiben szükséges, törölje tisztára a készüléket egy puha, enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- ▷ Szükség esetén töltsse fel újra az akkumulátort, mielőtt elteszi a készüléket. Így a következő alkalommal azonnal üzemkész.
- ▷ A készüléket száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Műszaki adatok

Modell:	AS 222
Cikkszám:	647 031
Akkumulátor:	Lítiumion 3,65 V --- 4000 mAh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (A --- szimbólum egyenáramot jelent)
	Névleges energia: 9,49 Wh
USB bemenet:	5 V --- 2 A
Töltési idő:	kb. 4 óra
Max. üzemidő:	kb. 40 perc (teljesen feltöltött akkumulátorral, 180 °C, illetve 360 °F hőmérséklettel)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Teljesítmény:	30 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 °C és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét  a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.