


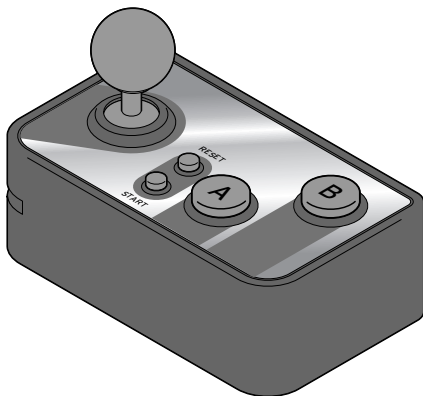

Retro televíziós játékkonzol



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Ez a retro tv játékkonzol 200 retro videojátékkal határtalan játékelményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

A kevés, jól átlátható vezérlőelemnek köszönhetően a kezelése igen egyszerű, könnyű ráérezni – hamar rá fog jönni, hogy a különböző játékok hogyan működnek.

Kellemes szórakozást kívánunk!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 3 Biztonsági előírások**
- 5 Műszaki adatok**
- 6 Termékrajz (tartozékok)**
- 7 Elemek behelyezése / cseréje**
- 8 Játékkonzol csatlakoztatása televíziókészülékhez**
- 9 Használat**
 - 9 A készülék be- és kikapcsolása
 - 9 Játék kiválasztása és indítása
 - 9 A joystick és az A / B gombok szerepe játék közben
 - 10 Szünet a játékban (PAUSE)
 - 10 A játék befejezése
- 10 Reset**
- 11 Tisztítás**
- 11 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 12 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fent!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.
Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá.
Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.

VIGYÁZAT epilepsziában szenvedő személyek, vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális hatások (pl. felvillanó fények, amelyek a videojátékokban is előfordulnak) epilepsziás rohamot okoznak. Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok rángása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy az elesés következtében.

Ha ezen tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, azonnal abba kell hagyni a játékot, és orvosi segítséget kell kérni. A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

VIGYÁZAT - videojátékozás közben fellépő egészségkárosodás

- Egy óra megszakítás nélkül telt játék után iktasson be 10-15 perc szünetet. Főleg gyermekeknél ügyeljen ennek betartására.
- Ne játsszon, ha fáradt vagy kimerült.
Hagyja abba a játékot, ha megfájdul a feje.
- Mindig jól megvilágított helyiségben játsszon. Ne üljön közvetlenül a képernyő elé. Lehetőleg tartson nagyobb távolságot tőle.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A nem újratölthető elemeket tölteni tilos.
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- Vegye figyelembe a televíziókészülék használati útmutatóját, ha csatlakoztatja hozzá a játékkonzolt. A csatlakoztatáshoz csak a mellékelt kábelt használja.
- A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.
- Óvja a terméket és az elemeket túlzott hőtől.
Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.

- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A terméket ne merítse vízbe. Óvja portól, ütésektől, nedvességtől, közvetlen napsütéstől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat.

Műszaki adatok

Modell:	373 844
Elemek:	3 db 1,5V LR03(AAA)
Játékok:	200 db 8-Bit videojáték
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok



Termékrajz (tartozékok)

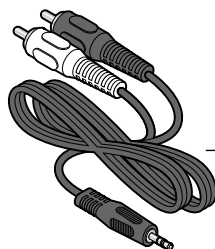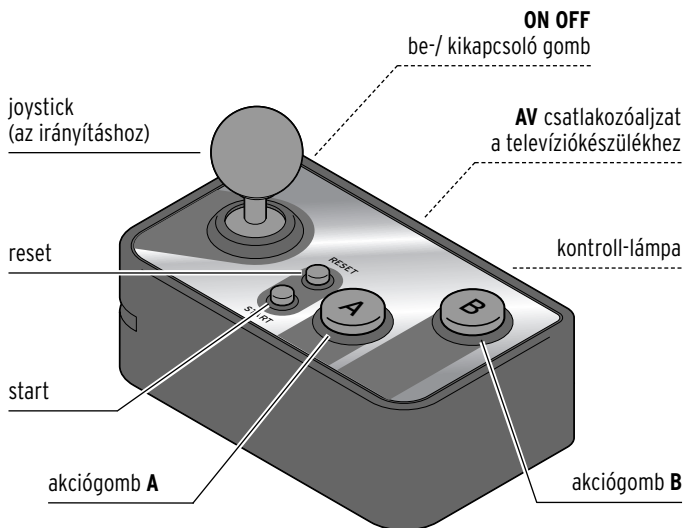

csatlakozókábel
a televíziókészülékhez

Kép nélkül:
3 db elem


Elemek behelyezése / cseréje



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.

▷ Amennyiben a be-/kikapcsoló gomb a konzol hátulján nincs **OFF** állásban, kapcsolja oda.

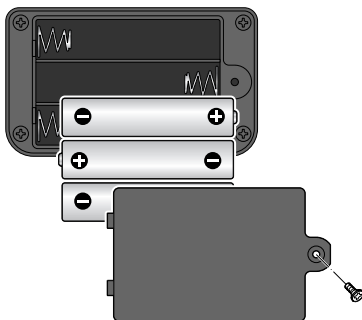

1. Csavarozza ki a csavart az elemtartón, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóban ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.




Elemcserére akkor van szükség, ha a készülék nem reagál a megszokott módon a gombnyomásokra, illetve nem lehet a készüléket bekapcsolni. A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.

Játékkonzol csatlakoztatása televíziókészülékhez

FIGYELEM - anyagi károk

Vegye figyelembe a televíziókészülék használati útmutatóját, ha csatlakoztatja hozzá a játékkonzolt. A csatlakoztatáshoz csak a mellékelt kábelt használja.

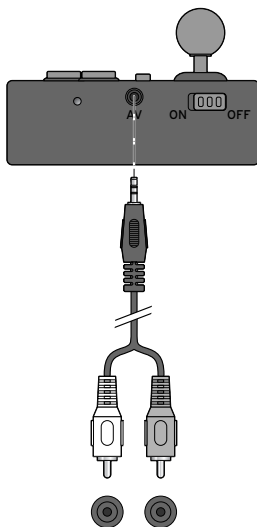

1. Kapcsolja ki a televíziókészüléket és a játékkonzolt (tolja a konzol hátulján a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba).
2. A csatlakozókábel fekete dugóját csatlakoztassa a játékkonzol **AV** aljzatához.
3. A sárga dugót dugja be televíziója sárga video-bemenetébe, a fehér dugót pedig a fehér audio-bemenetbe.




Ha televíziókészülékének csak SCART-csatlakozója van, akkor használjon megfelelő SCART-adaptert (szakkereskedésben kapható).

4. A játékkonzol bekapcsolásához tolja a konzol hátulján található be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
5. Kapcsolja be a televíziókészüléket, és válassza ki az AV-, illetve Ext.-csatornát.

Használat


A készülék be- és kikapcsolása

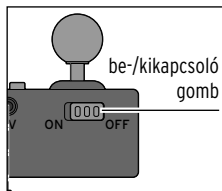

- ▷ A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
- ▷ A készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.


Játék kiválasztása és indítása

A bekapcsolás után a televízió képernyőjén megjelenik a választható játékok listája, és egy dallam hallható.

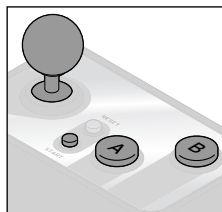

1. A joystickkal mozogjon a választható játékok listájában, amíg el nem ér a kívánt játékhoz.
- ▷ **A / B** gomb: minden gombnyomással felfelé vagy lefelé ugrik a listában.
2. Nyomja meg a **START** gombot a bejelölt játék kiválasztásához.

A joystick és az A / B gombok szerepe játék közben

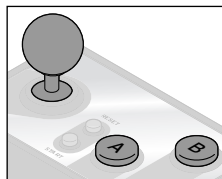


A joystickkal irányítja a játéktárgy irányát.
Az **A** és **B** gombok funkciója játékonként változik.
Az aktuális gomb megnyomásával a figura pl. ugrik, lead egy lövést, rúg egyet stb.
Egyszerűen próbálja ki!



A játékkonzolon 200 arcade retro játék található. Az egyes játékok működésére a kevés vezérlőelemnek köszönhetően magától és gyorsan rá fog jönni. Egyszerűen próbálja ki!


Szünet a játékban (PAUSE)

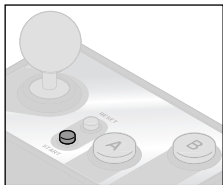

A játékot bármikor megszakíthatja.

- ▷ A játék megszakításához nyomja meg a **START** gombot; néhány játéknál ekkor megjelenik a **PAUSE** felirat.
- ▷ A játék folytatásához nyomja le újra a **START** gombot.

A játék befejezése

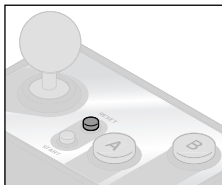

- ▷ Játék közben nyomja meg a **RESET** gombot a játék befejezéséhez.

A képernyőn újra a választható játékok listája látható.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a készülék nem működik megfelelően, végezze el a reset műveletet:

- ▷ Nyomja meg a **RESET** gombot.

A képernyőn újra a választható játékok listája látható.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A terméket ne merítse vízbe.

▷ Ha szükséges, törölje le a terméket egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék funkciói nem működnek (nincs se kép, se hang).

- A konzol hátulján a be-/kikapcsoló gomb **OFF** állásban van? Tolja a kapcsolót az **ON**-ra.
- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.
- A sárga és a fehér csatlakozódugó televíziókészülékének megfelelő aljzatába van bedugva? A sárga dugót televíziója sárga video-bemenetébe, a fehér dugót pedig a fehér audio-bemenetbe kell csatlakoztatni.
- A megfelelő csatorna (AV vagy Ext.) van kiválasztva?

A kép lefagy, vibrál, csíkosos, vagy más hibát mutat.

- Szükség esetén nyomja meg a reset gombot.
- A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra be, és próbálja meg újra.
- Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

373 844

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu