

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.

• Ne használja tovább az égősort, ha a védőkupak tömítőgyűrűje nincs megfelelően felhelyezve vagy sérült.

• A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint spriccelő vízzel, pl. esővel szemben. Ővja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket tilos víz alatt üzemeltetni. Ez azonali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

• A terméket csak az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályozós csatlakozóaljzathoz.

• Ne használjon hosszabbító kábelt.

• Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...

... ha használat közben üzemzavar lép fel,

... vihar esetén,

... mielőtt megtisztítja a terméket.

Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

• A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• A terméket más égősorral vagy hasonlóval elektromosan csatlakoztatni tilos.

• A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

• Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelben vagy a hálózati adapteren sérülés látható.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítsa.

• Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.

• Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlnet össze.

• A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.


• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

• A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.

• Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.

• A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

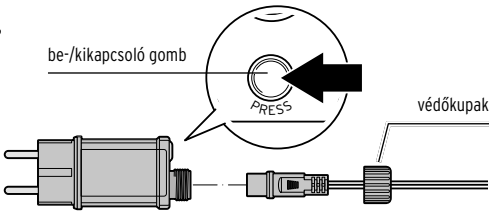

- Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
- Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...

... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.

... **2-szer** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.

Az égősorok LED-jei 2-szer felvillannak, majd folyamatosan világítanak.

... **3-szor** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:

1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása,

2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Tisztítás

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- A terméket puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje át.

Műszaki adatok

Modell:	718 195
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	4,5 V  6,0 W (a  szimbólum egyenáramot jelöl)
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi osztály:	IP44
Égősorok	
Kimenet:	4,5 V  max. 5,4 W
Izzó:	159 db LED (nem cserélhető)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



www.tchibo.hu/utmutato

A fényfüggöny rögzítése az öntapadós akasztókkal

Tartsa be az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy az akasztók optimálisan ragadjanak a falhoz, ablakhoz vagy ajtóhoz:

A ragasztófólia minden sima és sík felületen, például tükör- vagy üveg-felületeken, csempéken stb. megtapad. Ne ragassza az akasztót fugákra vagy más egyenetlen felületekre. Strukturált felületen a ragasztófólia nem tapad meg.


A ragasztófólia tartós rögzítésre szolgál. Kerülje az akasztó érzékeny felületekre való rögzítését, ha később újra el akarja távolítani.

A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.


Az akasztók csak az égősor felakasztására szolgálnak. Ne akasszon rá más tárgyakat.

Terhelhetőség akasztóként: max. 0,5 kg

Akasztó rögzítése

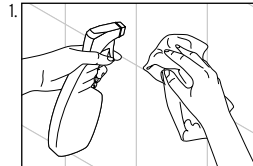


Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja teljesen megszáradni.

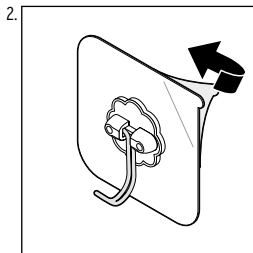

A felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. Tisztítsa meg és zsírmentesítse az aljzatot **tiszta alkohollal (izopropil) vagy metilalkohollal**. A fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak.




Húzza le az akasztó hátoldalán található védőfóliát, és ragassza az akasztót a megtisztított felületre.

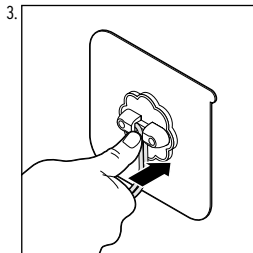

Az akasztó körüli fóliát erősen nyomja rá és simítsa le, és nyomja rá magát az akasztót is.

Várjon 24 órát, ezután az akasztó teljes mértékben terhelhető.

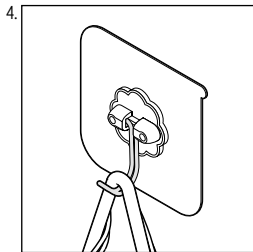

Az ábrázolt módon akassza fel a terméket az akasztóra.

