


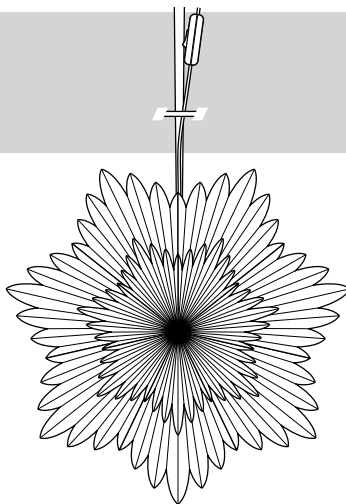

Biztonsági előírások



A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a termékétől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.



A lámpát száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték, vizes helyiségekben (pl. fürdőszoba) vagy a szabadban való használatra nem alkalmas.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, helyiség megvilágítására nem alkalmas.

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket, ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól, ha használat közben üzemzavar lép fel, illetve mielőtt szétszereli vagy megtisztítja a lámpát. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- Ne használja a lámpát, ha magán a lámpán vagy a hálózati vezetéken sérülés látható. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A hálózati vezetékét is csak szakember cserélheti ki.

- A hálózati vezetékét tartsa távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.
- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhat. Ne érjen hozzájuk. Izzócsere előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és soha ne akasszon rá tárgyakat.
- A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy senki ne botolhasson meg benne, vagy gabalyodhasson bele.
- Csak a „Műszaki adatok” fejezetben megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Vihar esetén az elektromos hálózatra kapcsolt készülékek megrongálódhatnak. Ezért viharban mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.
- A csillag többrétegű papírra érzékeny és könnyen elszakadhat. Ezért legyen különösen óvatos, amikor a csillagot ráhúzza az izzóra.
- Kizárólag a lámpa külső felülete tisztítható. A tisztításhoz csak tollsöprőt használjon.

Műszaki adatok

Modell:	56686
Cikkszám:	691 983
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Izzó:	E14 típusú, max. 3,5 W, (mellékelve: 1 db LED izzó E14, 3,5 W, fényereje nem szabályozható)
Érintésvédelmi osztály:	II ☐
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Ausztria)

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás során károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.




Izzó behelyezése és csillag rögzítése

TUDNIVALÓ - anyagi károk


A csillag többrétegű papírja érzékeny és könnyen elszakadhat. Ezért legyen különösen óvatos, amikor a csillagot ráhúzza az izzóra.

1.




2.

1. Oldja ki az állítót, és húzza fel addig, amíg az a papírcsillagon kívül helyezkedik el.
2. Óvatosan hajtsa szét a papírcsillagot.

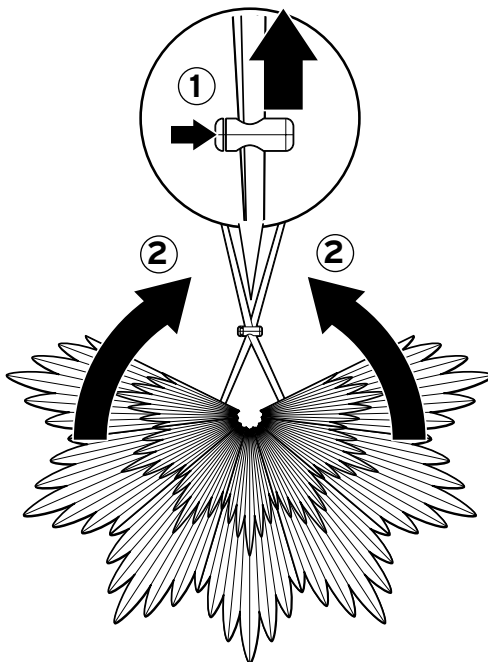


3. A csillag teljes összehúzásához, nyomja össze a nyitott csillagfeleket a tépőzáras pontokon.

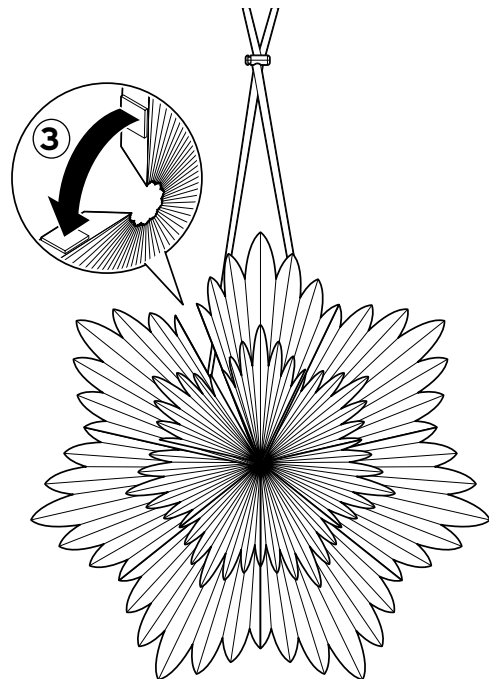

3.

Óvatosan helyezze az izzót felülről a papírcsillagba, amíg a tartó a csillag nyílásán nyugszik. Ezután fűzze be az akasztószalagot az ábrázolt módon, mindkét oldalon a tartóba.

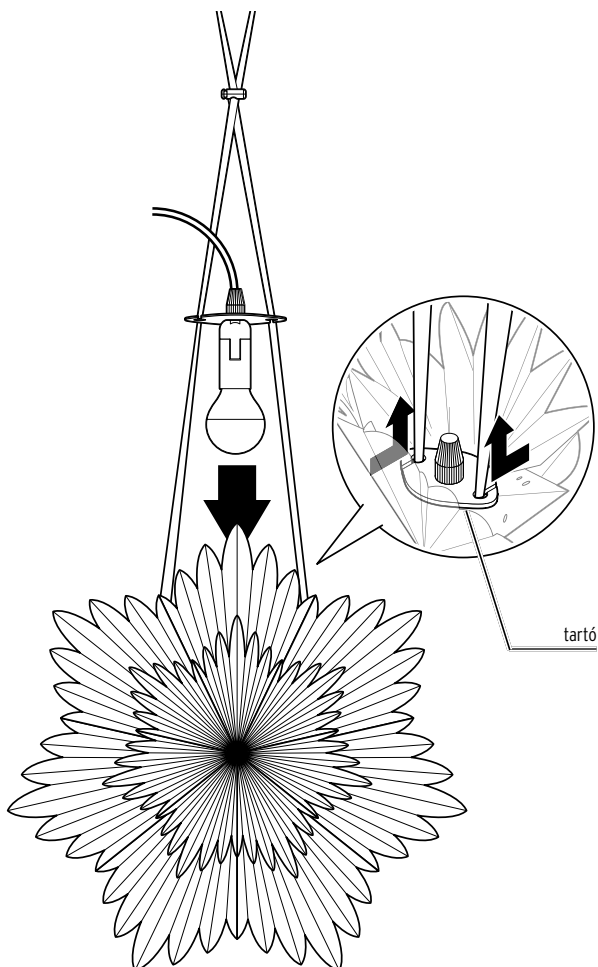

4.

1. A papírcsillag rögzítéséhez oldja ki az állítót, és tolja le a tartóhoz, amennyire lehetséges.
2. Ezután akassza fel a csillagot az akasztószalaggal (ne a hálózati kábellel!).

