
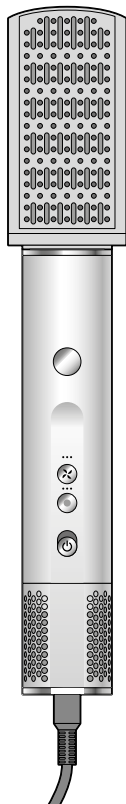
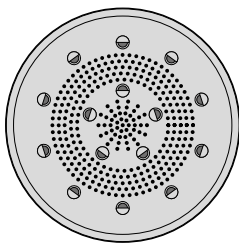
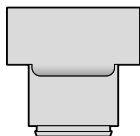



Többfunkciós hajformázó készlet

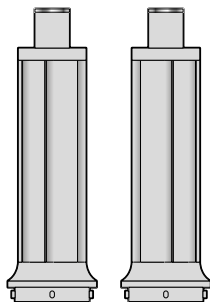

Kedves Vásárlónk!

Az új hajformázójával könnyedén megszáríthatja és formázhatja is a haját.

A három hőmérséklet és légsebesség fokozattal, valamint az öt különböző tartozékkal kiegyenesítheti, göndörítheti a haját, lágy hullámokat készíthet, volument adhat neki, és célzottan formázhatja.

A hajsütővas rátétek az úgynevezett Coandă-hatást használják. A hajtin-cseket a hatás vonzza, amelyek így automatikusan feltekerednek a rátétre. A formázást tehát a légáramlás, nem pedig a rendkívül forró felület biztosítja, mint a hagyományos hajsütővasaknál.

A hajformázójának van egy ionizáló funkciója is, amely negatív ionokat generál. Ezek megakadályozzák, hogy a haj elektrosztatikusan feltöltődjön és elálljon. A haj puhább és selymesebb hatású lesz.

Reméljük, örömet leli a termék használatában!

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	12	Rátétek használata
3	Biztonsági előírások	16	Használat után
7	Termékrajz (tartozékok)	17	Túlhevülés elleni védelem
9	Használat	17	Tisztítás
9	Rátét csatlakoztatása	18	Tárolás
10	Bekapcsolás és beállítás	19	Műszaki adatok
11	Hajformázás	19	Hulladékkezelés
11	Hideglevegő gomb		
11	Rátét cseréje		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék haj formázásához használható, állati szőrzethez nem alkalmas. Műhajhoz használni tilos.
- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha felügyelet mellett teszi.
- A készüléket nem használhatja olyan személy, aki nem érzékeli megfelelően a meleget. A kisgyermek érzékenyebben reagál a hőre. Bizonyos betegségek, mint pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. A fogyatékkal élők és az időskori gyengélkedésben szenvedők esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van. Ezért ne használja a készüléket 3 évnél fiatalabb gyermekek, magatehetetlen, beteg, illetve a hőt nem érzékelő személyeken.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal. Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
-  **Vigyzat** - Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzó közelében, illetve mosdókagyló vagy más, vízzel megtöltött edény fölött.
- **Vigyzat** - Kiegészítő védelemként javasolt egy érintésvédelmi kapcsoló (FI relé) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe, 30 mA-nél nem magasabbra beállított kioldóárammal. Ezzel kapcsolatban kérje ki szakember tanácsát.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.

- A lapos kefe és a hajsütővas tartozékokat csak száraz vagy enyhén nedves hajon használja. Csak a hajszáritó/adapter rátét, a diffúzor és a precíziós fúvóka használható nedves hajon is.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, ha nem használja a készüléket, ha használat közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, vagy mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Soha ne tekerje a hálózati vezetéket a készülék köré. Ez hosszú távon kábelszakadáshoz, és ezáltal kábeltűz és elektromos áramütés veszélyéhez vezet.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől. Ne akassza fel a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. Ha a hálózati vezeték megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy szakemberre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Csak a mellékelt tartozékokat használja.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék légbeszívó és légkieresztő nyílásaiba.


Veszély - tűzveszély / égési és egyéb sérülések

- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik. A rátétek használat közben felforrósodnak. Tartson kellő távolságot a fejbőrtől, a fültől és az arctól. Ne irányítsa a légáramot a szemek és más érzékeny testrészek felé.
- A hajsütővas rátéteket használat közben csak a szigetelt végüknél fogja meg.
- A használat közben ne használjon a termék közelében semmilyen spray terméket. Legrosszabb esetben a spray meggyulladhat.
- Tartsa távol a haját a légbeszívó nyílásoktól. A haját beszívhatja, és mind a haját, mind a készüléket károsíthatja.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket és a tartozékokat, mielőtt megtisztítja vagy elrakja.
- A haját a hajsütővas rátétek köré tekerve legfeljebb 10 másodpercig hagyja a magas hőmérsékleten. A tartozékokat is legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haj ugyanazon részén. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.
- A rátétek nagyon felforrósodnak. Használat után úgy tegye le a készüléket, hogy a rátét ne érjen semmihez, amíg megfelelően le nem hűlt. Válasszon hőálló felületet.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül. A felmelegedés és lehűlés közben se hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne takarja le a bekapcsolt készüléket (pl. törölközővel).

Anyagi károk


- A hajformázás közben csak a fogantyúnál fogva fogja meg a készüléket, ne a légrácsnál. Lefedheti a légbeszívó nyílásokat, vagy leválhat a légrács.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény keféket és hasonlókat.

Termékrajz (tartozékok)

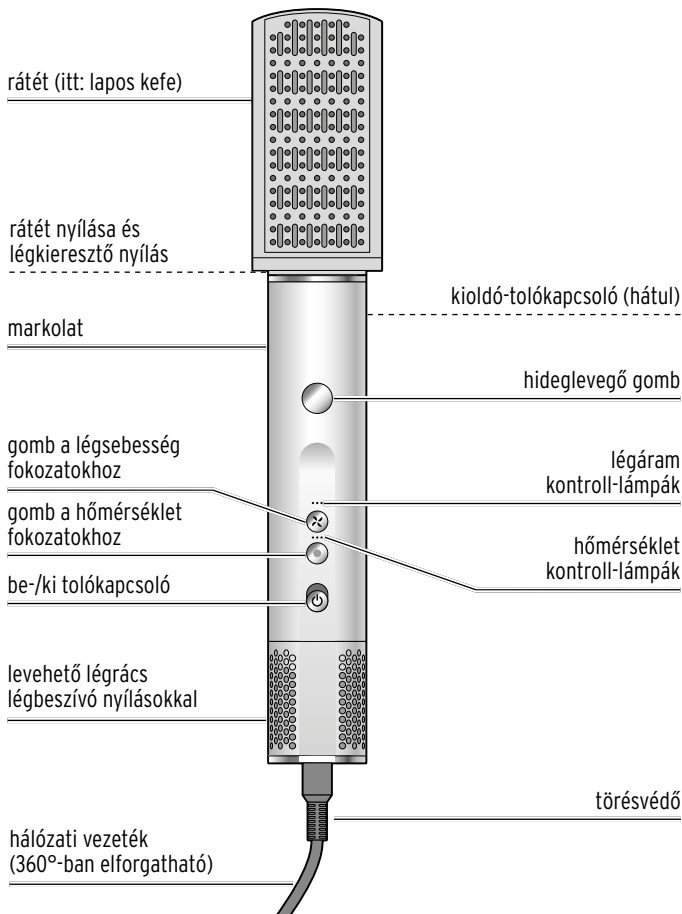


Rátétek


Lapos kefe
hajsimításhoz




Hajszárító/adapter
hajszárításhoz, valamint
a precíziós fúvóka és a
diffúzor használatához




Hajsütővasak
hullámokhoz és fűrtökhöz
balra forgó jobbra forgó

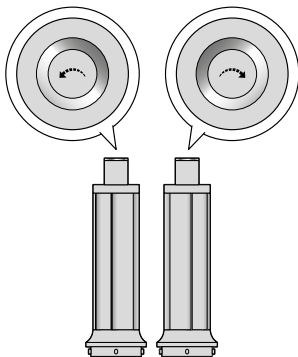

Precíziós fúvóka
a haj egyes részeinek célzott szárításához
(csak a hajszárítóval/adapter rátéttel
használható)

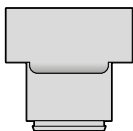

Diffúzor
göndör hajhoz
(csak a hajszárítóval/adapter
rátéttel használható)

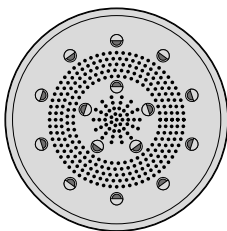

Használat



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

A lapos kefét és a hajsütővas rátéteket csak száraz vagy enyhén nedves hajon használja. Csak a hajszáritó/adapter rátét, a diffúzor és a precíziós fűvóka használható nedves hajon is.


TUDNIVALÓ - anyagi károk

A hajformázás közben csak a fogantyúnál fogva fogja meg a készüléket, ne a légrácsnál. Lefedheti a légbeszívó nyílásokat, vagy leválhat a légrács.





- Fésülje meg jól a haját a hajformázás előtt, hogy ne akadjon bele a lapos kefébe, és hogy tökéletes eredményt érjen el a hajsütővas rátétek használatakor.
- A hajformázó kefe és a hajsütővas rátétek használata során szükség esetén a haja védelme érdekében használjon hővédő spray-t.
- Mindig **vékony** tincseket fogjon meg, és ne húzza át a lapos kefét erővel a hajon. **Könnyen** át lehessen húzni.

Rátét csatlakoztatása

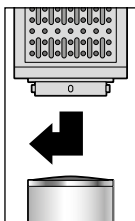


Helyezze be a kívánt rátétet a markolaton található nyílásba. Forgassa el a rátétet az óramutató járásával megegyező irányba szorosra, hogy a rátét hallhatóan és érezhetően bekattanjon.

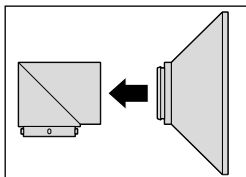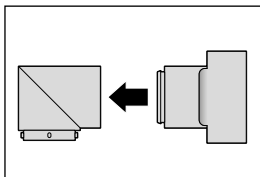

- ▷ Ha a precíziós fúvókát vagy a diffúzort szeretné használni, helyezze rá azokat a hajszárítóra/adapter rátétre. A fúvókának, illetve a diffúzornak hallhatóan és érezhetően rá kell kattannia.
- ▷ A precíziós fúvóka vagy diffúzor eltávolításához egyszerűen húzza le azokat a hajszárítóról/adapter rátétről.

Bekapcsolás és beállítás



Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozó-aljzatba, és tolja fel a be/ki tolókapcsolót.

2. Állítsa be a hőmérsékletet a  gomb ismételt megnyomásával:
alacsony hőmérséklet > közepes hőmérséklet > magas hőmérséklet > közepes hőmérséklet stb.
3. Állítsa be a légáramot a  gomb ismételt megnyomásával:
kímélő légáram > közepes légáram > erős légáram > közepes légáram stb.

A kontroll-lámpák a beállított hőmérséklet és légsebesség fokozatot mutatják.

Hőmérséklet fokozatok:

- alacsony hőmérséklet
- közepes hőmérséklet
- magas hőmérséklet

Légsebesség fokozatok:

- kímélő légáram
- közepes légáram
- erős légáram




A ki- és ismételt bekapcsolás után az utoljára beállított hőmérséklet és légsebesség fokozattal kapcsol be a készülék.

Hajformázás

1. A „Rátétek használata” fejezetben leírtak szerint formázza a haját.
2. Ezután hagyja kihűlni a haját, csak azután fésülje ki óvatosan.

Hideglevegő gomb

A hajtincs gyorsabb lehűtéséhez a hideglevegő funkciót használhatja. Ha például a precíziós fúvókát használja, bizonyos hajrészeket célzottan száríthat, majd a hideg levegő gomb segítségével gyorsabban lehűthet. A Cooldown (lehűtés) hatás következtében a frizura hosszabb ideig tartós marad.



► Nyomja meg a hideglevegő gombot a hideglevegő funkció bekapcsolásához.




Mindhárom hőmérséklet kontroll-lámpa villog. A hőmérséklet fokozatot most már nem lehet megváltoztatni.

- Nyomja meg ismét a hideglevegő gombot a hideglevegő funkció kikapcsolásához.


A korábban beállított hőmérséklet fokozat újra aktív.

Rátét cseréje

1. Hajformázás után tolja le a be/ki tolókapcsolót, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

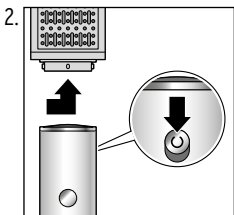

Húzza lefelé a kioldógombot, forgassa el a rátétet az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.

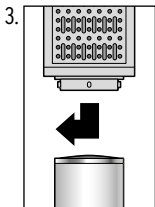

Helyezze be a kívánt rátétet a markolaton található nyílásba. Forgassa el a rátétet az óramutató járásával megegyező irányba szorossra, hogy a rátét hallhatóan és érezhetően bekattanjon.

Rátétek használata



A hajformázó többféleképpen használható. Mivel a haja nagyon magas hőmérséklettel érintkezik a hajformázóval való formázás során, összeállítottunk néhány tippet, hogy segítsünk a legjobb eredmény elérésében:

- Válasszon olyan sampont vagy más hajápoló termékeket, amelyek hidratálják a haját.
- A használat előtt vigyen fel a hajra hővédő terméket. Megfelelő termékek beszerezhetők a fodrászüzletekben vagy a jól felszerelt drogériákban.
- Hajformázóval való használat előtt ne használjon más hajformázó terméket.
- Ha szükséges, ossza a haját részekre, és a felső tincseket csattal rögzítse a feje tetején.
- Csak azután fésülje ki a haját óvatosan, ha az már lehűlt. Javasoljuk, hogy ritka fogú fésűt használjon, vagy csak az ujjával lazítsa meg a haját.
- Szükség esetén megfelelő hajformázó termékkel rögzítse a frizurát.
- Hajformázó tippeket pl. az interneten is találhat.



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

A haját a hajsütővas rátétre tekerve legfeljebb 10 másodpercig hagyja a magas hőmérsékleten. A rátéteke is legfeljebb 10 másodpercig tartsa a haj ugyanazon részén. Ellenkező esetben a haj roncsolódhat.

Hajszárító/adapter rátét

1. A haja legyen tiszta és törölközőszáraz, mielőtt megszáritaná a hajszárító rátéttel.
2. Lassan vezesse végig a hajszárítót a hajon a hajtövektől a hajvégekig.

Precíziós fúvóka

A precíziós fúvóka lehetővé teszi a hajtincsek célirányos szárítását.



A hideglevegő gomb a tincs gyorsabb lehűtésére szolgál (lásd a „Hideglevegő gomb” című részt ebben a fejezetben).

Szüksége lesz a hajszárítót/adapter rátétre (lásd a „Rátét felhelyezése” című részt ebben a fejezetben).

- ▷ Csavarjon fel egy tincset pl. egy körkefére, és irányítsa rá a precíziós fúvókát.


Diffúzor

Szüksége lesz a hajszárítóra/adapter rátétre (lásd a „Rátét felhelyezése” című részt ebben a fejezetben).



A diffúzor kíméletesen szárítja a haját, anélkül, hogy összekócolná. Különösen természetesen hullámos vagy dauerolt haj szárítására alkalmas. A szárítás közben a diffúzort közvetlenül a hajhoz lehet érinteni.

Lapos kefe rátét

1. A haja legyen tiszta és törölközőszáraz, **semmiképpen ne legyen vizes!**
2. Vezesse végig a kefét lassan és egyenletesen a hajtőttől a végéig.

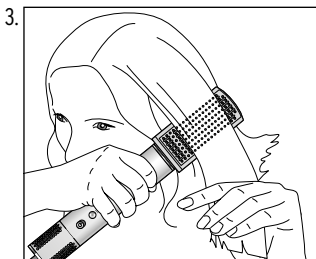

A kefét úgy is végighúzhatja a haján, hogy a sörték kifelé mutatnak. A szárítani kívánt tincset húzza feszesre a tincs végénél fogva. Vezesse végig a kefét lassan és egyenletesen a hajtőttől a végéig.

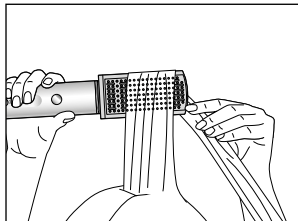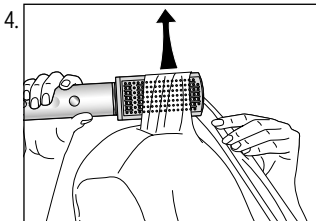

A nagyobb volumenért a hajtőveknél emelje meg a tincseket kissé a kefével, a képen látható módon.

5. A végek göndörítéséhez tartsa a kefét egy pillanatra a végeknél, miközben a hajtincset befelé vagy kifelé csavarja.
6. Ismételje ezt addig, amíg a hajtincs száraz és sima nem lesz. Engedje le a feltűzött haját, és ugyanígy szárítsa meg.


Hajsütővas rátétek

1. A haja legyen tiszta és törölközőszáraz, **semmiképpen ne legyen vizes!**
2. Előtte fésülje ki a haját, hogy eltávolítsa a gubancokat stb.
3. Tartsa a hajvégeket a hajsütővas rátétéhez.

A következőkben a tükörkép szerinti ábrán szemléltetjük és ismertetjük a folyamatot.


Nyíl balra:

Tartson egy hajtincset a hajsütővas rátét mögé.

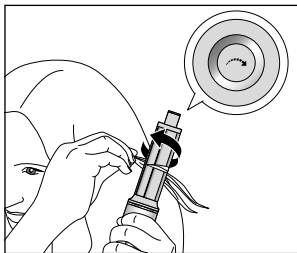


Nyíl jobbra:

Tartson egy hajtincset a hajsütővas rátét elé.

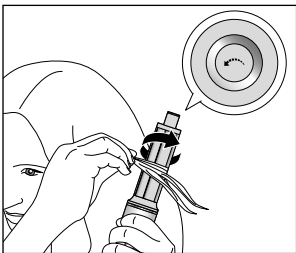


A tincs automatikusan a hajsütővas köré tekeredik.

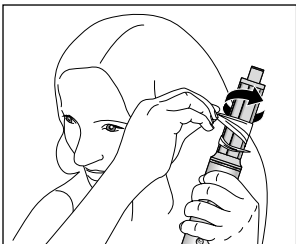

4. Tartsa a hajsütővas rátétet a fejéhez.

A tincs automatikusan tovább feltekeredik.

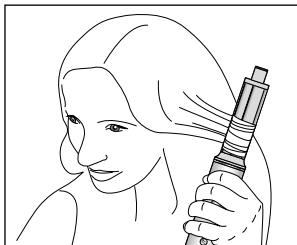

5. Tartsa a hajsütővas rátétet kb. 10 másodpercig egy helyen.



A fűtők formázásakor először magas hőmérsékletet, majd a végén a legalacsonyabb hőmérsékletet állítsa be. A Cooldown (lehűtés) hatás következtében a fűt hosszabb ideig tartós marad.

6. Kapcsolja ki a készüléket, és óvatosan húzza ki a hajsütővas rátétet lefelé a hajból.

7. A természetes megjelenés érdekében többször változtassa meg a göndörítés irányát, miközben a teljes haját formázza.

Használat után

- ▷ Hajformázás után tolja a be/ki tolókapcsolót lefelé, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- ▷ Ügyeljen arra, hogy lehűlés közben senki ne érintse meg véletlenül a készülék még forró részeit!
- ▷ Használat után úgy tegye le a készüléket, hogy az ne érjen semmilyen tárgyhoz, amíg megfelelően le nem hűlt. Ügyeljen arra, hogy a felület hőálló legyen.
- ▷ Szükség esetén távolítsa el a hajsálakat a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
- ▷ Tárolja a készüléket a „Tárolás” fejezetben leírtak szerint.

Túlhevülés elleni védelem

Ha a készülék túlmelegszik, a biztosíték automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Tolja lefelé a be/ki tolókapcsolót, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
 2. Ellenőrizze, hogy a hajszálak vagy a szöszök nem zárják-e el a légbeszívó nyílásokat. Szükség esetén távolítsa el őket.
- ▷ A készülék bekapcsolásához dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba, és tolja fel a be/ki tolókapcsolót.


Tisztítás



VIGYÁZAT - égési sérülések veszélye

A készülék és a rátétek használat közben felforrósodnak.
Hagyja lehűlni a készüléket és a rátéteket, mielőtt megtisztítja őket.
Égési sérülések veszélye!

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból és vegye le a rátétet.
 2. Szükség esetén távolítsa el a hajszálakat a lapos keférről.
 3. A készülék burkolatát és a rátéteket egy vízzel enyhén megnedvesített kendővel törölje át.
- ▷ Szükség esetén óvatosan húzza ki a légbeszívó nyílásokba szorult hajszálakat vagy szöszöket.

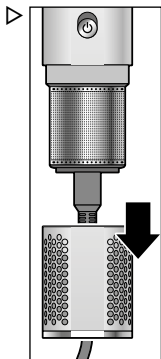

Az alaposabb tisztítás érdekében rendszeresen vegye le a légrácsot, és távolítsa el a hajszálakat vagy szöszöket.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

A tisztítás után várja meg, hogy a készülék teljesen megszáradjon, csak azután használja ismét. Életveszély áll fenn áramütés következtében!

Tárolás

- ▷ Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elrakja.
- ▷ A hálózati vezetéket ne tekerje a készülékre, nehogy megsérüljön a vezeték. A hálózati vezetéket hurkokba hajtsa össze, és fogja össze a vezetéken található tépőzáras pánttal.
- ▷ A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- ▷ A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell: MS 801
Cikkszám: 717 950
Hálózati feszültség: 220-240V~,
50 Hz

Gyártó: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Németország)
info@jaxmotech.de

Érintésvédelmi osztály: II 

Teljesítmény: 1200 W

Környezeti
hőmérséklet: +10 - +40 °C

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy
a termékfejlesztés során műszaki és
optikai változtatásokat hajtsunk vég-
re az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell: MS 801

Cikkszám: 717 950

Gyártó: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Németország)
info@jaxmotech.de