




Szemöldökformázó



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 112491HB44XXI · 2021-02

Kedves Vásárlónk!

A különböző hosszúságú vágóoldaloknak és a 2 vágási
hosszal rendelkező vezetőfésűnek köszönhetően nem
csak szemöldökét igazíthatja ki tökéletes formára,
hanem más zavaró szőrszálakat is gyorsan és bizton-
sággal eltávolíthat az arcról vagy más testrészről.

A vékony ceruzaforma következtében a készüléket
egyszerűen magával viheti.

Reméljük, örömet leli a termék használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 8 Elem behelyezése**
- 9 Használat**
 - 10 Szemöldök nyírása (rövidebbre)
 - 11 Szemöldökvonalak formára igazítása
 - 11 Arcszőrzet eltávolítása
- 13 Tisztítás**
 - 13 Vágófej tisztítása (minden használat után)
 - 15 A vágófej pengéjének olajozása
 - 15 Vezetőfésű tisztítása
 - 15 Burkolat tisztítása
- 16 Műszaki adatok**
- 17 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a szemöldök, valamint az arcon és más testrészekben jelentkező szőrszálak vágására szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Gyermekeken ne használja a készüléket. A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.


VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne helyezze a vágófejet a fül- vagy az orrnyílásba, mert megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.
- A használat során ügyeljen arra, hogy a vágófej szorosan illeszkedjen.
- Ha a készülék vagy a vezetőfésű megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék tisztításnál az alumínium burkolatot legyen szorosan ráreteszelve a vágófejre.
- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől.
Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.

Termékrajz (tartozékok)

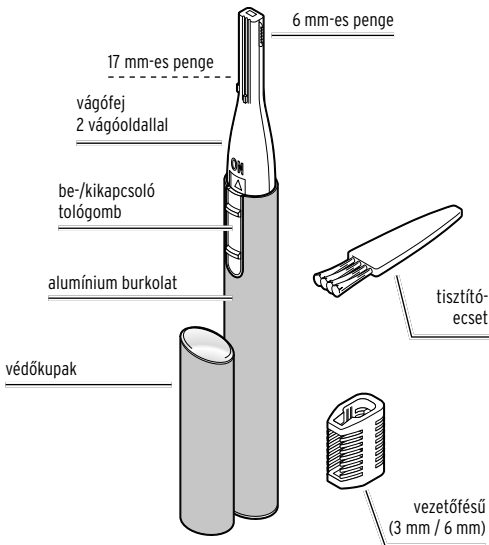

További tartozékok (kép nélkül):

- 1 db elem

Elem behelyezése

1. Vegye le a védőkupakot a vágófejről.
2. Húzza le az alumínium burkolatot a készülékről.




3. Helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóban ábrázolt módon. Közben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Tolja vissza az alumínium burkolatot a készülékre.
A burkolatnak szorosan be kell reteszelődnie a vágófejen.
5. Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.

Használat




- Ha a készüléket az arcon használja, mindig használjon tükröt.
- Ha nem használja a készüléket, helyezze mindig vissza a készülékre a védőkupakot. Csak így van leblokkolva a be-/kikapcsoló tológomb, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
- A vágófej 2 vágóoldallal rendelkezik, 6 mm-es, illetve 17 mm-es pengehosszal.
A vezetőfésű egyik oldalán rövid fogak vannak, 3 mm-es vágáshosszhoz, a másik oldalán pedig hosszabb fogak, 6 mm-es vágáshosszhoz. Igény szerint válassza ki a vágási oldalt és a vágáshosszt.

Szemöldök nyírása (rövidebbre)

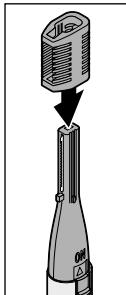

1. Tolja rá a vezetőfésűt a vágófejre úgy, hogy a kívánt vágáshossz - 6 vagy 3 mm - azon a vágási oldalon helyezkedjen el, amelyiket használni szeretné. Felhelyezés közben ügyeljen a vezetőfésűn és a rátét külső részén található vezetősínekre.
2. A készülék bekapcsolásához tolja az **ON** felé a be-/kikapcsoló tologombot.

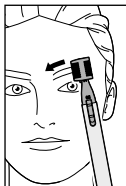

3. Vezesse a készüléket a vezetőfésűvel óvatosan a szőrszálak növekedésével ellentétes irányba, a szemöldök mentén.

Szemöldökvonalak formára igazítása

▷ Szükség esetén vegye le a vezetősínt.



1. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló tologombot az **ON** felé.
2. Vezesse végig a vágófejet a kívánt vágási oldallal óvatosan - a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is - a szemöldökvonal mentén. Így borotválhatja a szemöldököt pontos formára.

Arcszőrzet eltávolítása

▷ Szükség esetén vegye le a vezetősínt.



1. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló tologombot az **ON** felé.
2. Vezesse végig a vágófejet a kívánt vágási oldallal óvatosan a bőrön, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket lapos szögben vezesse végig a borotválendő felületen.



A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszálakat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen növekvő, nemkívánatos szőrszálakat is.



VIGYÁZAT -
sérülésveszély

- Vigyázat orrszőrzet vágása során: Ne helyezze a vágófejet az orrnyílásba, mert ellenkező esetben megsérülhet az orrnyálkahártya. A készülékkel csak az orrból kiálló szőrszálakat távolítsa el.
- Vigyázat fülszőrzet vágása során: Ne helyezze a vágófejet a hallónyílásba, ellenkező esetben megsérülhet a dobhártya. A készülékkel csak a fül külső részén található szőrszálakat távolítsa el.


Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk


- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Az alumínium burkolat a készülék tisztításnál szorosan rá legyen reteszelve a vágófejre.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat.

Vágófej tisztítása (minden használat után)

- ▷ Kapcsolja ki a készüléket, és kefélje át a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.
- ▷ Az alaposabb tisztításhoz szétszerelheti a vágófejet:

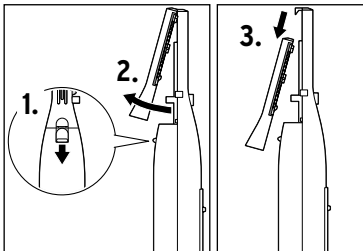

- ▷ Öblítse le a pengéket folyó víz alatt, majd hagyja őket teljesen megszáradni.
- ▷ Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
- ▷ Szerelje össze ismét a vágófejet:

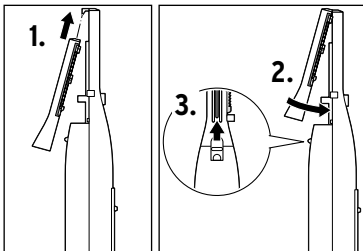

Ha a vágófej a 2. lépésben nem reteszeli magát a fehér vezetőkampókba, akkor röviden kapcsolja ki és újra be a készüléket.

- ▷ Végül feltétlenül tolja fel a kis gombot, hogy lereteszálja a vágófejet.

A vágófej pengéinek olajozása

- ▷ Rendszeres használat esetén olajozza meg néha a pengéket a vágófejben. Ehhez egy csepp savmentes olajat használjon (pl. varrógépolajat).

Vezetőfésű tisztítása

- ▷ Vegye le a vezetőfésűt a készülékről, és kissé ütögesse ki.
- ▷ Tisztítsa meg a vezetőfésűt a mellékelt tisztítókefével, vagy öblítse le folyó víz alatt.

Burkolat tisztítása

- ▷ Szükség esetén enyhén nedves ruhával törölje le a készüléket. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Műszaki adatok

Modell:	618 295
Elem:	1 db LR03(AAA)/1,5V
Üzemidő:	90 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40° C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a

háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám: 618 295
