
LED-es, akkumulátoros teamécsesek távirányítóval

hu Használati útmutató

A mellékelt elemre vonatkozó információk:
Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyidapower.com *E-mail*: zoey@anyida-power.com *Modell*: Daily-Max CR2025 3 V *Gyártás dátuma*: 2026/05 *Gyártás helye*: Kína

A behelyezett akkumulátorokra vonatkozó információk:
Gyártó: Hubei Zhongjuxin New Energy Co., LTD., Courtyard Facing East, 300 Meters North of the Intersection of West 2nd Ring Road and Development Avenue, Huozhuang Community, Nancheng Sub-district Office, Zaoyang City, Xiangyang City, Hubei Province, Kína *E-mail*: 492382229@qq.com *Modell*: Li-Ion 3,7 V 120 mAh 0,444 Wh *Gyártás dátuma*: 2026/05 *Gyártás helye*: Kína

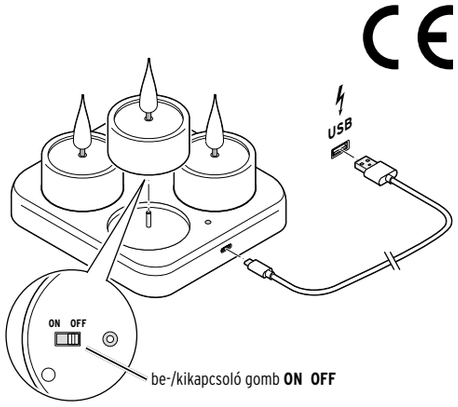

be-/kikapcsoló gomb **ON OFF**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.
A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket beltéri használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.
- A LED-es teamécseseket, a töltőállomást és az USB-C töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használja a terméket, ha a teamécseseken, a töltőállomáson vagy az USB-C töltőkábelen sérülést észlel, illetve ha a termék leesett.
- A teamécsesek feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:
  - Az akkumulátorokat a szabadban vagy nedves helyiségekben tölteni tilos.
  - A töltéshez csak olyan, megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
  - Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.
- Az akkumulátorok szilárdan be vannak építve a teamécsesekbe, nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervizre. Ha az akkumulátor megsérült, vagy a termék már nem javítható, a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Minden LED-es teamécses egy lítiumion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- A terméket ne kapcsolja be a csomagolásában.
- Ne takarja le a terméket töltés közben.
- Ne helyezzen valódi gyertyát a LED-es teamécsesek közvetlen közelébe. **Ne gyújtsa meg a kanócot!**
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, portól és nedvességtől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A LED-ek be vannak építve a termékbe és nem lehet kicserélni őket.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a töltőállomás csúszásgátló talpainak anyagát felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a töltőállomás alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

A távirányítóban egy lítium elem (gombelem) található. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy lítium gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- A távirányító elemét kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. A lítium gombelem behelyezésekor a távirányítóba ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok").
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, felaprítani, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemek nem érintkezhetnek rendezetlenül egymással, és tartsa távol őket a fém tárgyaktól is.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Azonnal vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Óvja a terméket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérséklektektől.

Használat

Akkumulátor töltése

A sérülések elkerülése érdekében az akkumulátorok a kiszállításnál csak félig vannak feltöltve. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátorokat.

1. Helyezze a LED-es teamécseseket a töltőállomás erre a célra kialakított töltőstiftjeire. A teamécseseknek rá kell pattanniuk az állomásra. A töltés során a LED-es teamécsesek automatikusan kikapcsolnak, és nem használhatók.
2. Csatlakoztassa a töltőállomást a mellékelt USB-C-kábellel egy USB-csatlakozóval rendelkező hálózati adapterhez (nem tartozék).
3. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltőállomáson található kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. Amint az akkumulátorok fel vannak töltve, a kontroll-lámpa zölden világít.

Ha a töltőállomás csatlakozik az áramhálózathoz, de nincs ráhelyezve tölteni kívánt szánt LED-es teamécses, a kontroll-lámpa szintén zölden világít.

4. Válassza le a töltőállomást az áramhálózatról.

Most szabadon elhelyezheti a teamécseseket a szobában.

Be-/kikapcsolás távirányító nélkül

A LED-es teamécseseket egymástól függetlenül, távirányító nélkül is használhatja. Az időzítő funkciót azonban csak a távirányítóval lehet vezérelni.

▷ A LED-es teamécses tartós bekapcsolásához tolja a teamécses alján található be-/kikapcsolót az **ON** állásba.
Ebben a helyzetben a LED-es teamécses a távirányítóval vezérelhető.

▷ A LED-es teamécses kikapcsolásához tolja a teamécses alján található be-/kikapcsolót az **OFF** állásba.
Ekkor a LED-es teamécses a távirányítóval nem vezérelhető.

A távirányító aktiválása




szigetelőszalag

A kiszállításkor a távirányítóba egy szigetelőszalag van behelyezve az elem védelme érdekében.

▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot elemtartóból.

A LED-es teamécsesek vezérlése távirányítóval



Ehhez a teamécses alján található be-/kikapcsoló gombnak az **ON** állásban kell lennie.

Tipp: Ha például egy adventi koszorún szeretné használni a teamécseseket, akkor az alján található be-/kikapcsoló gombbal állítsa az **OFF** állásba azokat a teamécseseket, amelyeket még nem szeretne bekapcsolni a távirányítóval. Így az adventi koszorún lévő teamécseseket fokozatosan lehet aktiválni.
A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a teamécseseket kb. 50 cm-es sugárban érzékeli.

▷ Irányítsa a távirányítót a teamécsesek irányába.
Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a teamécsesek között.

LED-es teamécsesek folyamatos be- és kikapcsolása

▷ A LED-es teamécsesek folyamatos bekapcsolásához nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón.

▷ A LED-es teamécsesek kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.

Ahhoz, hogy a LED-es teamécseseket időzített üzemmódból folyamatos üzemmódba állítsa, először kapcsolja ki őket az **OFF** gombbal, majd újra kapcsolja be az **ON** gombbal.

LED-es teamécsesek bekapcsolása időzítő módban

▷ A LED-es teamécsesek időzítő módban történő bekapcsolásához nyomja meg egyszer a távirányító **6H** gombját: A LED-es teamécsesek egyszer felvillannak, majd **6 órán** keresztül világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak **18 órára**, ezt követően ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő ciklusának újraindításához nyomja meg újra a **6H** gombot: A LED-es teamécsesek egyszer felvillannak, majd ismét 6 órán át folyamatosan világítanak, mielőtt 18 órára kialszanak, és így tovább.


▷ A teamécsesek időzítő funkcióból folyamatos világításra kapcsolásához nyomja meg először az **OFF**, majd az **ON** gombot a távirányítón.

▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához és a LED-es teamécsesek idő előtti kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.


Vegye figyelembe: A LED-es teamécses tartós kikapcsolásához tolja a teamécses alján található be-/kikapcsolót az **OFF** állásba.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-es teamécsesek már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. Az elemtartó a távirányító hátoldalán alul található.




1. Nyomja be a kis kart, és húzza ki az elemtartót.



2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra (lásd „Műszaki adatok"). Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a **+** szimbólum nézzen felfelé).

Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésénél használjon egy száraz, puha kendőt.

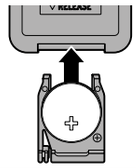

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	764 145
LED-es teamécsesek	
Akkumulátor:	egyenként 1 lítiumion akkumulátor
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	3,7 V ⎓ 120 mAh (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelöl) Névleges energia: 0,444 Wh
Bemenet - töltőállomás:	5 V ⎓ 1 A
Bemenet - LED-es teamécsesek:	egyenként 5 V ⎓ 30 mA
Töltési idő:	kb. 4 óra
Világítás időtartama (teljesen feltöltött akkumulátorral):	kb. 30 óra
Távirányító	
Elem:	1 db CR2025/3V (Li/MnO_2)
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás, a beépített akkumulátorok és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Figyelem! A készülékben olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 764 145

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

www.tchibo.hu/utmutatok