




Kompaktrádió

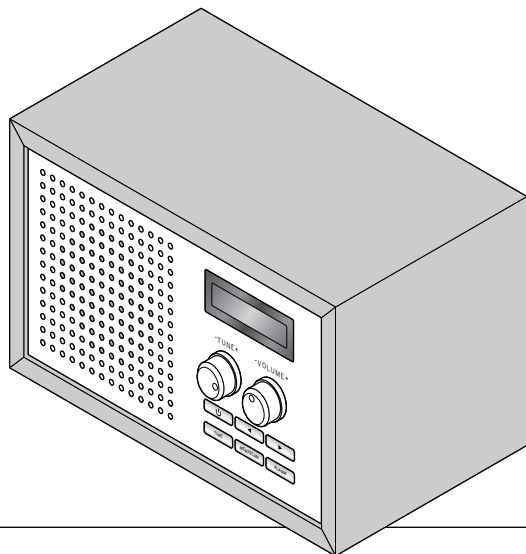

Használati útmutató és jótállási jegy

Tartalom

- 2 Megjegyzések az útmutatóhoz
- 3 Biztonsági előírások
- 6 Hulladékkezelés
- 7 Termékrajz (tartozékok)
- 8 Üzembe helyezés
- 8 A készülék be- és kikapcsolása
- 8 Hangerő beállítása
- 9 Üzem mód beállítása
- 9 Pontos idő beállítása
- 9 Ébresztési idő beállítása
- 10 Rádió üzemmód
- 11 Lejátszás külső audiókészületről az AUX IN bemeneten keresztül
- 12 Fejhallgató használata
- 12 Üzemzavar / Hibaelhárítás
- 13 Tisztítás
- 13 Megfelelőségi nyilatkozat
- 13 Műszaki adatok
- 14 Garanciális feltételek
- 16 Jótállási jegy

Megjegyzések az útmutatóhoz

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A rádió magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A rádiót csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Felügyelje a gyerekeket, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Memóriavédő elemként behelyezhet egy gombelemet. Egy gomb-elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.

Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, akkor ne használja tovább a terméket, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szer-vezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A rádiót ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- A terméket ne érintse meg nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.



- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatók, amelyek megérintése áramütést okozhat.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Fennáll a veszélye, hogy hozzáér a feszültségvezető részekhez.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után és
... vihar esetén.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a vezetékét.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az áramellátásról.
- Ha a hálózati csatlakozóval választja le a készüléket az áramhálózatról, akkor az legyen könnyen elérhető. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botorhasson meg benne.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetékét tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készüléket leejtette.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A hálózati vezetékét sem szabad saját kezűleg kicserélni. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Ne állítson a készülékre vagy annak közvetlen közelébe nyílt lánggal égő tárgyakat, például égő gyertyát.
- A készüléket ne takarja le újsággal, terítővel, függönyvel stb. A készülék körül hagyjon szabadon legalább 5 cm helyet, máskülönben a készülék túlmelegedhet.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ha a terméket memóriavédő elemmel használja, akkor vegye figyelembe a következőket:

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Figyelem! Helytelen behelyezés esetén a lítium elemek felrobbanhatnak. Ezért a behelyezés során feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak ugyanolyan vagy megegyező típusú elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen.

Szükség esetén az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A rádiót ne helyezze légkondicionáló berendezés, fűtőtest vagy rádióberendezés közelébe. Kerülje a készülék túlzott terhelését, pl. a nagy hideget vagy meleget, az erős napsugárzást, a mechanikus rezgéseket vagy ütéseket.
- A rádió burkolatának tisztításához ne használjon maró tisztítószereket, spirituszt, hígítót stb. Ezek a szerek károsíthatják a burkolat felületét.
- A rádió hangszórójában egy erős mágnes található. Tartsa távol tőle a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. A mágnescsík károsodhat.
Tartson távol a készüléktől minden mágneses adathordozót, órát, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet, vagy amelynek működését akadályozhatja.

Hulladékkezelés

- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- Óvja a készüléket, illetve az elemeket a nagy hőtől (pl. közvetlen napsugárzástól, tűztől és egyébektől).
- Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlmelegedés veszélye!
- A típustábla a készülék hátoldalán található.

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Termékrajz (tartozékok)

kijelző

Előlap

Kezelőfelület

hangszóró

kezelőfelület

kihúzható antenna

Hátlap

AUX IN
aljzat

fejhallgató
aljzat

elemtartó

VOLUME hangerőszabályzó

TUNE adóbeállítás

▶ memóiahely választó

◀ memóiahely választó

be-/kikapcsoló gomb

TIME órabeállítás

MEM/SCAN adó mentése

ALARM ébresztés beállítása

Üzembe helyezés

Kicsomagolás, elhelyezés és csatlakoztatás



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése miatt

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.


1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Állítsa a készüléket egy egyenes, stabil felületre.
3. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.

Memóriavédő elem behelyezése

Egy memóriavédő elem, arra szolgál, hogy a beállítások (elmentett adók, ébresztes funkció) áramszünet esetén se törlődjenek.



Az új elemet ne fogja meg pusztá kézzel, hanem egy száraz ruhával. Az érintkezőkön visszamaradt zsírnyomok csökkentik az elem élettartamát.

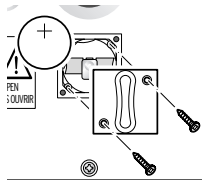

1. Csavarozza ki az csavarokat, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Az ábrázolt módon helyezze be az elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét. Szorosan csavarozza vissza a csavarokat.

A készülék be- és kikapcsolása

- ▷ A rádió bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
- ▷ A rádió kikapcsolásához ismét nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot

Hangerő beállítása

- ▷ Állítsa be a hangerőt a **VOLUME** hangerőszabályzóval.

Üzem mód beállítása

- A rádió automatikusan **AUX** üzemmódba (lejátszás csatlakoztatott külső készülékről) kapcsol, amint egy kábelt csatlakoztat az **AUX IN** aljzathoz. Ha kihúzza a kábelt, automatikusan visszaáll a **tune** (rádió) üzemmódba.

Pontos idő beállítása

A pontos idő beállításához a rádió legyen kikapcsolva.

- Adott esetben a rádió kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot . A kijelző sötétebb lesz, és a pontos időt mutatja.
- Tartsa lenyomva a **TIME** gombot, amíg a kijelzőn villogni kezd az órák kijelzése.
- Forgassa el a **TUNE** gombot **0** és **23** között az óra beállításához.
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden a **TIME** gombot. A percek kijelzése villog a kijelzőn.
- Forgassa el a **TUNE** gombot a percek beállításához.

- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden a **TIME** gombot. A kijelzőn az aktuális pontos idő látható.



Ha nem erősíti meg a beállítást, akkor a rádió 7-szer villog, majd automatikusan elmenti az új beállítást.

- ▷ Ha be van kapcsolva a rádió, akkor a **TIME** gomb megnyomásával válthat a rádióadó és a pontos idő megjelenítése között.

Ébresztési idő beállítása

Az ébresztési idő beállításához a rádió legyen kikapcsolva.

- Adott esetben a rádió kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot . A kijelző sötétebb lesz, és a pontos időt mutatja.
- Tartsa lenyomva az **ALARM** gombot, amíg a kijelzőn villogni kezd az óra kijelzése.
- Forgassa el a **TUNE** gombot **0** és **23** között az óra beállításához.

Rádió üzemmód

4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden az **ALARM** gombot. A percek kijelzése villog a kijelzőn.
5. Forgassa el a **TUNE** gombot a percek beállításához.
6. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden az **ALARM** gombot.
7. Válassza ki a ◀ vagy ▶ gombbal, hogy az ébresztő hangjelzésre vagy a rádióra szeretne-e ébredni. Gyárilag az ébresztő hangjelzés van beállítva. A kijelzőn az ébresztési idő szimbóluma ⌚ látható.



Ha nem erősíti meg, akkor a rádió 9 villogás után, automatikusan elmenti az új beállítást.

- ▷ Ha felhangzik az ébresztő hangjelzés, akkor a kikapcsoláshoz nyomja meg 1-szer az **ALARM** gombot. Az ébresztési idő szimbóluma ⌚ továbbra is látható. Az ébresztés másnap ugyanebben az időben ismét felhangzik.
- ▷ Az ébresztés teljes kikapcsolásához, nyomja meg még egyszer az **ALARM** gombot. Az ébresztési idő szimbóluma ⌚ eltűnik.

Rádióhallgatás

- ▷ A rádió bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot . A kijelzőn röviden megjelenik a „rádió” üzemmódot jelző **tune** felirat, azután pedig az utoljára beállított adó frekvenciája.
- 1. Húzza ki teljesen a kihúzható antennát, és állítsa be úgy, hogy a vétel a lehető legjobb legyen.
- 2. Állítsa be a kívánt rádióadót a **TUNE** tekerőgombbal.

Adók automatikus mentése

Összesen 20 adót tud elmenteni.

- ▷ Tartsa lenyomva a **MEM/SCAN** gombot, amíg a frekvenciakijelzőn egymás után megjelennek felfelé a frekvenciák. A rádió a 87,5 frekvenciából kiindulva automatikusan menti az első 20, megfelelő minőségben vett adót, a **P01** memóriahelyen kezdve. A már foglalt memóriahelyeket felülírja.

Ha mind a 20 memóriahely megtelt, lezárul az automatikus keresési és mentési folyamat.

Elmentett rádióadók behívása

- ▷ Szükség esetén nyomja meg többször röviden a ◀ vagy a ▶ gombot, vagy tartsa lenyomva az adott gombot a gyors kereséshez, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt memóriahely.

Rádióadó manuális mentése

1. Állítsa be a kívánt rádióadót a **TUNE** tekerőgombbal.
2. Nyomja meg röviden a **MEM/SCAN** gombot.
A legutóbb használt memóriahely villog.
3. Válasszon szükség szerint a **TUNE** tekerőgombbal egy másik memóriahelyet.
4. A választást erősítse meg a **MEM/SCAN** gombbal.



Ha nem erősíti meg a beállítást, akkor a rádió 5 villogás után automatikusan elutasítja az új beállítást. Nem menti el az adót.

Lejátszás külső audiokészülekről az AUX IN bemeneten keresztül

A készülékhez csatlakoztathat például okostelefont, MP3-lejátszót vagy akár CD-lejátszót is.



Vegye figyelembe a külső készülék használati útmutatóját.

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a külső készülék fejhallgató vagy LINE-OUT kimenetét a rádió **AUX IN** aljzatához egy audio csatlakozókábellel (3,5 mm-es jack dugó; nem tartozék).
3. Állítson be mindkét készüléken alacsony hangerőt.
4. Kapcsolja be mindkét készüléket.
A rádió automatikusan **AUX** üzemmódba (lejátszás csatlakoztatott külső készülékről) kapcsol.
5. Indítsa el a külső készüléken a lejátszást.
6. Állítsa be a hangerőt a **VOLUME** hangerőszabályzóval.



- A külső készüléktől és annak aljzatától függően a hangerő adott esetben a csatlakoztatott készüléken keresztül is szabályozható.
- A rádióműsor azonnal megszakad, mielőtt csatlakozódugót dug be az **AUX IN** bemenetbe.

▷ A kapcsolatot bontása előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.

Fejhallgató használata

A készülékhez csatlakoztathat fül-/fejhallgatót.

▷ Dugja be a fül-/fejhallgató 3,5 mm-es jack dugóját a rádió hátoldalán található  aljzatba.

A rádió hangszórója automatikusan kikapcsol, amint egy dugót találhat a  aljzatban.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?

A készülék néma marad a bekapcsolás után (nincs rádióvétel / nincs zenelejátszás külső készülékről).

- Csatlakoztatott egy készüléket az **AUX IN** bemenetbe?
A rádióműsor azonnal megszakad, mielőtt készüléket csatlakoztat az **AUX IN** bemenetbe.

- Fül-/fejhallgató van a fejhallgató aljzatba  dugva?
A hangszóró elnémul, amint egy készüléket csatlakoztat a fejhallgató aljzatba.

- A lejátszásnak az **AUX IN** aljzaton keresztül kell történnie?
Megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékek az audiokábelrel?

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és fröccsenő víztől is.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

▷ Szükség esetén enyhén nedves ruhával törölje le a készüléket.



www.tchibo.hu/utmutatok

Műszaki adatok

Modell:	376 215
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II
Memóriavédő elem:	1 db 2025/3V típusú
Rádiófrekvencia:	URH 87,5-108 MHz
Kimeneti teljesítmény:	3 W
Áramfogyasztás:	max. 6 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a **376 215.** számú termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog

tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie. A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő haszná-

lat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsd ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 376 215
