


Kedves Vásárlónk!

A minizongorával kisebb dallamokat és hangsorokat játszhat le útközben is.

Jó szórakozást kívánunk!

A Tchibo csapata

Minizongora

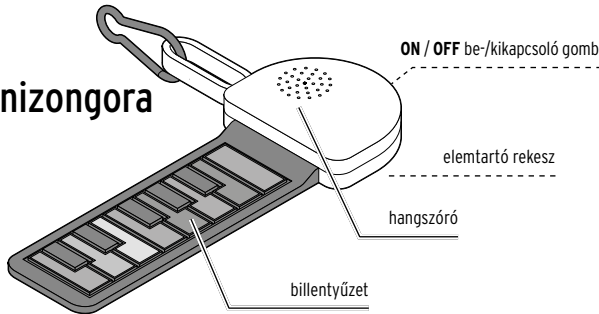

www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsága érdekében



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizzze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék magánjellegű használatra készült, üzleti célokra nem alkalmas. 3 év feletti gyermekeknek ajánlott.

Vigyázat! A mellékelt karabiner kizárólag kisebb tárgyak rögzítésére szolgál. Személyek vagy nehezebb terhek pl. mászás közbeni rögzítésére **nem** alkalmas.

FIGYELEM:

- Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.
- Mielőtt a terméket odaadná egy gyermeknek, távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Fulladásveszély.

-  **FIGYELEM.** A termék lítium gomelemet tartalmaz. A használt elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű is lehet. Az új és a használt elemeket is tartsa gyermekektől távol. Ha nem záródik megfelelően az elemtartó rekesz, ne használja tovább a terméket, és tartsa azt gyermekektől távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik.


A termék egy lítium elemet (gomelemet) tartalmaz.

Fennáll annak veszélye, hogy kifolyik a sav, vagy gáz távozik az elemből, továbbá robbanás- és tűzveszély áll fenn:

- Figyelem! A lítiumelemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően helyezik be őket. Ezért behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd: „Műszaki adatok”).
- Tilos az elemeket tölteni, szétszerelni vagy összeüzni, tűzbe vagy forró sütőbe dobni, valamint rövidre zární. Az elemeket ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. A sérült elemek ne érintkezhetnek vízzel.
- Ne töltsen túl az elemeket. A használaton kívüli elemeket az eredeti csomagolásukban tárolja. Az (új és a részben vagy teljesen használt) kicsomagolt elemek ne érintkezzenek rendezetlenül egymással, illetve tartsa távol azokat a fémtárgyaktól.
- A túlzott hőnek, közvetlen napsugárzásnak vagy (pl. nagy magasságban) rendkívül alacsony légneműségnek, illetve szélsőséges hőmérsékletnek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadék vagy gázok távozhatnak belőlük. Óvja az elemeket a túlzott hőtől, a közvetlen napsugárzástól, a szélsőséges légneműsétől és a szélsőséges hőmérséklettől.
- A lemerült elemeket vegye ki a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.


- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje el a bórral, szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezését. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken.
- Ne merítse vízbe, és védje a nedvességtől a terméket.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. virágvizet vagy kávéscsészét) közvetlenül a készülék mellé vagy a készülékre.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat a készülék közelébe.
- Óvja a terméket az ütésektől, a leeséstől, a portól, a nedvességtől, a közvetlen napsugárzástól és a szélsőséges hőmérsékletektől.
- Tartsa távol a terméktől a hegyes és éles tárgyakat.
- Ne helyezzen semmit a billentyűzetre. Ne tekerje fel, hajtsa össze, húzza szét vagy csavarja el a billentyűzetet, mert az károsíthatja az elektronikát.
- Tartsa távol a terméket az erős elektromágneses sugárzástól, mivel az tönkretetheti a termék működését.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Elem behelyezése/cseréje

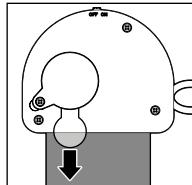

- Kiszállításkor az elemet szigetelőszalag rögzíti.
- ▶ Az elem aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot.

Ha halkabbá válik a hang, ill. ha egyáltalán nem működik a készülék, cserélje ki az elemet.

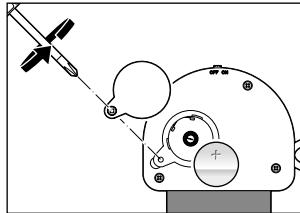

- Csavarozza ki a csavart az elemtartó fedelén, és vegye le.
- Vegye ki a használt elemet, és helyezzen be egy újat. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Helyezze vissza fedelet, és szorosan csavarozza rá a csavart.




Ne használjon akkumulátorokat, mert azok az eltérő feszültség miatt hátrányosan befolyásolhatják a hanglejátszást.



Cikkszám: 720 854

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Billentyűzet

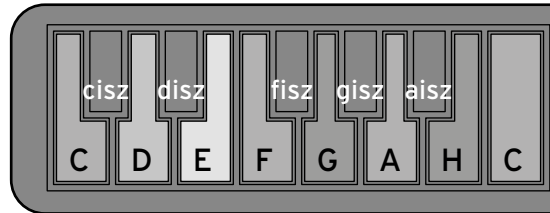

A zongora hangolása eltérhet a tényleges hangmagasságoktól.

Használat

Be-/kikapcsolás

- ▶ A zongora bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra. Megszólal egy üdvözlődallam.
- ▶ A zongora kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.



Ha kímélni szeretné az elemeket, kapcsolja ki a zongorát, amikor nem használja.

Zongorázás

- ▶ Egy dallam vagy különböző akkordok lejátszásához érintse meg egymás után a billentyűket.

Tisztítás

- ▶ Szükség esetén nedves ruhával tisztítsa meg a terméket, majd alaposan szárítsa meg.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a termékhez mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** ne dobja a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell: 720 854
Elem: 1x CR2032 / 3.0 V (Li/MnO₂). Névleges energia: 1x 0,63 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)

A termékhez mellékelt elem: Gyártó: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China; www.chaochuang.com; E-mail: boss@chaochuang.com; Márka: CHAO CHUANG; Gyártás időpontja: 2025/06

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között