


Digitális forrólevegős sütő

Cikkszám: 618 161

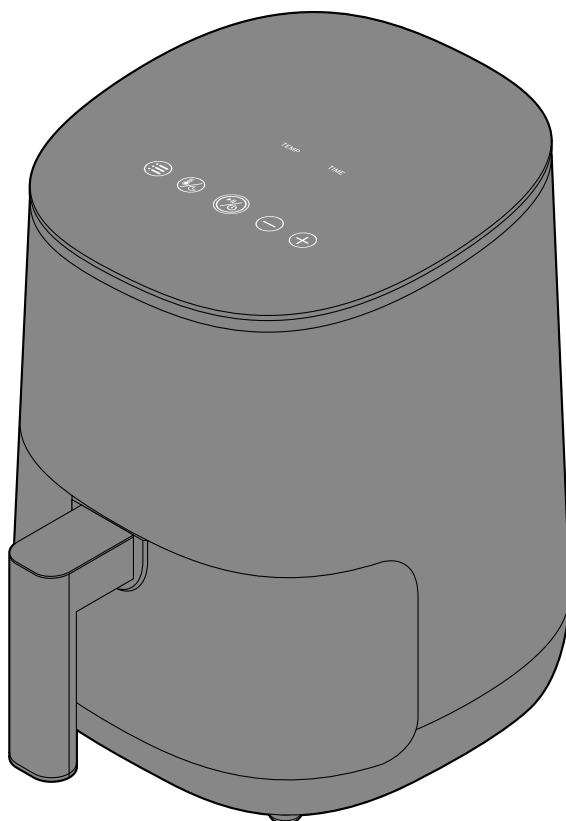

Kedves Vásárlónk!

Sütés majdnem teljesen zsiradékmentesen – csak forró levegővel! Új forrólevegős sütőjében kímélő és zsírszegény módon készíthet percek alatt finomságokat – emellett még energiatakarékos is, hiszen sütőjét nem kell bekapcsolnia.

Jó étvágyat kívánunk!

Tartalom

2	Megjegyzések az útmutatóhoz	11	Sütési táblázat
3	Biztonsági előírások	12	Saját készítésű hasáburgonya készítése
5	Hulladékkezelés	12	Használat
6	Termékrajz (tartozékok)	12	Előmelegítés
8	Az első használat előtt	12	Sütés indítása
8	Kicsomagolás és tisztítás	13	Sütés közben
8	Üzembe helyezés (üresen)	15	Használat után
10	Sütési folyamat megszakítása és folytatása	15	Tisztítás és tárolás
10	A sütési folyamat idő előtti befejezése	15	Műszaki adatok
10	Mit jelent a forrólevegős sütés és milyen élelmiszerek alkalmasak?	16	Üzemzavar / Hibaelhárítás

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

- A forrólevegős sütő élelmiszerek sütésére alkalmas. A készülék háztartási mennyiségekhez lett kialakítva, ipari célokra nem alkalmas.
- A készülék nem használható pl. üzleti, ipari létesítmények, mezőgazdasági telepek dolgozói konyháiban, reggelizős panziókban vagy szállodák, motelek és hasonló vendégei által, valamint kereskedelmi célokra.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol 8 év alatti gyermekektől a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig.
- A készülék nagyon felforrósodik, ezért úgy üzemeltesse, hogy gyermekek ne érhék el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről, nehogy kisgyermekek leránthassák vele a készüléket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne tegye vízbe a készüléket, a hálózati vezetéket és a hálózati csatlakozót, mivel ebben az esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja a készüléket csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

- A terméket ne érintse meg nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ha hosszabbítókábelt kell használnia, olyan kábelt használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. Hosszabbítókábel vásárlásakor kérjen tanácsot szakembertől.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz ...,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... minden használat után,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol éles szegélyektől, olajtól, a készülék forró részeitől vagy más hőforrásoktól.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készüléken és a hálózati vezetéken. Ne használja a készüléket, ha azon vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készülék, illetve a hálózati vezeték javítását minden esetben egy szakszervíz vagy szakember végezze, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- Használat közben a készülék belsejében hozzáférhető részek is nagyon felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés ideje alatt (min. 30 perc) senki ne érjen a készülék forró részeihez. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja, elszállítja vagy elrakja.
- Az étel is nagyon felforrósodik. A kivétel közben legyen óvatos!
- Sütés közben gőz távozik a szellőzőnyílásokon. Tartsa távol kezét és arcát a gőztől - forrázás-veszély áll fenn! Különösen a készülék kinyitásakor ügyeljen a távozó gőzre.
- Ne öntsön vizet a még forró sütőkosárba. A felszálló gőz miatt forrázási sérülések veszélye áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel használni tilos.
- Soha ne takarja le üzemeltetés közben vagy a lehűlés ideje alatt a szellőzőnyílásokat.
- Kerülje a tűz- és odaégés veszélyét: A készüléket az üzemeltetéshez helyezze el úgy, hogy elegendő szabad hely legyen körülötte. Semmiképpen ne állítsa fal mellé vagy sarokba, függöny vagy hasonló közelébe. Faltól, bútoroktól stb. (oldalt és felette) tartson legalább 10 cm-es távolságot. Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, és ne takarja le a készüléket.
- A használatához teljesen tekerje le a hálózati vezetéket. Ügyeljen arra, hogy a letekert hálózati vezeték egyáltalán ne érjen hozzá a készülékhez.

- Soha ne üzemeltesse a készüléket a sütőkosár és a szűrőbetét nélkül.
- A sütni kívánt élelmiszereket mindig a szűrőbetétre helyezze, soha ne közvetlenül a sütőkosárba. Ellenkező esetben a forró levegő nem tud optimálisan keringeni.
- Ne töltse meg túlságosan a sütőkosarat. Ügyeljen a MAX jelzésre! Az élelmiszerek nem érhetnek hozzá a fűtőelemekhez.
- Soha ne öntsön olajat a sütőkosárba, mert meggyulladhat.
- Soha ne süssön a készülékben becsomagolt élelmiszereket.
- Ha sötét füst távozna a készülékből, kapcsolja ki azonnal, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Várja meg, amíg már nem távozik füst, csak azután húzza ki a sütőkosarat a készülékből. Vegye figyelembe: A világos füst általában veszélytelen.

FIGYELEM – anyagi károk

- A megsült élelmiszereket csak hűálló fa vagy műanyag evőeszközzel vegye ki, hogy a kosár tapadásmentes bevonatát ne karcolja meg.
- A termék tisztításához soha ne használjon súroló hatású tisztítószer, sütőtisztítót vagy érdes felületű eszközöket. Megsérülhet a tapadásmentes bevonat.
- A készüléket mindig stabil, vízszintes és hűálló felületre állítsa.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

Biztonsági megoldások

- A készülék belsejében érintőkapcsoló van, amely a sütőkosár kivételével automatikusan lekapcsolja a fűtést, és újra bekapcsolja, ha visszatesszi a sütőkosarat. A készülék nem működik, ha nincs behelyezve a sütőkosár.
- A készülék túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Ez automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a beépített hőfokszabályozó nem működne. A készüléket nem lehet újra beüzemelni. Húzza ki a hálózati csatlakozót, várja meg, amíg lehűl a készülék, és a készülék megjavításához forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy szak-szervizhez.
- A készülék Cool-Touch felülettel rendelkezik, ezért üzemelés közben a külseje nem forró-sodik fel túlságosan, és nem áll fenn égési sérülé-sek veszélye, ha megérintené.

„Akrilamid“

Az akrilamid leginkább keményítőtartalmú élel-miszerekben képződik erős felhevítés (sütés, pirítás stb.) során.

Még nem állapítható meg, hogy az akrilamid mi-lyen formában veszélyes az emberi szervezetre. Elővigyázatossági okokból az élelmiszerek túl hosszán való sütése nem javasolt, mivel a túlsá-gos barnulás fokozhatja a káros hatást.

A következő alapelv érvényesüljön: „Inkább aranybarna, mint koromfekete.”

Mivel a kutatások a jelen használati útmutató létrehozása idején is folynak, kövesse a sajtót ezzel a témával kapcsolatban.

Az interneten is sok információt talál.

A készüléken található szimbólumok



Ez a jel forró felületekre (a készülék belsejében) és a felszálló forró gőzre (szellőzőnyílások a hátoldalon) figyelmeztet.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahaszno-sítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használ-ja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.


Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környeze-tet és az egészséget. Régi készülékeket díjmente-sen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.


Termékrajz (tartozékok)



**A készüléken
található jel**

Felszálló forró gőz!

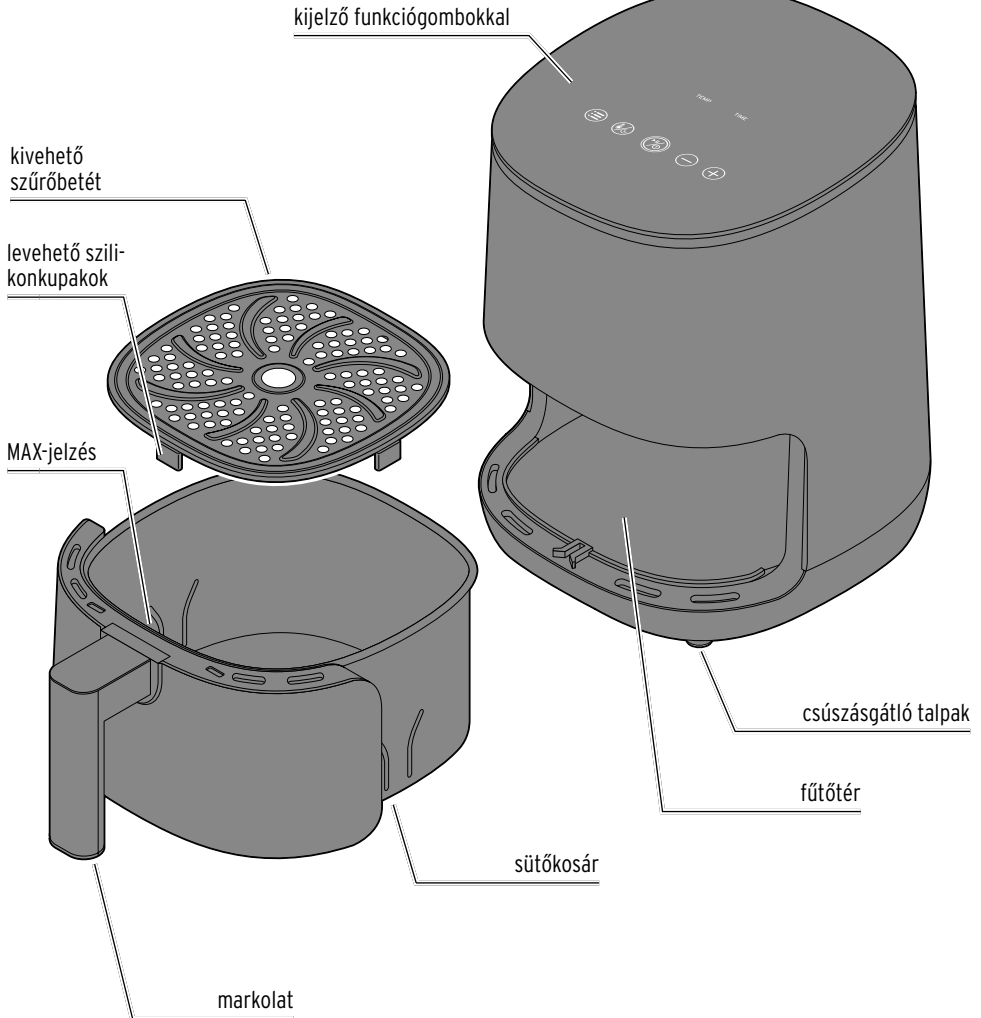

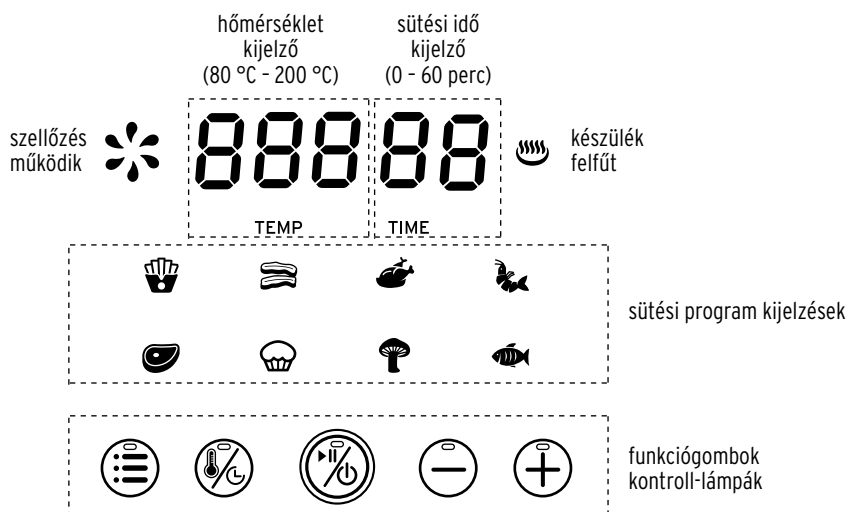

Funkciógombok

-  sütési folyamat elindítása / szüneteltetése / folytatása / megszakítása
-  sütési program kiválasztása:
Nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a kívánt sütőprogram villog, és az előre beállított értékek megjelennek a kijelzőn.
-  hőmérséklet/sütési idő beállítási üzemmód behívása:
1 megnyomás hőmérséklet beállítás
2 megnyomás sütési idő beállítása
-  kiválasztott beállítási üzemmód:
sütési hőmérséklet emelése /
sütési idő meghosszabbítása
-  kiválasztott beállítási üzemmód:
sütési hőmérséklet csökkentése /
sütési idő rövidítése

Sütési program kijelzések

-  sütési program „sültkrumpli”
-  sütési program „BBQ”
-  sütési program „csirkecombok/-szárnyak”
-  sütési program „tenger gyümölcsei”
-  sütési program „steak”
-  sütési program „sütemény”
-  sütési program „zöldség”
-  sütési program „hús”

Az első használat előtt

Kicsomagolás és tisztítás



VESZÉLY gyermekek esetében -

életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket nem szabad nedvességnak kitenni. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el az összes címkét és matricát a készülékről.

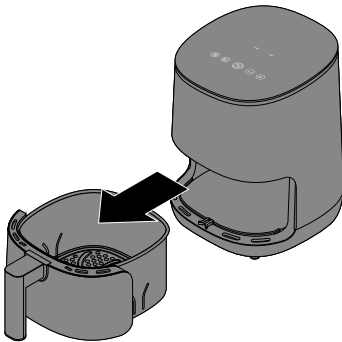

3. Húzza ki a sütőkosarat a markolatánál fogva a készülékből, enyhe ellenállást érez majd.
4. Egy enyhén nedves kendővel törölje át a készüléket kívülről és belülről. Végül gondosan törölje a készüléket szárazra.

Mosogassa el alaposan a sütőkosarat és a kivehető szűrőbetétet meleg vízzel, szokásos mosogatószerrel és egy puha szivaccsal.

A sütőkosár és a szűrőbetét nem tisztítható a mosogatógépben.



Ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét alján található levehető kis szilikon kupakokat ne veszítse el!

5. A tisztítást követően az következőkben leírt módon alaposan törölje szárazra a részeket, mielőtt újra összeállítja és használni kezdi a készüléket: Egy kevés nedvesség sem maradhat rajtuk.



Élelmiszerekkel történő első használat előtt 200 °C-on 10 percig „ki kell égetni” a sütőt, hogy eltávolítsa az esetleges gyártási maradványokat.

Üzembe helyezés (üresen)

A készülék ételek sütésére szolgál olaj és zsiradék hozzáadása nélkül csak forró levegővel.

Ezért ne tegyen olajat, zsírt vagy más folyadékot a sütőkosárba!



VIGYÁZAT - tűzveszély


- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha teljesen összeállította a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket felső szekrényrész alá, gyúlékony tárgy közelébe, közvetlenül fal mellé vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Hagyja szabadon a készülék szellőzőnyílásait. Ne helyezzen semmit a készülékre.
- Soha ne használja a készüléket a sütőkosár és a behelyezett szűrőbetét nélkül.



Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

1. A készüléket mindig stabil, egyenes, hőálló és csúszásbiztos felületre állítsa.

2. Helyezze a sütőkösárba a szűrőbetétet.
A szűrőbetét alján található kis szilikon kupakok legyenek megfelelően felhelyezve.

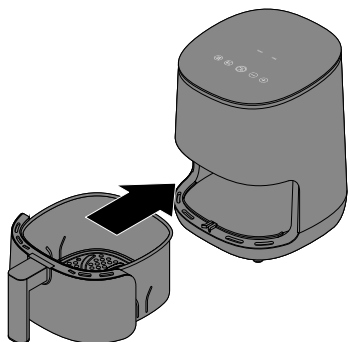

3. Ütközésig tolja be a sütőkösarat a készülékbe.
A sütőkösárnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia, hogy átállítsa a készülék belsőjében található érintőkapcsolót. Ellenkező esetben nem lehet bekapcsolni a készüléket.

4. Teljesen tekerje le a hálózati vezetékét, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, földelt csatlakozóaljzathoz.

A kijelző röviden teljesen felgyullad, majd ismét kialszik. Ezután egy hangjelzés hallatszik, és csak a  gombban található a kontroll-lámpa világít folyamatosan. A készülék készenléti üzemmódban van.

 Minden gombnyomásnál egy jelzőhang hallatszik.

5. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A  gombban található kontroll-lámpa villog, miközben a kijelzőn az összes jelzés, a hőmérséklet és a sütési idő folyamatosan világítanak. A **200 °C** és a **15 perc** van előre beállítva.

6. Nyomja meg 2-szer röviden a  gombot, hogy először a hőmérséklet beállítási módba, majd a sütési idő beállítási módba váltson.

 Az aktuális beállítás közben kb. 4 másodpercig villog a hőmérséklet, illetve a sütési idő kijelzés. A hőmérsékletet 80 °C és 200 °C között (5 °C-os lépésekben), a sütési időt 0 és 60 perc között (1 perces lépésekben) lehet beállítani.

Ha ezalatt az idő alatt nem állít be semmit a **+** vagy **—** gombokkal, akkor a beállítási folyamat automatikusan leáll, a készülék pedig visszatér a folyamatos kijelzéshez. Szükség esetén nyomja meg röviden a  gombot, hogy ismét a beállítások menübe lépjen.

7. Villogó sütési idő kijelzés mellett nyomja meg többször vagy tartsa lenyomva a **—** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **10**-es szám. Ekkor a sütési idő 10 percre csökken.

8. Nyomja meg újra a  gombot, ekkor megkezdődik a sütés az üres sütőkösárral.

Most a kontroll-lámpa a  gombban folyamatosan világít. A kijelzőn kigyulladnak a „felfűtés”  és a „szellőzés”  jelzések. A készülék melegszik.

Amint a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, kialszik a  jelzés.

A hőmérséklet megtartásához a készülék időről időre fűteni kezd, a  jelzés világít.

A készülék a sütési időt visszaszámolja, az aktuálisan fennmaradó időt jelzi.

A beállított sütési idő letelte után 6 hangjelzés hallatszik, és a hőmérséklet kijelzés és a hátralévő idő **00** perc villog.

Azután a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Csak a  gomb kontroll-lámpája világít folyamatosan, a kijelzőn minden más kialszik.

9. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathból.

10. Hagyja lehűlni a készüléket.

Tipp: A készülék gyorsabban lehűl, ha kivesszi belőle a sütőkösarat, és azt egy arra alkalmas, hőálló felületre helyezi.



VIGYÁZAT - égési sérülések

- Ügyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez.

11. Ha lehűlt a készülék, törölje ki a belsejét egy papírtörülkövel, és röviden öblítse el még egyszer a sütőkosarat és a szűrőbetétet.

Sütési folyamat megszakítása és folytatása

A sütési folyamatot bármikor megszakíthatja.

- ▷ A sütési folyamat megszakításához nyomja meg röviden a  gombot.
A  gomb kontroll-lámpája villog, a kijelzőn minden más tovább világít (kivéve ).
- ▷ Nyomja meg újra röviden a  gombot a sütési folyamat folytatásához.
Most a kontroll-lámpa a  gombban ismét folyamatosan világít.

A sütési folyamat idő előtti befejezése

- ▷ Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  gombot, amíg minden jelzés kialszik a kijelzőn, és egy rövid hangjelzés hallatszik.
A készülék készenléti üzemmódba kapcsol, csak a  gomb kontroll-lámpája világít folyamatosan.



Lehetséges, hogy a  jelzés még világít egy percig kikapcsolás után is, amíg a szellőzés működik.

Mit jelent a forrólevegős sütés és milyen élelmiszerek alkalmasak?

Az élelmiszerek forrólevegős sütése - ahogy már a nevében is benne van - csak forró levegővel történik, olaj, zsír vagy víz nélkül.

- Alapvetően minden élelmiszer alkalmas rá, amelyet sütőben el lehet készíteni.
- Ha készen vett hasábburgonyát kíván kisütni, ügyeljen arra, hogy sütőben elkészíthető legyen, és ne fritőzben.
- A házi készítésű hasábburgonya elkészítésének leírását „A házi készítésű hasábburgonya elkészítése” c. fejezetben találja.
- Ne süssön benne magas zsírtartalmú élelmiszereket, pl. kolbászt.
- Ha töltött tésztatáskákat készít, lehetőleg előre gyártott tésztaalapokat használjon. Ezek elkészítési ideje rövidebb, mint a saját készítésűeké.
- A nagyobb élelmiszereket vágja kisebb darabokra, hogy lerövidítse az elkészítési időt, és jobb sütési eredményt ér el.
- A nagyobb mennyiségű sütnivaló elkészítése nem tart sokkal tovább, mint a kisebb mennyiségé. Ne töltsen meg túlságosan a sütőkosarat! Semmiképpen ne töltsen meg a sütőkosarat a MAX-jelzés fölött, mert akkor nem lesz egyenletes a sütési eredmény. Tartsa be a következő táblázatban megadottakat.
- Kis adagos ételek esetén az elkészítési idő felénél az ételt meg kell rázogatni, hogy egyenletes eredményt kapjunk (lásd táblázat).
- Ha pl. quiche-t vagy süteményt készít, vagy kisebb, sütésre érzékeny vagy töltött darabokat, helyezzen egy kis, sütőben használható (pl. szilikon, acél, alumínium vagy terrakotta) sütőformát vagy felfújt formát a sütőkosárba.
- A készülék alkalmas ételek felmelegítésére is. Ehhez állítsa a hőmérsékletet 10 percre 150 °C-ra.

Sütési táblázat



Vegye figyelembe, hogy a táblázat adatai irányértékek.

A hozzávalók méretétől, formájától, fajtájától stb. függően az elkészítési idő változhat.

	Mennyiség min-max (g)	Idő* (percek)	Hőmérséklet (°C)	Félidőben meggrázní?	További információk
Burgonya					
fagyasztott hasábburgonya, vékony	300-400	18-20	200	igen	
fagyasztott hasábburgonya, vastag	300-400	20-25	200	igen	
friss hasábburgonya, Ø~8 mm	300-500	18-24	200	igen	lásd következő fejezet
csőben sült burgonya	500	20-25	200	igen	
Hús & szárnyas					
steak	100-500	10-15	180		
sertésszelet	100-500	10-15	180		
hamburger	100-500	10-15	180		
kolbász leveles tésztában	100-500	13-15	200		
csirkecomb	100-500	25-30	180		
csirkemell	100-500	15-20	180		
Snack					
tavaszi tekercs	100-400	8-10	200	igen	késztermék
fagyasztott csirke nuggets	100-500	6-10	200	igen	késztermék
halrudacskák	100-400	6-10	200		késztermék
fagyasztott rántott sajt	100-400	8-10	180		késztermék
töltött zöldség	100-400	10	160		
Sütemény					
sütemény	300	20-25	160		használgjon sütőformát
quiche	400	20-22	180		használgjon sütő-/felfújtformát
muffin	300	15-18	200		használgjon sütőformát
édes snackek	400	20	160		használgjon sütő-/felfújtformát

* A megadott idők előmelegített készülékre érvényesek (lásd az „Előmelegítés” részt a „Használat” fejezetben).
Ha nincs előmelegítve a készülék, számoljon hozzá kb. 3 perccel.

Saját készítésű hasábburgonya készítése

Saját készítésű hasábburgonyához sütésre alkalmas fajtát válasszon, hogy ne essen szét elkészítés közben.

Az optimális mennyiség a sütéshez kb. 500 g burgonya.

1. Hámozza meg a burgonyát, és vágja vékony, max. 1 cm vastag hasábokra.
Általános szabály: minél vékonyabb a hasáb, annál ropogósabb lesz az eredmény.
2. Helyezze a burgonyahasábokat legalább 30 percre egy hideg vízzel töltött tálba, hogy minél több keményítőt eltávolítson. A keményítő megakadályozza a hasábburgonya egyenletes pirulását. Ezután alaposan törölje meg tiszta papírtörülővel. A hasábok legyenek minél szárazabbak, amikor a készülékbe helyezi azokat.
3. Keverje el a hasábokat egy tálban, óvatosan 1/2 - 1 tk. növényi olajjal, pl. napraforgóolajjal, hogy minden hasábot kissé bevonjon vele. Ezáltal a sültkrumplik ropogósak lesznek. Ne használjon vajat vagy margarint. Ezek a zsiradékok nem alkalmasak az olajos sütéshez.
4. Óvatosan vegye ki a tálból a hasábokat, közben jól csepegtesse le a felesleges olajat. Szükség esetén itassa fel papírtörülővel a felesleges olajat. Helyezze a hasábokat a sütőkosárba.
Figyelem: Ne öntse át a hasábokat a tálból közvetlenül a sütőkosárba, mert akkor a felesleges olaj is a sütőkosárba kerül!
5. Készítse el a hasábburgonyát a táblázat adatai szerint.

Használat



VIGYÁZAT - tűzveszély

- Ne helyezze a készüléket felső szekrényrész alá, gyúlékony tárgy közelébe, közvetlenül fal mellé vagy sarokba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.
- Hagyja szabadon a készülék szellőzőnyílásait. Ne helyezzen semmit a készülékre.
- Soha ne használja a készüléket a sütőkosár és a behelyezett szűrőbetét nélkül.
- Ne töltsön olajat vagy zsírt a sütőkosárba.

- ▷ A készüléket mindig stabil, egyenes, hőálló és csúszásbiztos felületre állítsa.
- ▷ Helyezze a sütőkosárba a szűrőbetétet. A szűrőbetét alján található kis szilikon kupakok legyenek megfelelően felhelyezve.

Előmelegítés

A sütési táblázat értékei előmelegített készülékre vonatkoznak. Ahhoz, hogy pontosan el tudja készíteni az ételt, javasoljuk, hogy melegítse elő a készüléket. Indítsa be a készüléket először az étel nélkül, de legyen benne a sütőkosár és a szűrőbetét, ahogyan az az „Üzembe helyezés (üresen)” részben le van írva. Csak akkor tegye bele az ételt, ha a „felfűtés” jelzés ☹ kialszik (hőmérséklettől függően max. 3 perc múlva).

Sütés indítása

1. Töltse a kívánt ételt a sütőkosárba. Ne lépje túl a MAX-jelzést, és vegye figyelembe a táblázatban javasolt mennyiségeket.
2. Ütközésig tolja be a sütőkosarat a készülékbe. A sütőkosárnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia, hogy átállítsa a készülék belsejében található érintőkapcsolót. Ellenkező esetben nem lehet bekapcsolni a készüléket.

3. Teljesen tekerje le a hálózati vezetéket, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető, földelt csatlakozóaljzathoz.

A kijelző röviden teljesen felgyullad, majd ismét kialszik. Ezután egy hangjelzés hallatszik, és csak a  gombban található a kontroll-lámpa világít folyamatosan. A készülék készenléti üzemmódban van.

4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A  gombban található kontroll-lámpa villog, miközben a kijelzőn az összes jelzés, a hőmérséklet és a sütési idő folyamatosan világítanak. A **200 °C** és a **15** perc van előre beállítva.

Most beállíthatja manuálisan a sütési hőfokot és időt, de választhat előre beállított sütési programot is.

Manuális beállítás

5. A hőmérséklet beállítási mód eléréséhez nyomja meg 1-szer röviden a  gombot. A hőmérséklet kijelzés villogni kezd.
6. Állítsa be **+** vagy **—** gombbal a sütési táblázatnak megfelelő hőmérsékletet. Minden gombnyomással 5 °C-os lépésekben változik a hőmérséklet. A gyorsbeállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.

 Ha nem melegítette elő a készüléket, adjon az időhöz +3 percet.

7. A sütési idő beállítási mód eléréséhez nyomja meg ismét 1-szer röviden a  gombot. A sütési idő kijelzés villogni kezd.

8. Állítsa be **+** vagy **—** gombbal a sütési táblázatnak megfelelő időt. Minden gombnyomással egyperces lépésekben változik a hőmérséklet. A gyorsbeállítás-hoz tartsa lenyomva az adott gombot.

Tipp: Ha nem melegítette elő a készüléket, adjon az időhöz szükség esetén 3 percet.

 Az aktuális beállítás közben kb. 4 másodpercig villog a hőmérséklet, illetve a sütési idő kijelzés. Ha ezalatt az idő alatt nem állít be semmit a **+** vagy **—** gombokkal, akkor a beállítási folyamat automatikusan leáll, a készülék pedig visszatér a megszokott kijelzéshez. Szükség esetén nyomja meg röviden a  gombot, hogy ismét a beállítások menübe lépjen.

Sütőprogram használata

- ▷ Nyomja meg 1-szer röviden a  gombot. Ki van választva az első sütési program, a „hasábburgonya”. A  szimbólum villogni kezd, a kijelzőn az előre beállított hőmérséklet és sütési idő látható.

 A  gomb minden megnyomásával egy programmal előrébb lép a beállításban.

- ▷ Annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt sütési program villogni kezd, és a kijelzőn megjelenik a megfelelő hőmérséklet és sütési idő.

 Az előre beállított értékeket a **+** vagy **—** gombbal lehet változtatni épp úgy, mint a manuális beállításnál.

9. A sütés megkezdéséhez nyomja meg újra a  gombot.

Most a kontroll-lámpa a  gombban folyamatosan világít. A kijelzőn kigyulladnak a „felfűtés”  és a „szellőzés”  jelzések. A készülék melegszik.

Amint a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, kialszik a  jelzés.

A hőmérséklet megtartásához a készülék időről időre fűteni kezd, a  jelzés világít.

A készülék a sütési időt visszaszámolja, az aktuálisan fennmaradó időt jelzi.

Sütés közben

Az optimális eredmény eléréséhez olykor az elkészítési idő felénél meg kell az ételt rázogtatni (lásd sütési táblázat).

- ▷ A sütési folyamat közben húzza ki a sütőkösarat a készülékből a markolatánál fogva. A készülék automatikusan leáll, és a kijelzőn minden eltűnik.
- ▷ Rázogassa meg kissé óvatosan a sütőkösarat, hogy a tartalma átrendeződjön.
- ▷ Ütközésig tolja be a sütőkösarat a készülékbe. A készülék ismét bekapcsol, a beállított sütési folyamat folytatódik.



A készülék a sütési idő felénél **nem** figyelmeztet hangjelzéssel!

Érdemes ezért először csak a fele sütési időt beállítani, majd rázogatás után egy második sütési folyamatot indítani, így nem felejtí el megrázni az ételt.

Sütési folyamat megszakítása és folytatása

A sütési folyamatot bármikor megszakíthatja.

- ▷ A sütési folyamat megszakításához nyomja meg röviden ismét a  gombot. A  gomb kontroll-lámpája villog, a kijelzőn minden más tovább világít (kivéve ).
- ▷ Nyomja meg újra röviden a  gombot a sütési folyamat folytatásához. Most a kontroll-lámpa a  gombban ismét folyamatosan világít.

A sütési folyamat idő előtti befejezése

- ▷ Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  gombot, amíg minden jelzés kialszik a kijelzőn, és egy rövid hangjelzés hallatszik. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol, csak a  gomb kontroll-lámpája világít folyamatosan.



Lehetséges, hogy a  jelzés még világít egy percig kikapcsolás után is, amíg a szellőzés működik.

Sütés után

A beállított sütési idő letelte után 6 hangjelzés hallatszik, és a hőmérséklet kijelzés és az eltelt idő **00** perc villog.

Azután a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Csak a  gomb kontroll-lámpája világít folyamatosan, a kijelzőn minden más kialszik.



VIGYÁZAT - égési sérülések

- A kivételnél forró gőz szállhat fel.
Tartsa tőle távol kezeit és arcát!

10. Húzza ki a sütőkösarat a készülékből a markolatánál fogva, és ellenőrizze az étel állapotát. Ehhez helyezze a sütőkösarat arra alkalmas, hőálló felületre.
- ▷ Ha **az étel még nem készült el a kívánt állapotúra**, akkor tolja vissza a sütőkösarat a készülékbe, és indítson el még egy pár perces sütési folyamatot.
11. Ha az étel már elkészült, akkor szedje ki a sütőkösárból egy megfelelő (fa, szilikon vagy műanyag) konyhai eszközzel.
Ne használjon fémből készült konyhai eszközöket, mert megsérülhet a kosár vagy a szűrőbetét tapadásgátló bevonata!
Ne öntse át az ételt közvetlenül a sütőkösárból egy másik edénybe! Így elkerülheti, hogy a szűrőbetét alatt, a sütőkösárban összegyűlt lecsepegtető olaj vagy zsír is kiboruljon.
12. Ha szeretne sütni még egy adagot, töltsé bele közvetlenül a sütőkösárba, és indítson egy új programot.

Használat után

13. Ha nem kíván több ételt készíteni, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
14. Mielőtt megtisztítaná a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint, hagyja kellőképpen lehűlni a készüléket, a sütőkosarat és a szűrőbetétet.

Ügyeljen arra, hogy használat közben és a lehűlés alatt senki ne érjen a készülék forró részeihez. Égési sérülések veszélye áll fenn!

Tisztítás és tárolás



VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt.



VIGYÁZAT – égési sérülések

- Tisztítás előtt hagyja a készüléket és minden tartozékát teljesen lehűlni.

FIGYELEM – anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A tisztításhoz ne használjon fémből készült eszközöket, mert megsérülhet a kosár vagy a szűrőbetét tapadásgátló bevonata!

1. Szükség esetén egy enyhén nedves kendővel törölje át a készüléket kívülről és belülről. Végül gondosan törölje szárazra.
2. Ellenőrizze, hogy nem került-e étel a fűtőelemekre. Szükség esetén egy száraz kefével tisztítsa meg a fűtőelemeket.

3. Mosogassa el alaposan a sütőkosarat és a szűrőbetétet meleg vízzel, szokásos mosogatószerrel és egy puha szivaccsal.

Makacs szennyeződés esetén töltsön vizet a sütőkosárba, és hagyja egy kicsit ázni a sütőkosarat és a szűrőbetétet.

A sütőkosár és a szűrőbetét nem tisztítható a mosogatógépben.



Ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét alján található, levehető kis szilikon kupakokat ne veszítse el!

4. A tisztítást követően alaposan törölje szárazra az egyes részeket, mielőtt összerakja a készüléket.

Műszaki adatok

Modell:	618 161
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Teljesítmény:	1400 W
Beállítható sütési hőmérséklet:	80 és 200 °C között
Beállítható sütési idő:	0-60 perc
Űrtartalom:	2,7 liter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba? • Ütközésig betolta a sütőkosarat és a szűrőbetétet a készülékbe? Ha a sütőkosár nem kattan be a helyére, akkor az érintőkapcsoló nem működik, és a készülék nem kapcsol be.
Nem lehet a sütőkosarat a készülékbe tolni.	• Túltöltötte a sütőkosarat? Ügyeljen a MAX-jelzésre! • Megsérült a reteszelő mechanizmus vagy le van blokkolva? Ellenőrizze a sütőkosarat és a burkolatot.
Nem sült át az étel.	• Túl sok élelmiszert töltött bele? Próbálkozzon kisebb adagokkal. Szükség esetén vágja fel kisebb darabokra. • Túl alacsonyra állította a hőmérsékletet? Állítsa magasabbra a hőmérsékletet. • Túl rövid volt a sütési idő? Válasszon hosszabb sütési időt.
Az étel nem egyenletesen sült meg.	• Az olyan sütnivalókat, mint pl. a hasábburgonya, amelyek a kosárban egymáson fekszenek, a sütési idő felénél meg kell rázogatni, hogy máshogy helyezkedjenek el.
Az étel nem lett ropogós.	• Sütőben süthető volt az étel? A speciálisan olajban sütéshez készült termékek nem lesznek ropogósak a forrólevegős sütőben. • Szükség esetén adjon egy kevés olajat a sütnivalóhoz, mielőtt a sütőkosárba tenné. Ne töltsön olajat közvetlenül a sütőkosárba.
A saját készítésű hasábburgonya nem lett ropogós.	• Megfelelő burgonyafajtát választott? Nem szétfővő fajtára van szükség. Szükség szerint vágjon vékonyabb hasábokat. • Megfelelően kiáztatta a burgonyát? Ha túl sok benne a keményítő, nem lesz ropogós. • Túlságosan nedvesek voltak a burgonyahasábok? Alaposan törölje szárazra a hasábokat, mielőtt elkeverné az olajjal, és a sütőkosárba töltene.
Fehér füst távozik a készülékből.	• Olaj vagy zsír csöpögött az ételekből a szűrőbetétén keresztül a sütőkosárba. Ezáltal a sütőkosár jobban felhevül. Ennek azonban nincs jelentősége, és nincs hatása az eredményre. • Lehetőleg zsírszegény hozzávalókat használjon. Spóroljon az olaj és a zsír használatával. • A pácolt hozzávalókat itassa le egy kissé, hogy a felesleges pác, illetve húslé ne csepegjen a sütőkosárba. Panírozott hozzávalók esetén nyomkodja meg kissé a panírt. • Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütőkosarat és a szűrőbetétet az olajtól és zsírtól.