

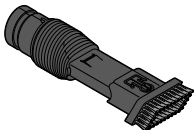
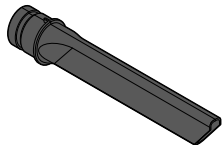


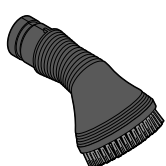

Akkumulátoros porszívó

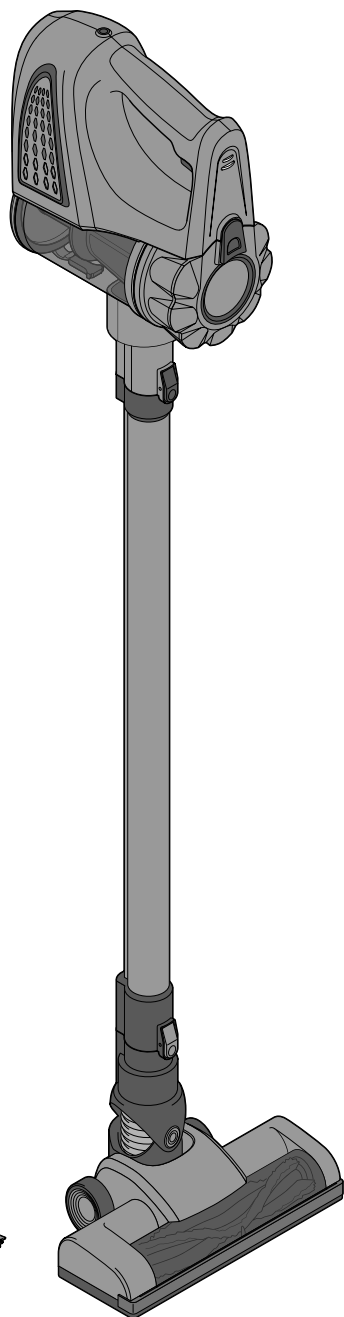

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 16001HB43XIX · 2019-03

Kedves Vásárlónk!

Új akkumulátoros porszívója nagy teljesítményű motorral rendelkezik, ezért kiválóan alkalmas arra, hogy gyorsan gondoskodjon a tisztaságról.

A felhelyezhető fugafejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyen tisztán tudja tartani. A kárpitfej pedig különösen kíméletes kanapéihoz, foteljaihoz.

Reméljük, hogy örömet leli új akkumulátoros porszívója használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	16	Hulladékkezelés
4	Biztonsági előírások	17	Műszaki adatok
7	Termékrajz (tartozékok)	18	Üzemzavar / Hibaelhárítás
8	Az akkumulátor feltöltése	19	Garanciális feltételek
9	Akkumulátoros porszívó összeszerelése	20	Jótállási jegy
11	Fali tartó felszerelése		
11	Használat		
12	A készülék tisztítása		
12	Portartály kiürítése		
13	Padlófej kefehengerének tisztítása		
14	Szűrő tisztítása		
16	Akkumulátoros porszívó burkolatának és a porszívófejeknek a tisztítása		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

- A terméket por, szennyeződés, morzsa stb. felporszívózására tervezték száraz, belső helyiségekben. Nem alkalmas nagyobb felületek tisztítására vagy folyamatos használatra.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne merítse a készüléket és a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba, különben áramütés veszélye áll fenn. Ne fogja meg a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja, különben a termék megromolódhat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábel, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátoros porszívót (pl. ha nyaral), akkor húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelen sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.
- Ne szerelje jobban szét a készüléket, mint amennyire ebben a használati útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne végezzen a készüléken.

A készüléket, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt csak szakszervizben javíttassa meg, vagy forduljon a kereskedőhöz.

- A fali rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavar, tipli) mellékeltek. A csavarok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A fali rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem található semmilyen cső vagy vezeték!

VIGYÁZAT nem rendeltetésszerű használat esetén

- Semmi esetre se szívja fel a következő dolgokat:
 - izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa stb.: Tűzveszély!
 - nyomtató festékpó: Tűz- és robbanásveszély!
 - maró vagy mérgező anyagok (savak, azbeszt vagy azbesztpó stb.): Egészségkárosodás veszélye!
 - folyadékok (különösen folyékony szőnyegtisztító szerek): Rövidzárlat veszélye!
 - hegyes, kemény tárgyak (üvegszilánkok, szögek stb.): Tönkretelhetik a szűrőt.
 - gipsz, cement, fúrásból származó pó, építési törmelék, smink stb.: Eltömíthetik a szűrőt, és így megromolódhat a készülék.

- kábel, vezeték stb.: Megsérülhet a szigetelésük vagy feltekeredhetnek a kefehengerre, és kárt okozhatnak a készülékben.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Soha ne porszívózzon le embereket vagy állatokat. Alapvetően tartsa távol a porszívó nyílását hajtól, testrészektől és ruhadaraboktól, pl. cipőfűzőtől és sáltól. Soha ne próbáljon meg eltávolítani semmilyen eltömődést, amikor a készülék be van kapcsolva.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a szívócsövet vagy a szívófejek valamelyikét leválna vagy csatlakoztatná.
- A készülék használat és tisztítás közben, és amikor leveszi a portartályt nem csatlakozhat a hálózati adapterrel a hálózathoz.
- A készülék fém részei használat közben nagyon felforrósodnak. Ne érjen hozzájuk.
- Legyen különösen óvatos, ha lépcsőn használja a készüléket.
- A botlásveszély elkerülése érdekében a használat után tegye el a készüléket.
- Ne próbálja meg felnyitni az akkumulátor borítását. Ha az akkumulátor meghibásodott, az egész akkumulátort burkolattal együtt ártalmatlanítsa.

- Csak teljesen összeszerelt állapotban szabad használni az akkumulátoros porszívót.

VIGYÁZAT - tűzveszély


- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne szívjon fel éles szegélyű vagy gyúlékony anyagokat, mint pl. gyufát vagy hamut.
Ne használja a készüléket apró tárgyak összeszedésére.

VIGYÁZAT - anyagi károk

- Ne hevítse túl az akkumulátoros porszívót. Legfeljebb 20 perc használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja szobahőmérsékletűre hűlni. Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait ne fedje por vagy más anyag.
- Ha egy tárgy, pl. szőnyeg bojtja vagy egy szövetdarab blokkolná a fejet, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tárgyat.

- Ne használja a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne tárolja a készüléket nedves helyiségekben, pl. pincében vagy garázsban.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Az akkumulátoros porszívót mindig a behelyezett szűrőkkel használja.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefét stb.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen nap-sugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Főleg az akkumulátort óvja a túlzott hőtől.

Termékrajz (tartozékok)

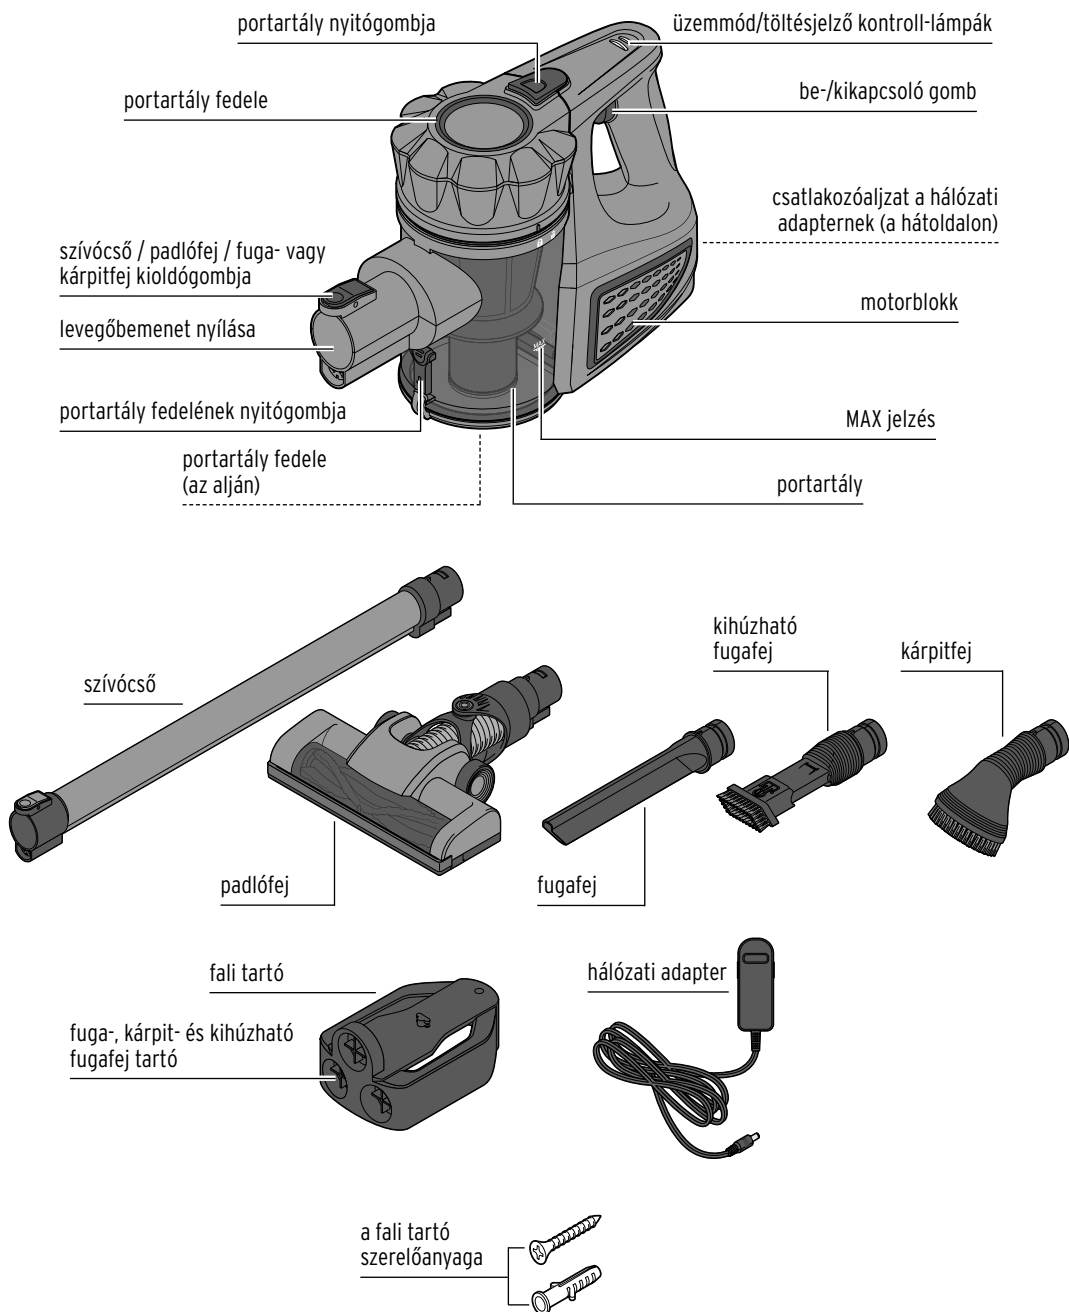


Az akkumulátor feltöltése

- ▷ Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.



Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva.

Kiszállításkor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében az első használat előtt teljesen töltsé fel.

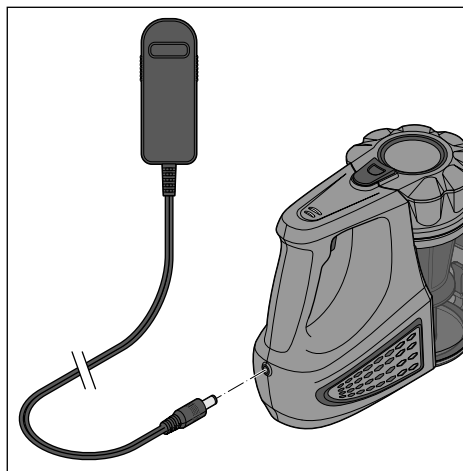

1. Dugja be a hálózati adapter csatlakozódugóját hátul a motorblokk aljzatába.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

A töltés során a motorblokk markolatán felül található két kontroll-lámpa pirosan villog. Amint a kontroll-lámpák folyamatos, zöld fénnel világítanak, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A töltési idő max. kb. 4,5 óra.

Az akkumulátoros porszívó üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 35 perc (normál szívóteljesítménynél), illetve 20 perc (maximális szívóteljesítménynél).




- A motorblokk és a hálózati adapter a feltöltés során felmelegszenek. Ez normális jelenség, és nem jelent hibát.
- Az akkumulátoros porszívót rendszeres használat esetén csak akkor kell feltölteni, ha az akkumulátor lemerült, és az akkumulátoros porszívó automatikusan kikapcsolt.

Akkumulátoros porszívó összeszerelése


Csatlakozás közvetlenül a motorblokkra

szívócső / padlófej / fuga-, kárpit- és kihúzható fugafej kioldógombja

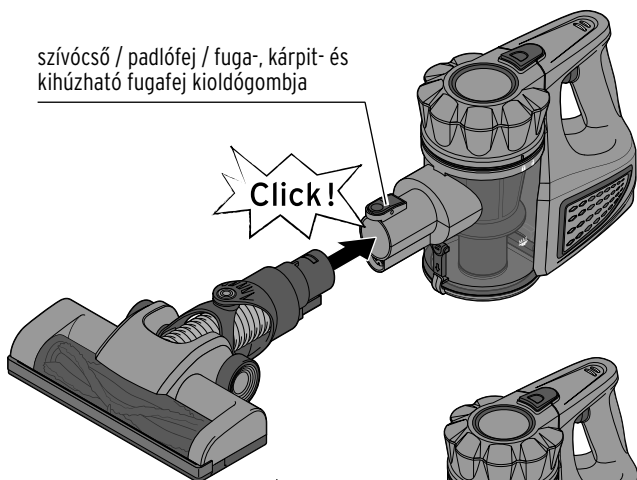


Padlófej

A padlófej minden padló-típus tisztítására alkalmas.

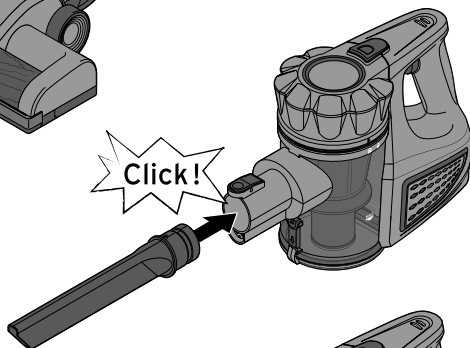

Fugafej


A fugafej nehezen elérhető helyek, pl. fűtőtest bordái és hasonlók tisztítására szolgál.

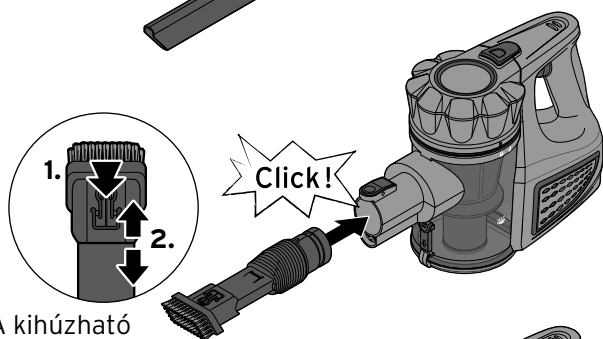

Kihúzható fugafej

A fugafej nehezen elérhető, érzékeny helyek, pl. kárpitozott bútorok rései és hasonlók tisztítására szolgál.


A kihúzható fugafejen található kefét szükség szerint előre vagy hátra tolhatja.

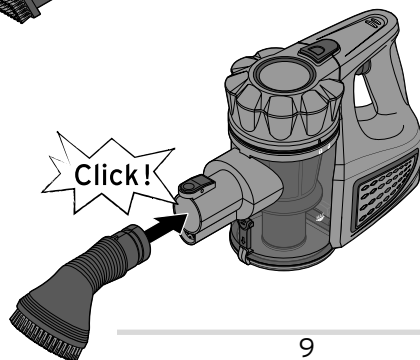


Kárpitfej

A kárpitfej kárpithuzatok, érzékeny felületek és hasonlók tisztítására alkalmas.

Csatlakozás a motorblokkra szívócsővel (hosszabbítás)

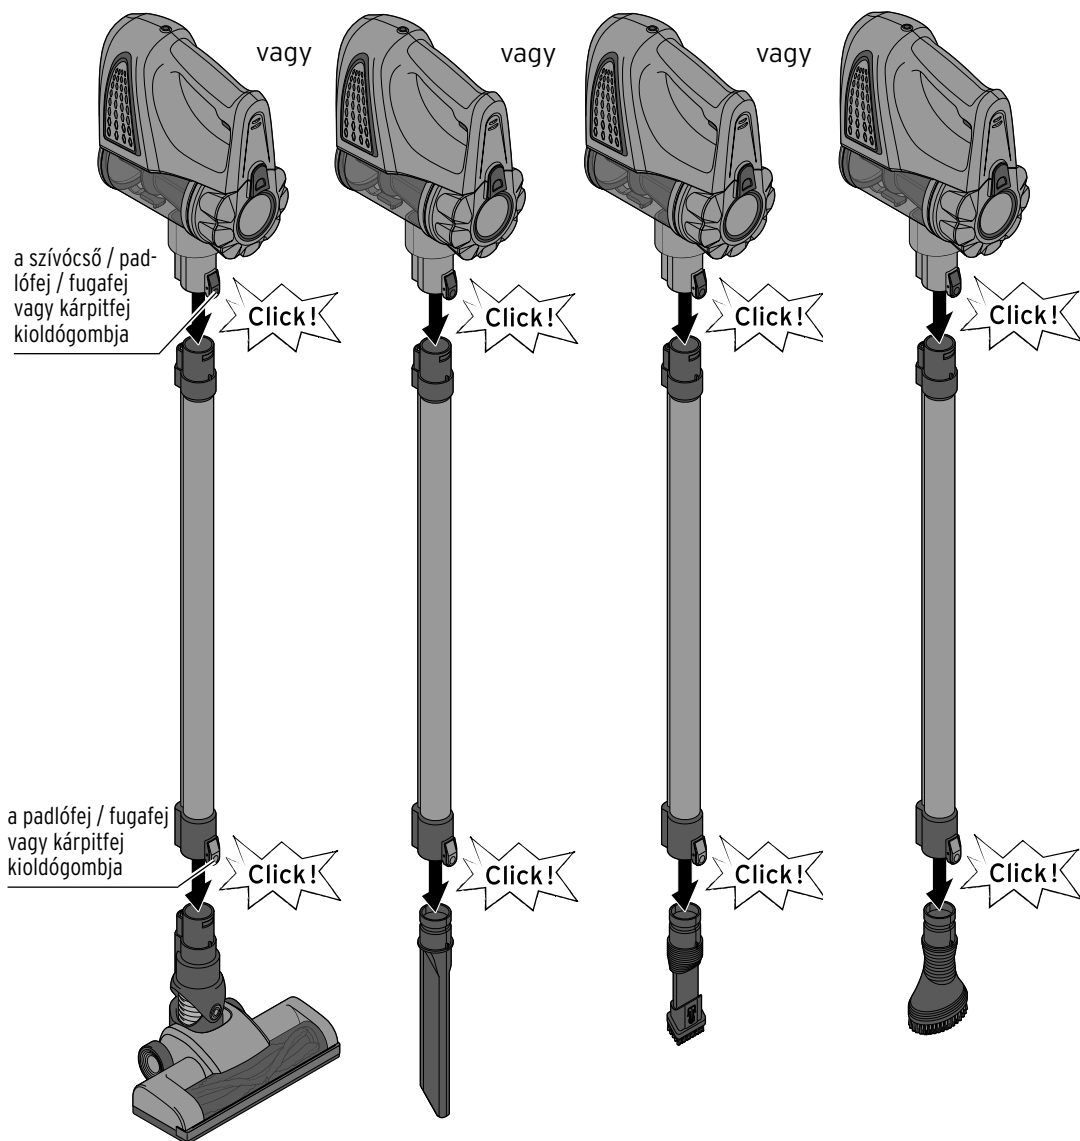


Fali tartó felszerelése

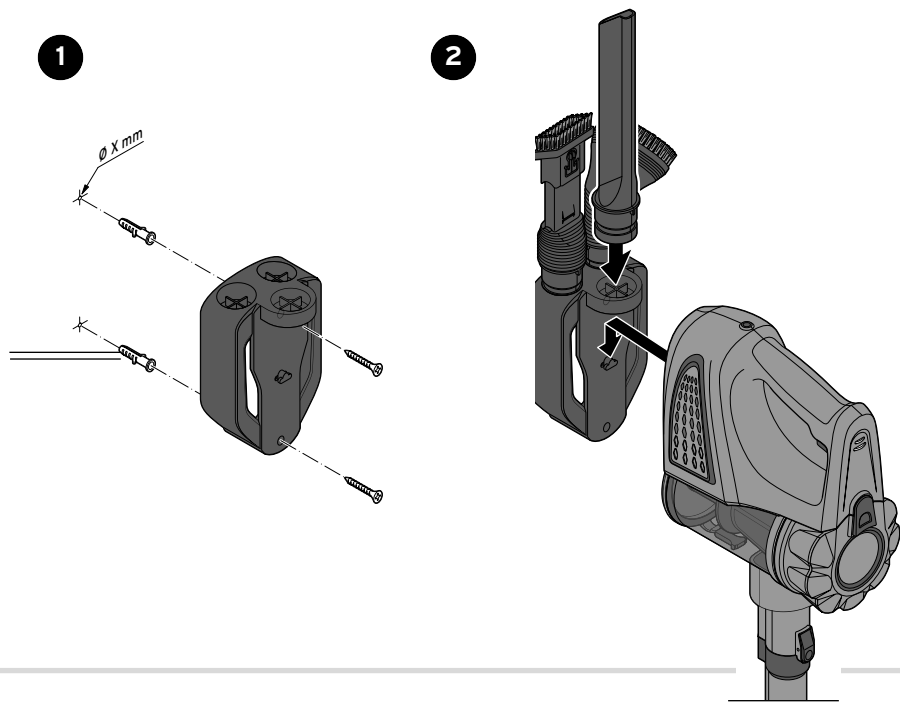

Használat

Akkumulátoros porszívó be- és kikapcsolása

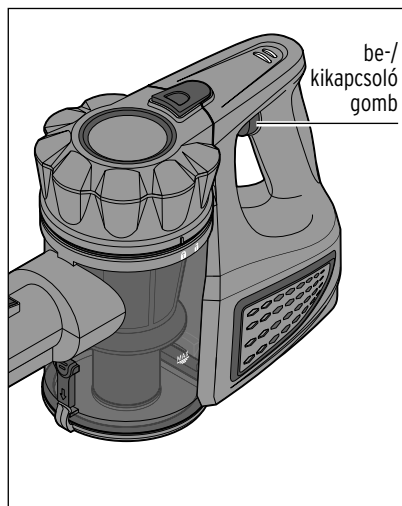

Normális szívóteljesítmény

▷ A porszívó bekapcsolásához normális szívóteljesítménnyel, tartsa lenyomva 1 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot ❶.

A motorblokk markolatának tetején található kontroll-lámpák zölden világítanak.

▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot ❶ 2-szer az akkumulátoros porszívó kikapcsolásához.

Maximális szívóteljesítmény

1. A porszívó bekapcsolásához normális szívóteljesítménnyel, tartsa lenyomva 1 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot ❶

2. A maximális szívóteljesítmény bekapcsolásához nyomja meg még egyszer a be-/kikapcsoló gombot ❶.

A készülék tisztítása



VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A készülék tisztítás közben, és amikor leveszi a portartályt, nem csatlakozhat a hálózati adapterrel az áramhálózathoz.

FIGYELEM - anyagi károk


- Ne használja az akkumulátoros porszívót behelyezett szűrő nélkül.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Portartály kiürítése


Ha a portartály a **MAX** jelig megtelt, ki kell üríteni.

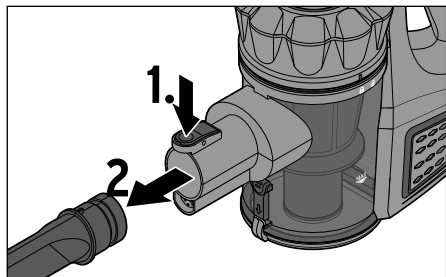

1. Nyomja meg a szívócsövet, illetve a szívófejeket kioldó gombot (1.), majd húzza le a szívócsövet vagy az éppen használt szívófejet a motorblokkról (2.).

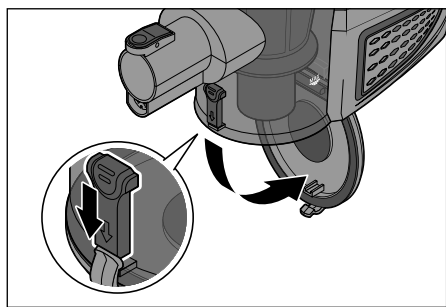


2. Tartsa a portartályt egy szemetesvödör fölé, és nyomja lefelé ütközésig a portartály fedelének nyitó gombját. A fedél kinyílik, és a felszívott por kihullik.

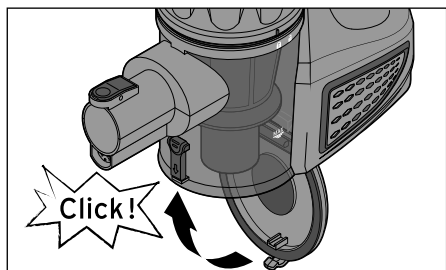


3. Ezután zárja vissza a fedelet. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


Padlófej kefehengerének tisztítása

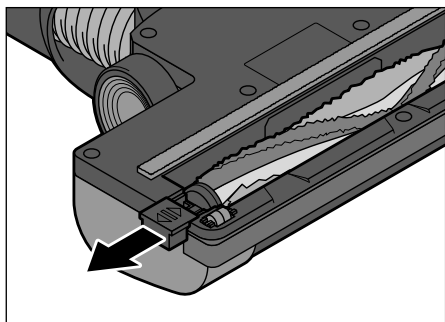

1. Vegye le a padlófejet a szívócsőről, illetve a motorblokkról, majd fektesse le az ábra szerint.
2. Nyomja oldalra a kioldógombot az ábrázolt módon.

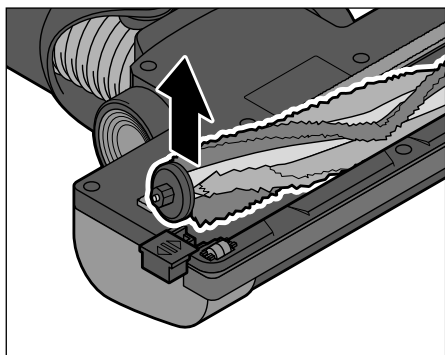


3. Emelje meg a kefehengert az egyik oldalon, és húzza ki a tartóból.
4. Távolítsa el kézzel a szennyeződések a kefehengerről.
5. Enyhén nedves, nem bolyhosodó ruhával törölje át a kefehenger foglatát. Távolítsa el a szennyeződések a foglatat melletti puha kefecsíkokról is.

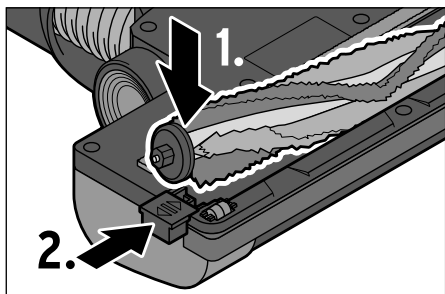


6. Helyezze vissza a kefét a kefehenger foglatba (1.), majd nyomja vissza a kioldógombot ütközésig (2.).

Szűrő tisztítása


Ha csökken az akkumulátoros porszívó szívóteljesítménye, akkor a portartályban lévő szűrőt ki kell tisztítani.

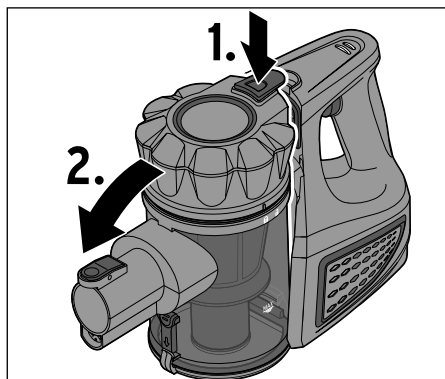


1. Nyomja meg a portartály kioldógombot (1.), és húzza le a portartályt a motorblokkról (2.).

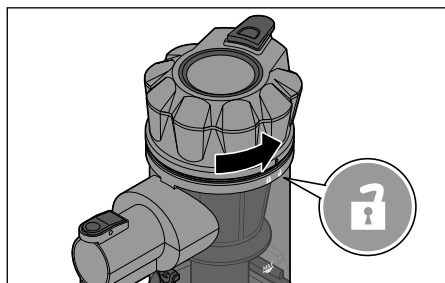


2. Forgassa el a portartály fedelét az óramutató járásával ellentétesen a  irányába, így le tudja venni.

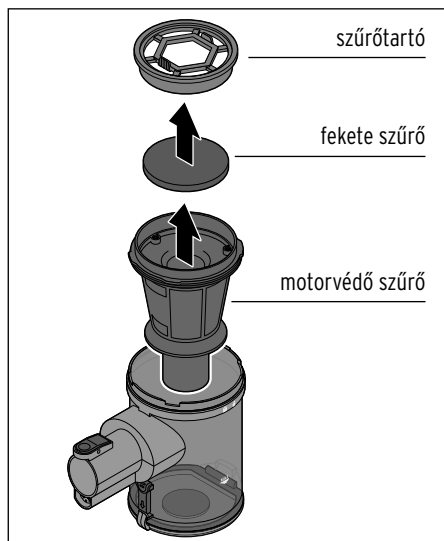


3. Vegye ki a szűrőtartót, a fekete szűrőt és a motorvédő szűrőt.
4. Mossa el a szűrőtartót, a fekete szűrőt és a motorvédő szűrőt tiszta vízzel, tisztítószer hozzáadása nélkül. A visszahelyezés előtt hagyja a levegőn teljesen megszáradni a részeket. A szárításhoz ne helyezze az elemeket a fűtőtestre vagy más melegítő készülékre, és ne használjon hajszárítót sem.

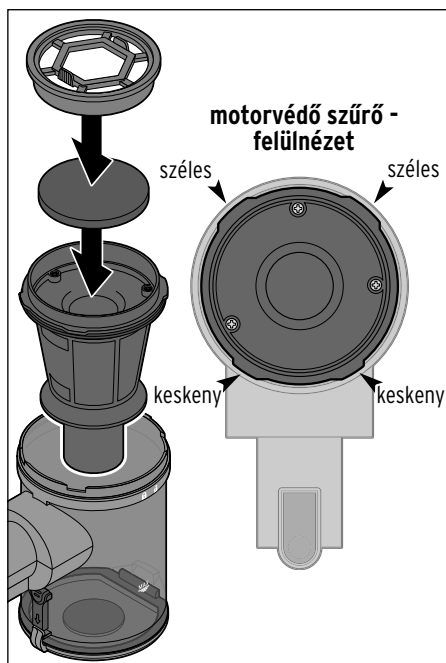


5. Először a motorvédő szűrőt helyezze be. A motorvédő szűrőt csak egy irányban lehet megfelelően behelyezni: A keskeny vágatok előre felé, a szívócső felé néznek, a széles vágatok pedig hátrafelé (lásd ábra).
6. Tegye be a fekete szűrőt a szűrőtartóba.
7. Helyezze a szűrőtartót a motorvédő szűrőre.

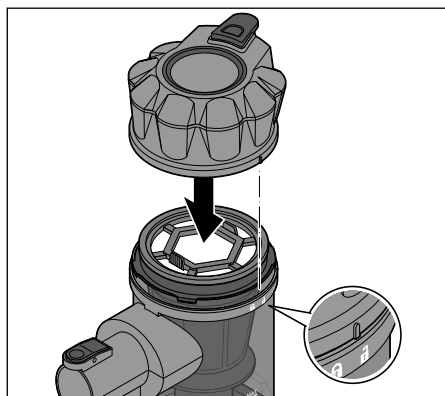

8. Helyezze a portartály fedelét a portartályra. A fedél jelzése a portartály  szimbólumára mutasson.

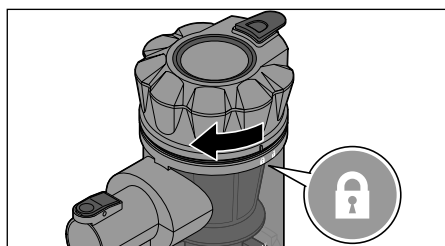

9. Forgassa el a portartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a  felé. A fedélnek hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

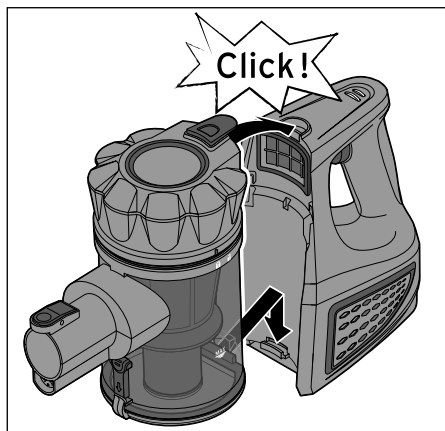

10. Akassza be a portartályt az ábrázolt módon alul a motorblokkba, majd nyomja felfelé a motorblokk irányába, amíg hallhatóan és érezhetően a helyére kattan.

Akkumulátoros porszívó burkolatának és a porszívófejeknek a tisztítása

- ▷ Tisztítsa meg a porszívó burkolatát egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.
- ▷ Tisztítsa meg a fugafejet egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.
- ▷ Távolítsa el a kárpitfejről kézzel az esetleges szennyeződések (porcicákat stb.).

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és szelektív csomagolóanyagok ártalmatlanításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztar-

tási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani.

A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell: 375 254

Hálózati adapter

Modell: RKGSDC2650500
Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Kimenet: 26,5 V $\equiv$ 500 mA 
Érintésvédelmi osztály: II 

Akkumulátor

Típusa: lítiumion akkumulátor
Modell: VC812 6SIP
Feszültség, kapacitás: 22,2 V $\equiv$, 2200 mAh
Elemek: 6 db 3,7 V $\equiv$, 2200 mAh
Feltöltési idő: kb. 4,5 óra
Névleges energia: 48,84 Wh

Akkumulátoros porszívó

Szívóteljesítmény: max. 20,9 W
Névleges feszültség: 22,2 V $\equiv$
Szívóerő: max. 7,0 kPa
Üzemidő: kb. 20 perc maximális szívóteljesítménnyel
kb. 35 perc normál szívóteljesítménnyel

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for : Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik	• Fel van töltve az akkumulátor?
Alacsony szívóteljesítmény	• Tele van a portartály? • A szűrők erősen szennyezettek? • Elegendő mértékben fel van töltve az akkumulátor?
Por távozik a készülékből	• Tele van a portartály? • Megfelelően van a készülékbe helyezve a portartály?
A padlófejben lévő kefehenger nem forog	• A padlófej megfelelően van felhelyezve? • Túlzottan szennyezett a kefehenger?

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.)

Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsá-

tott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijávitást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelen-téktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghi-

básodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 375 254
