

Rezgő ébresztőórás karkötő

Kedves Vásárlónk!

Az új rezgő ébresztőórát éjjel-nappal viselheti a csuklóján. A rezgő ébresztés csak Önt ébreszti fel – a partnerét nem, az emlékeztető funkció pedig még egy megbeszélés közben is diszkréten emlékeztet a gyógyszer bevételére, a rendszeres folyadékfogasztásra vagy a magánjellegű találkozókra. Legfeljebb 10 különböző egyszeri vagy ismétlődő időpontot állíthat be. Az időzítővel pedig mérheti pl. intervallum edzését és szüneteit.

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A termék por- és vízálló, és megfelel az IP65 védelmi osztálynak. Viselheti olyan tipikus helyzetekben, mint zuhanyzás, mosogatás vagy kézmosás. A terméket azonban nem szabad vízbe meríteni vagy erős vízsugárral leönteni. Ne viselje fürdés, úszás vagy búvárkodás közben, termálfürdőkben, szaunákban (gőzfürdőkben), valamint szélsőséges hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben.
- Ne töltsse a terméket a szabadban vagy nedves környezetben.
- Kizárólag olyan USB-hálózati adaptert (nem tartozék) használjon a termék töltéséhez, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa az USB-hálózati adaptert, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a terméket.
- Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A termékben egy lítium akkumulátor található.

Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- A lítium akkumulátor biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes.
- Figyelem!** A lítium akkumulátorok kigyulladásnak, felrobbanhatnak, szivároghatnak vagy gáz távozhat belőlük, ...
... ha a használat, feltöltés, tárolás vagy szállítás során szélsőséges hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak lesznek kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- ... ha szétszedik, felaprítják, tűzbe dobják vagy rövidre zárlják őket.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét és ne tegye ki kényszerkísütésnek. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne töltsse a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
- A sérült akkumulátorok szivároghatnak. Ha az akkumulátorból kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat. Szükség esetén törölje át a terméket egy nedves ruhával. Óvatosan szárítsa meg egy puha ruhával, mielőtt ismét felvenné.


Tudnivaló

- A termék USB-portja nem tud adatokat továbbítani. Csak az akkumulátor töltésére alkalmas.


Akkumulátor feltöltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében nem teljesen feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.


- Vegye ki a rezgő ébresztőórát a karkötőből. Ehhez fordítsa meg a karkötőt, és ügyeljen a helyes sorrendre.

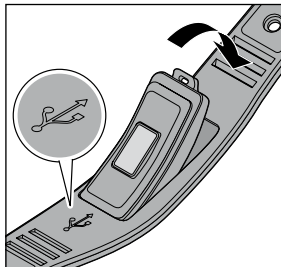

- Húzza le a karkötőt felfelé a rezgő ébresztőórától az ábrán látható módon.

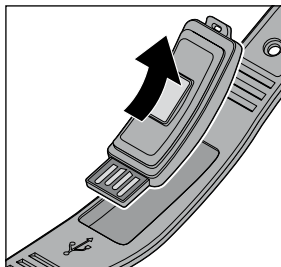

- Majd húzza ki felfelé a rezgő ébresztőórát karkötőből.

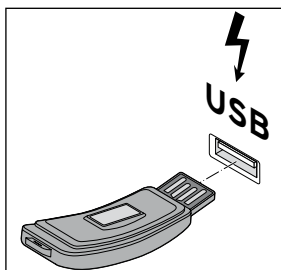

- Csatlakoztassa a rezgő ébresztőóra USB-dugóját egy megfelelő hálózati adapter USB-A aljzatába (lásd a „Műszaki adatok”). Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó érintkezői illeszkedjenek az aljzatban lévő érintkezőkhöz.


- Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

Töltés közben a gomb ki van kapcsolva, további funkciók nem érhetők el.


A készülék a töltési folyamat kezdetén **3-szor** rezeg. A kijelző a töltés előrehaladását mutatja (pl. **99%**). Töltés közben villog az elem szimbóluma. Ha a kijelző **100%-ot** mutat és az elem szimbóluma folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Körülbelül 1 perc elteltével a kijelző kikapcsol.

- Miközben a készülék még mindig csatlakoztatva van a hálózathoz, röviden megnyomhatja a gombot egyszer az akkumulátor töltöttségi állapotának (itt **100%**) behívásához.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, és húzza ki a rezgő ébresztőórát a hálózati adapterből.

- Helyezze vissza a rezgő ébresztőórát a karkötőbe:

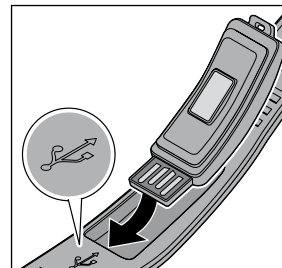

- Először helyezze be a rezgő ébresztőórát a karkötőbe az ábrán látható módon.

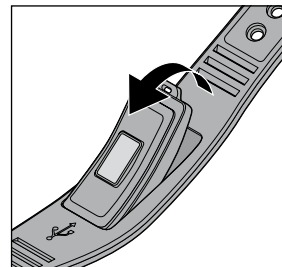

- Ezután húzza vissza a karkötőt a rezgő ébresztőóra fölé.

Az akkumulátort fel kell tölteni, amikor az elem szimbólum villog a kijelzőn.

30%

- Az akkumulátor töltöttségi állapotának behívásához, amikor a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz, röviden nyomja meg a gombot **2-szer**, miközben a kijelző ki van kapcsolva. Az aktuális töltöttségi szint megjelenik a kijelzőn (itt: **30%**).

Javasoljuk, hogy töltsse fel a készüléket **< 30%-os** töltöttségi szinten.



Ha a töltésszjelző nem világít és 3-szor rezeg a hálózathoz való csatlakoztatás után, nyomja meg **2-szer** a gombot az akkumulátor interfész aktiválásához. Szükség esetén húzza ki a készüléket a hálózati adapterből, és csatlakoztassa újra. Ügyeljen a megfelelő irányra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.



Kijelzés és beállítás

Bekapcsolt állapotban a kijelző mindig a pontos időt jelzi, majd automatikusan átkapcsol a dátumra.

Minden kijelzés csak **néhány másodpercig** jelenik meg, a gomb ismételt megnyomása nélkül a kijelző kikapcsol.

Üzem módok megjelenítése:

Gomb **rövid** megnyomása:

Kijelző bekapcsolása;
Kijelző módban váltás a
> **pontos idő/dátum**
(a **kijelző 1-szer átvált**)
> **akkumulátor töltöttségi állapota**
> **riasztás 1 - 10**
> **kikapcsolás** lehetőségek között.
Beállítási módban a számok módosítása felfelé (miután elérte a lehető legmagasabb számot, a kijelzés újra indul a legalacsonyabbal);
Időzítő: elindítás/szüneteltetés/folytatás/a kijelző bekapcsolása automatikus kikapcsolás után;
Alarm: választás a be (**ON**) és ki (**OF**) között.
Gomb **hosszú** megnyomása: **Kijelző módban** váltás a beállításokra vagy az időzítőre;
Időzítő: visszaállítás nullára; kilépés az időzítőből.
Beállítási módban a beállítás mentése.

Pontos idő beállítása

Ha **kb. 5 másodpercig** nem nyomja meg a gombot, az óra menti a beállításokat, és kikapcsolja a kijelzőt.

Nyomja meg a gombot ...
1. ... **1-szer röviden - 1-szer hosszán** az órát jelző felső számjegyek villognak.
2. ... **többször röviden** a számok egymás után folyamatosan jelennek meg.
3. ... **1-szer hosszán** a kívánt szám tárolva van; a percek jelző alsó számjegyek villognak.
4. Így állítsa be az **óra > perc > hónap > nap > év** értékeket egymás után.
i Az évszám 2026 és 2036 között állítható be.

Időzítő funkció


Nyomja meg a gombot ...
1. ... **2-szer röviden - 1-szer hosszán** az időzítő funkció jelenik meg, felül a percek, alul a másodpercek, kezdetben az összes érték a nullán van.
2. ... **1-szer röviden** az időzítő elindul és leáll; ha 10 másodpercen belül ismét megnyomja, az időzítő tovább fog számolni, ellenkező esetben a kijelző kikapcsol.
3. ... **1-szer hosszán** a kijelző nullára ugrik vissza, és **1 rövid** megnyomással ismét elindul.

i A hosszú idejű mérés során történő energiatakarékosság érdekében a kijelző 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, az időmérés folytatódik. Nyomja meg a gombot **1-szer röviden** a kijelző további 10 percre történő bekapcsolásához.
A maximális mérési idő **59:59** perc/mp. Ezt követően az időzítő automatikusan kikapcsol.
Ha egy beállított riasztási idő esik az időmérésbe, az időzítő funkció automatikusan leáll, és a riasztás aktiválódik (lásd a „Riasztás kikapcsolása” című részt).

Riasztási idő beállítása

10 különböző riasztási időt állíthat be - mindegyiket ismételt riasztásként az egész hétre, vagy csak kiválasztott hétköznapokra, kizárva a nem kívántakat (hétköznapok: **1** = hétfő - **2** = kedd - **3** = szerda és így tovább **7**-ig = vasárnap). A hét egy napján a különböző riasztási időpontokhoz új riasztást kell beállítania.

Nyomja meg a ...
1. ... **3-szor röviden - 1-szer hosszán** az **1.** riasztáshoz; az első beállítás során csak vonalak láthatók.
2. ... **többször röviden** a felső számjegyek (órák) egymás után folyamatosan jelennek meg.
3. ... **1-szer hosszán** a szám mentésre kerül; a percek jelző alsó számjegyek villognak.
4. ... **többször röviden** a számok (percek) egymás után folyamatosan jelennek meg.

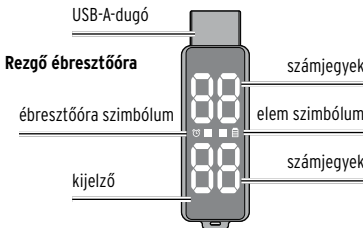

Rezgő ébresztőóra
ébresztőóra szimbólum
kijelző
számjegyek
elem szimbólum
számjegyek
pontos idő/dátum: óra/hónap - időzítő: perc - riasztás: óra/hét napja (**1...7**)
pontos idő/dátum: perc/nap - időzítő: másodperc - riasztás: perc/be vagy ki (**ON** vagy **OF**)
5. ... **1-szer hosszán** a szám mentésre kerül; A felső számjegyek villog a hét napját jelölve (**1**=hétfő), az alsó pedig **ON** (be) állásban van beállítva, ami azt jelenti, hogy a riasztás minden hétfőn a beállított időben aktiválódik.
> Ha most vár, amíg a kijelző kikapcsol, az alaperlémezett **ON** (be) beállítás lesz érvényes a hét minden további napjára (keddtől vasárnapig). A hét egyes napjainak kizárásához nyomja meg a gombot ...
6. ... **annyiszor röviden**, amíg a kizárni kívánt nap száma meg nem jelenik.
7. ... **1-szer hosszán**, amíg a szám villogása meg nem szűnik, majd ...
8. ... **1-szer röviden** alul villog az **OF** (ki).
9. ... **1-szer hosszán** a megerősítéshez, a hét következő napja villog.
10. Ismétlje meg a **6-9. lépéseket**, amíg a hét összes napot kívánt napját ki nem zárta. Ezután várjon, amíg a kijelző kikapcsol, és az összes beállítás mentésre kerül. Ha a hét minden napján végiment, és a vasárnapot is megerősítette 1-szer hosszú megnyomással, a kijelző automatikusan kikapcsol.
i Ha beállít egy riasztási időt, de a hét minden napját **OF** (ki) értékre állítja, a riasztás csak egyszer aktiválódik ugyanazon a napon. A bejegyzés a sikeres riasztás után törlődik.
i Nem válthat közvetlenül a következő riasztásra, mert a gomb megnyomása vagy a folyamatban lévő riasztáson belül kapcsol át, vagy a kijelző automatikusan kikapcsol.
> Egy másik riasztás beállításához nyomja meg a gombot ...
... **4-szer röviden** a 2. riasztáshoz
... **5-ször röviden** a 3. riasztáshoz stb. ill. max.
... **12-szer röviden** a 10. riasztáshoz.
... Minden esetben végezze el a beállításokat a leírtak szerint.
> Egy riasztás módosításához nyomja meg a gombot ...
... **annyiszor röviden**, amíg az órászám villog. Ezt most **egy rövid megnyomással** megváltoztathatja vagy többszöri **hosszú megnyomással** a módosítani kívánt bejegyzésre válthat.

Riasztás kikapcsolása

A beállított időpontban a riasztás rövid rezgéssel kezdődik, és megjelenik a riasztási idő. 1 perc elteltével a riasztás automatikusan kikapcsol.
> A riasztás kikapcsolásához nyomja meg **röviden** a gombot.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

- Nem történik semmi a gomb megnyomásakor?
Lemerült az akkumulátor? Töltse fel teljesen az akkumulátort.
- A riasztás nem aktiválódik a beállított időpontban?
A hét napja az **ON** (be) állapotra van kapcsolva?
A dátum - hónap, nap és év - helyesen van beállítva?
- A rezgés a riasztás alatt nagyon gyenge vagy egyáltalán nem érezhető?
Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje? Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alatt van, a rezgés nem aktiválódik, hanem csak a pontos idő kijelzése kapcsol be. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Az akkumulátor nem töltődik?
Megfelelő módon dugta be a dugót a hálózati adapter USB-aljzatába?
A csatlakozódugó érintkezőinek egy vonalban kell lenniük az aljzat érintkezőivel.
Szennyezettek a dugó érintkezői? Törölje tisztára az érintkezőket egy ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az érintkezőket az ujjával, mivel a bőrszír befolyásolhatja a vezetőképességet.

Cikkszám: 764 813

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.
tchibo.hu




Visszaállítás / az összes riasztás törlése

Ha a készülék nem működik megfelelően, a riasztás sikertelen, vagy a készülék tartósan rezeg, illetve ha az összes beállított **riasztást törölni** kívánja, visszaállíthatja a készüléket a gyári beállításokra.
> Tartsa lenyomva a gombot legalább 15-20 másodpercig, amíg a kijelző összes LED-je kigyullad, és a készülék rezeg. Annak ellenőrzéséhez, hogy a visszaállítás sikeres volt-e, röviden nyomja meg ismét a gombot. Most az összes riasztási beállításnak üresnek kell lennie.
(Ha a készülék továbbra sem működik, vagy a riasztások még be vannak állítva, a visszaállítás még nem történt meg. Tartsa ismét lenyomva a gombot.)

Műszaki adatok

Modell: 764 813
Akkumulátor: lítium-polimer 3,7 V/90 mAh
Névleges energia: 0,33 Wh
Súly: 2,2 g
(az UN 38,3 szerint tesztelve)
Bemenet: 5 V — 1 A
(a — szimbólum egyenáramot jelöl)
Töltési idő: kb. 2,5 óra
Akkumulátor üzemideje: 20-25 nap (használatlól függően)
Védelmi szint: IP65
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között
USB-hálózati adapter (nem tartozék)
Bemenet: AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet: DC 5,0 V 1,0 A
A töltéshez csak II. osztályú hálózati adaptert használjon, amely háztartási készülékekhez való használatra engedélyezett.
A töltőkészülék teljesítményének az igényelt 1 watt minimális teljesítménytől a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges 5 watt maximális teljesítményig kell terjednie.



Információk az akkumulátorról (nem cserélhető)

Gyártó: Shenzhen Chihai Technology Co., Ltd.
Cím: No. 10, Wudipu 5th Lane, Qingshui Road, Longxi Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína
35754761@qq.com
E-mail:
Gyártás időpontja: 05/2026
Gyártási hely: Kína

Az akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket az EU vegyi anyagokra vonatkozó szabályozása veszélyesnek minősít. Ezek közé tartoznak a lítiumvegyületek és egy gyúlékony elektrolit rendszer (pl. lítium-kobalt-oxid és lítium-hexafluoroszulfát).
Jelenlévő veszélyes anyagok:
Normál használati körülmények között az akkumulátor nem jelent veszélyt. Ha megsérül, kilyukad vagy nem megfelelően kezelik, az akkumulátor maró és irritáló anyagokat bocsáthat ki.
Használható oltóanyag:
Tűz esetén száraz oltóanyagot használjon. Szén-dioxid (CO2) alapú tűzoltó-készülékek szintén alkalmasak. Vizet óvatosan lehet alkalmazni, mivel égő részecskéket repíthet ki.
Az EU jogszabályai értelmében az akkumulátor kritikus nyersanyagokat tartalmaz, többek között lítiumot, kobaltot, természetes grafitot, rezet és nikkelet, amelyek koncentrációja mindegyik anyag esetében meghaladja a 0,1%-ot (tömeg/tömeg arányban). Ez az akkumulátor a törvényileg előírt határértékek alatt tartalmaz ólmot (Pb), kadmiumot (Cd) és higanyt (Hg): Pb <0,01%, Hg <0,001%, Cd <0,002%.