


Tchibo

2 db multifunkciós LED-lámpa

 Termékismertető

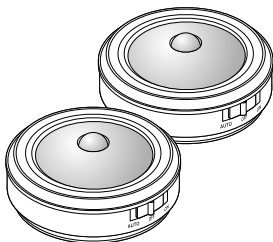

Biztonsági előírások

- A multifunkciós LED-lámpákat száraz belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelésének vagy más módon a szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Ne merítse a LED-lámpákat vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpa fényébe.

- Ne ragassza a LED-lámpákat olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a LED-lámpákat valamikor eltávolítja róla.
- A mozgásérzékelőt ne takarja, ragassza le vagy fesse le.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztószalag jól tapadjon, a felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Modell:	697 469
Elemek:	2x 3 db LR03 (AAA)/1,5V típusú elem
Világítás időtartama (1 készletnyi elemmel):	kb. 60 óra
Automatikus kikapcsolás:	kb. 30 másodperc után
Érzékelő befogási szöge:	kb. 120°
Érzékelő hatótávolsága:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.





Hulladékkezelés




Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az elhasznált **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa, és az elhasznált elemeket/akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat is tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás során ártalmasak lehetnek a környezetre és az egészségre.

Elemek behelyezése

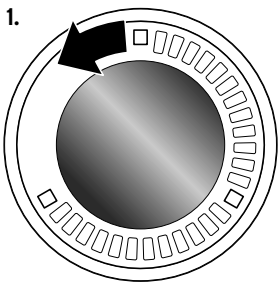1. 
- Forgassa el az elemtartó fedelét a hátoldalon az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje le.

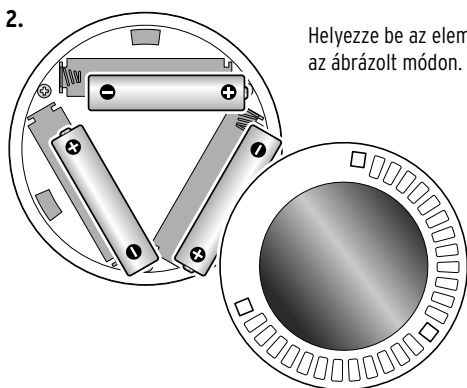
2. 
- Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon.

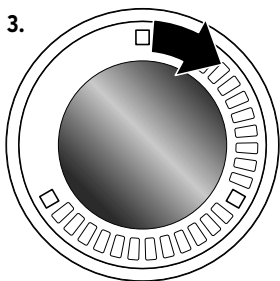3. 
- Helyezze vissza megfelelően az elemtartó fedelét, majd forgassa vissza szorosan az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.




Lámpa rögzítése

1.

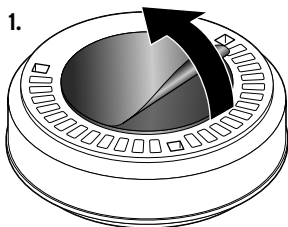

Távolítsa el a védőfóliát a hátoldal ragasztófelületéről.

2.

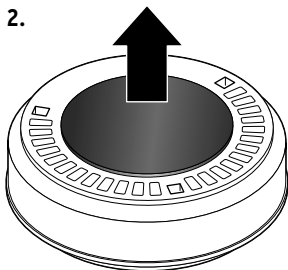

Nyomja a lámpát szorosan a kívánt helyre.

Használat

ON

A folyamatos világítás bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

OFF

A lámpa kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

AUTO

A mozgásérzékelő bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **AUTO**-ra. Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, akkor a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

