




Retro játékkonzol tévéhez

2 játékos részére

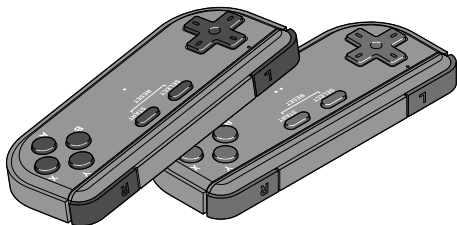

 **Használati útmutató**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 141971AS65XXIV · 2024-09

Kedves Vásárlónk!

A 252 különböző kategóriájú (sport, akció, arcade, puzzle) videojátéknak köszönhetően ez a retro játékkonzol változatos szórakozást garantál kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Egyszerűen csatlakoztassa a konzolsticket – szükség esetén a HDMI hosszabbító kábellel – a tévékészülékhez, majd az USB-C kábellel az áramhálózathoz, és már játszhat is.

A kevés, jól átlátható vezérlőelemnek köszönhetően a kezelése igen egyszerű, könnyű ráérezni – hamar ki fogja találni, hogy a különböző játékok hogyan működnek.

Kívánjuk, hogy legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 10 Szimbólum a készüléken
- 11 Műszaki adatok**
- 12 Termékrajz (tartozékok)**
- 13 Elemek behelyezése / cseréje**
- 14 Konzolstick csatlakoztatása a tévékészülékhez**
- 16 Használat**
- 16 Hangerő szabályozása
- 16 Játék kiválasztása és indítása
- 18 Vezérlőpad és akciógombok a játékban
- 18 A játék szüneteltetése (PAUSE üzemmód)
- 19 A játék megállítása (RESET üzemmód)
- 19 A játék menete és pontok
- 19 Reset**
- 20 Tisztítás**
- 20 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 22 Hulladékkezelés**
- 23 Megfelelőségi nyilatkozat**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- FIGYELEM. A termék 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- A termék 6 éves kor feletti gyermekeknek ajánlott.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a lenyelhető kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A 3 éves kor alatti gyermekeket tartsa távol a terméktől, a csatlakozókábelektől és a lenyelhető apró részekről! A mellékelt kábelek nem játékszerek.

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- A mellékelt csavarhúzó az elemcseréhez szükséges. Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki. A csavarhúzó nem játékszer!
A csavarhúzót a későbbi használatához olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Veszély epilepsziában szenvedő személyek vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális hatások (pl. felvillanó fények, amelyek a videojátékokban is előfordulnak) epilepsziás rohamot okoznak. Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem vagy az arcizmok rángása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy elesés miatt. Ha ezen tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, azonnal abba kell hagyni a játékot, és

orvosi segítséget kell kérni. A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

Egészségkárosodás veszélye videojátékok játsása közben

- Egy óra megszakítás nélkül telt játék után iktasson be 10-15 perc szünetet. Főleg gyermekeknél ügyeljen ennek betartására.
- Ne játsszon, ha fáradt vagy kimerült. Hagyja abba a játékot, ha megfájdul a feje.
- Mindig jól megvilágított helyiségben játsszon.

Veszély elektromos áram következtében

- A konzolsticket egy megfelelő hálózati adapterrel (USB 5 V DC 1 A) csatlakoztassa az áramhálózathoz.
- A csatlakozókábel és a hálózati adapter legyen elektromos játékokkal való használatra alkalmas, és feleljen meg a  vagy  védelmi osztálynak.
- A konzolstick, illetve a HDMI hosszabbító kábel HDMI csatlakozódugóját csak olyan készülékekhez csatlakoztassa, amelyek megfelelnek a  vagy  védelmi osztálynak.
- Ne használjon hibás USB-hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzat-hoz csatlakoztassa a konzolsticket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozókábel és hálózati adapter nem játék! Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a konzolstickel, ha az az áramhálózatra van csatlakoztatva.
- Soha ne nyissa ki vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. A burkolat belsejében feszültségvezető alkatrészek vannak, amelyek megérintése áramütést okozhat. Ne dugjon semmilyen tárgyat se a termék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.
- Ne merítse a konzolsticket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel, minden használat után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. A csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy az ne jelentsen botlásveszélyt.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

- Ne csatlakoztassa a konzolsticket az áramhálózat-hoz, ha azon sérülés látható vagy leejtette.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a csatlakozókábelén és a hálózati adapteren. Ha a konzolstick sérült, ne csatlakoztassa az áramhálózathoz.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Sérülésveszély az elemek következtében

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A nem újratölthető elemeket tilos tölteni.
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

Anyagi károk

- Vegye figyelembe a tévékészülék használati útmutatóját, amikor csatlakoztatja hozzá a konzolsticket. A csatlakoztatáshoz csak a mellékelt HDMI- és USB-C kábelt használja.
- A kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugók helyesen illeszkedjenek egymáshoz. Ne alkalmazzon erőszakot, hogy elkerülje a dugók elhajlását.

- A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használható.
- Óvja a terméket és az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a kontrollerekből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- A terméket ne merítse vízbe. Óvja portól, ütésektől, nedvességtől, közvetlen napsütéstől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat.

Szimbólum a készüléken



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékbe egy biztonsági transzformátor van beépítve. Ez csökkenti az elektromos feszültséget, így minimálisra csökken az áramütés és más elektromos veszélyek kockázata.

További információk a mellékelt elemekhez:

Gyártó: Chung Pak Battery Works Limited
Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., Ltd
Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon,
Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road,
Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City,
Guang Dong Province, China (Kína)

Márka: Vinnic

Weboldal: www.vinnic.com



E-mail: vinnic@chungpak.com

Műszaki adatok

Modell:	688 814
Elemek:	2x LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO ₂) kontrollerenként
Konzolstick:	
Bemenet:	5 V  1 A USB (a  szimbólum egyenáramot jelent)
Csatlakozó:	USB-C
Frekvencia- tartomány:	2400-2483,5 MHz
Maximális adóteljesítmény:	
Kontroller:	-19,43 dBm
Konzolstick:	-12,47 dBm
Játékok:	252 8-bites videojáték
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Termékrajz (tartozékok)

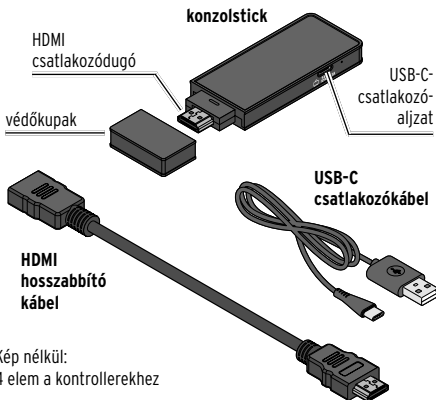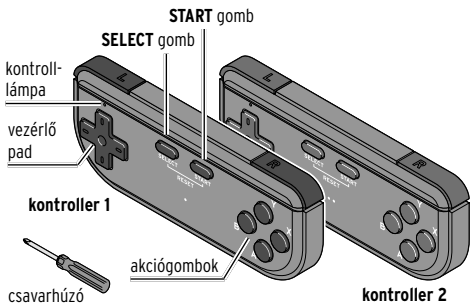


Elemek behelyezése / cseréje



VESZÉLY gyermekek esetében -
életveszély fulladás/kisméretű tárgyak
lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal dobja ki.
- A mellékelt csavarhúzó az elemcseréhez szükséges. Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki. A csavarhúzó nem játékszer! A csavarhúzót a későbbi használatához olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

▷ Helyezze be a mellékelt elemeket a két controllerbe:

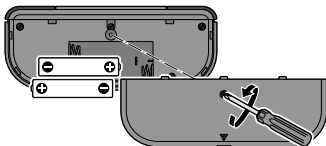

1. Csavarozza ki az elemtartón található csavart, és hajtsa fel az elemtartó fedelét a nyíllal jelölt ponton.
2. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és hajtsa le, amíg az hallhatóan és érezhetően be nem kattan. Végül rögzítse a csavarral.



Az elemeket ki kell cserélni, amikor a kontrollerek már nem reagálnak a gombnyomásra a szokásos módon, és a vezérlőpad feletti kontrollámpa már nem világít a gomb megnyomása után. A kontrollerek újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) nem használhatók.

Konzolstick csatlakoztatása a tévékészülékhez




VIGYÁZAT - életveszély áramütés
következtében

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzat-hoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.

TUDNIVALÓ - anyagi károk


- Vegye figyelembe a tévékészülék/monitor használati útmutatóját, amikor csatlakoztatja a konzolsticket.
- A csatlakoztatáshoz csak a mellékelt HDMI- és USB-C kábelt használja.

1. Húzza le a védőkupakot a konzolstickről.

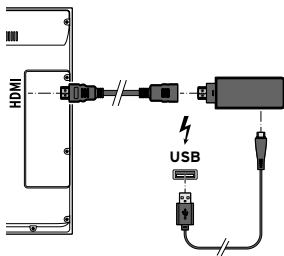

2. Csatlakoztassa a HDMI hosszabbító kábelt és az USB-C kábelt a konzolstickhez az ábrázolt módon.

3. Csatlakoztassa a HDMI hosszabbító kábel másik végét tévékészüléke megfelelő csatlakozóaljzatába.
4. Csatlakoztassa az USB-C kábel másik végét egy megfelelő hálózati adapterhez (nem tartozék) és dugja be azt egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

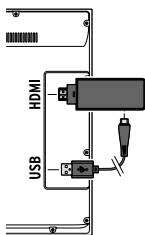

A konzolsticket közvetlenül (HDMI hosszabbító kábel nélkül) is csatlakoztathatja a tévékészülékhez és az USB-C kábelt bedughatja a tévékészülék megfelelő csatlakozóaljzatába (amennyiben van ilyen).



Előfordulhat, hogy egyes tévékészülékek nem rendelkeznek elegendő tápellátással a közvetlenül a képernyőn lévő USB-csatlakozón keresztül. Szükség esetén olvassa el készüléke használati útmutatóját. A nem megfelelő áramellátás működési zavarokat okozhat.

5. Kapcsolja be a tévékészüléket, és válassza ki a megfelelő HDMI bemenetet.

Használat

Amint a tévékészüléken a HDMI bemenetet állította be, a képernyőn megjelenik a főmenü a rendelkezésre álló játékokkal, és zene szól.


Hangerő szabályozása

- ▷ Állítsa be a hangerőt a szokásos módon a tévékészülék távirányítójával.

Játék kiválasztása és indítása



A játékok kiválasztása és elindítása csak a **kontroller 1** (●) segítségével lehetséges. Nem minden játékot terveztek 2 játékosra.

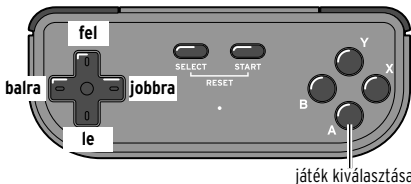

1. A vezérlőpaddal (**fel / le / jobbra / balra**) a következőképpen mozogjon a választható játékok listájában, amíg el nem ér a kívánt játékhoz:

▷ **Fel / le** gomb: minden gombnyomással egyet ugrik felfelé vagy lefelé.

▷ **Jobbra / balra** gomb: minden gombnyomással 8 pozíciót ugrik lefelé vagy felfelé.

2. Nyomja meg az **A** gombot a jelzett játék kiválasztásához.

Ha a játék 2 játékosnak szól, akkor most kiválaszthatja, hogy egyedül (**1 PLAYER**) vagy párban (**2 PLAYERS**) szeretne játszani.


3. Jelölje ki választását a **kontroller 1 (•) SELECT** gombjának megnyomásával.

Ha a játék csak 1 játékosnak szól, nem jelenik meg választási lehetőség.

4. Indítsa el a játékot a **START** gombbal.

Vezérlőpad és akciógombok a játékban

A vezérlőpaddal irányítja az adott játékgúra mozgását.

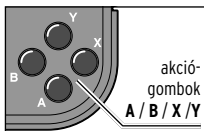

Az **A**, **B**, **X** és **Y** akciógombok funkciója játékonként változik. Az aktuális gomb megnyomásával a gúra pl. ugrik, lead egy lövést, lép egyet stb.

i A játékkonzolon 252 játék található. Az egyes játékok működésére a kisszámú vezérlőelemnek köszönhetően magától és gyorsan rá fog jönni. Egyszerűen próbálja ki!

A játék szüneteltetése (PAUSE üzemmód)

A játékot bármikor megszakíthatja.

- ▷ Nyomja meg a **START** gombot a játék megszakításához. Egyes játékokban a játék szüneteltetése közben a **PAUSE** jelenik meg.
- ▷ A játék folytatásához nyomja meg újra a **START** gombot.

A játék megállítása (RESET üzemmód)

A játékot bármikor teljesen befejezheti.

- ▷ A játék megállításához nyomja meg egyszerre a **START** és **SELECT** gombokat.

A tévéképernyőn ismét a főmenü jelenik meg az elérhető játékokkal.

A játék menete és pontok

A játék végén a képernyőn megjelenik az elért pontszám.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzások működési zavarokat okozhatnak.

Ha a készülék nem megfelelően működik, akkor végezze el a reset műveletet:

- ▷ Nyomja meg egyszerre a **START** és **SELECT** gombokat.

A tévéképernyőn ismét a főmenü jelenik meg az elérhető játékokkal.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A terméket ne merítse vízbe.

▷ Ha szükséges, törölje le a terméket csak egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik (nincs se kép, se hang).

- A konzolstick, illetve a HDMI hosszabbító kábel megfelelően van csatlakoztatva a tévékészülék HDMI aljzatához?
- A megfelelő HDMI bemenetet választotta ki a televízión?
- Kellően ellátja árammal a konzolsticket az USB-C kábel? Szükség esetén a televízió USB aljzata helyett használjon egy megfelelő hálózati adaptert az áramellátáshoz.
- Lemerültek a kontrollerben az elemek?
Cserélje ki az elemeket.

A kép lefagy, vibrál, csíkozott, vagy más hibát mutat.

- A reset művelethez nyomja meg egyszerre a **kontroller 1 (•) START** és **SELECT** gombjait.
- Röviden válassza le a konzolsticket az áramellátásról, majd próbálja meg újra. Szükség esetén a televízió USB aljzata helyett használjon egy megfelelő hálózati adaptert az áramellátáshoz.
- Lemerültek a kontrollerben az elemek?
Cserélje ki az elemeket.

A kontroller nem reagál a gombnyomásra.

- Lemerültek a kontrollerben az elemek?
Cserélje ki az elemeket.
- A játékok kiválasztása és elindítása csak a **kontroller 1 (•)** segítségével lehetséges. A **kontroller 2 (• •)** kizárólag a 2 játékos számára készült játékokkal működik.
- Ha a konzolstick közvetlenül a TV-készülék HDMI-aljzatához van csatlakoztatva, interferencia léphet fel. A jel javításához használja a HDMI hosszabbító kábelt.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal időpontjában megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozatot a cikkszám megadásával (**688 814**) a www.tchibo.hu/utmutatok weboldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

CE

Cikkszám: 688 814



www.tchibo.hu/utmutatok