



A csempesúroló levétele a markolatról (a használat után a tisztításhoz)

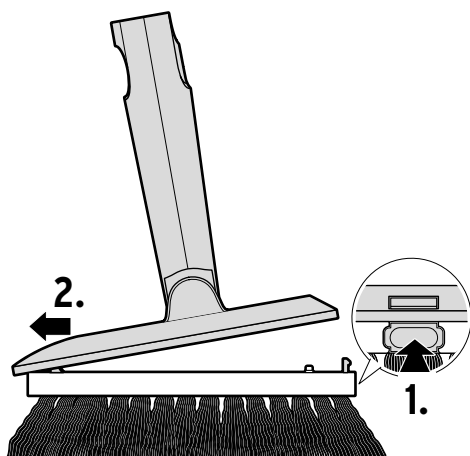

A csempesúroló rögzítése a (felmosóhoz tartozó - cikkszám 718 426) teleszkópos nyélhez

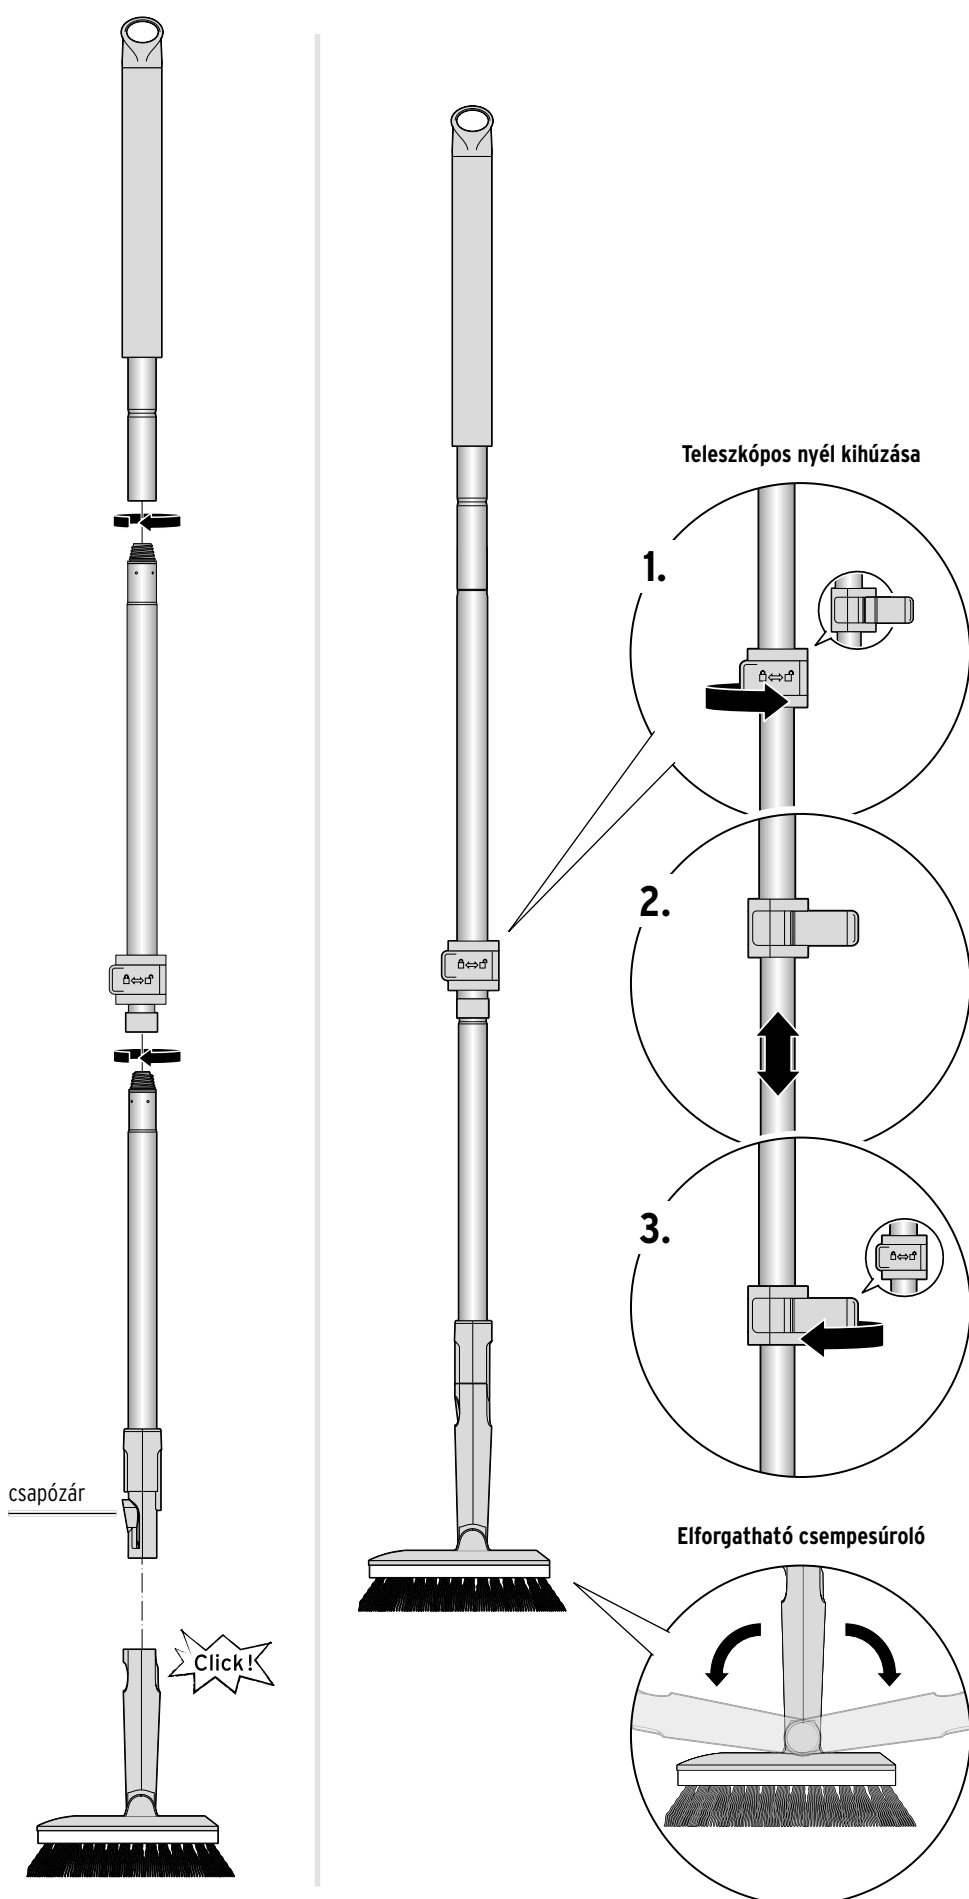

Fontos tudnivalók

- Legyen óvatos, amikor a csempesúrolót leválasztja a teleszkópos nyélről, nehogy becsípjé az ujját a csapózárral.
- Szükség esetén törölje le a teleszkópos nyelet egy nedves, nem bolyhosodó ruhával.
- Tisztítsa meg a csempesúrolót a használat után meleg folyó víz alatt, szükség esetén egy kevés tisztítószerral.
- Ha a terméket ki szeretné dobni, a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A csomagolás kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.