
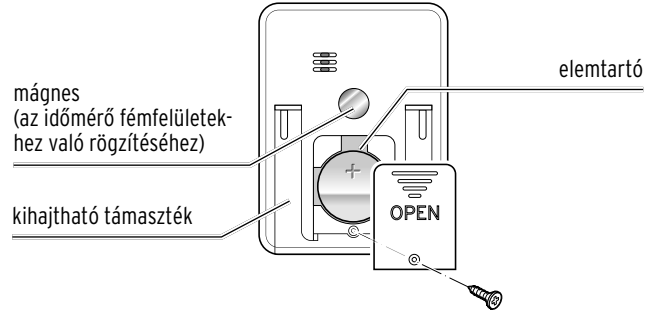


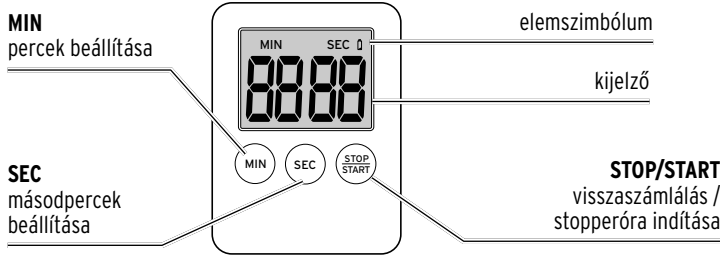

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az időmérő stopperóráként és visszaszámlálóként (Countdown) egyaránt legfeljebb 99 perc 59 másodpercig méri az időt.

A termék száraz, belső helyiségekben használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy a lenyelhető kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

•  FIGYELEM. A termékben egy lítium gombelem található. Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

• Ha az időmérő hátoldalán található mágnes leválna, tartsa távol a gyermekektől.

Mágnesek lenyelése vagy belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az emberi testben egymáshoz tapadó mágnesek súlyos sérüléseket okozhatnak.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

A termékben egy lítium elem (gombelem) található. Fennáll az elem kifolyásának veszélye, valamint a gázszivárgás, robbanás- és tűzveszély:

• Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, felaprítani, tűzbe vagy forró kályhába dobni és rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.

• Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykisülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.

• Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

• A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elemek (pl. nagy magasságban) felrobbanhatnak, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük.

Sérülésveszély

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

• A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény keféket és hasonlót.

• Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

• Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

• Tartsa távol a mágnesekkel ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártyát, bankkártyát stb. az időmérőtől, illetve a behelyezett mágnesről. A kártyák károsodhatnak. Tartson távol a készüléktől minden mágneses adathordozót, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok


Modell:	692 296
Elem:	1 db CR2032/3 V (Li)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Üzembe helyezés

Elem aktiválása/cseréje

A kiszállításkor az elem már be van helyezve a termékbe.

Elem aktiválása

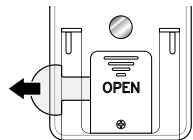

▷ Húzza ki óvatosan a szigetelőszalagot az elemtartóból. Szükség esetén nyissa fel az elemtartót az „Elemcsere” részben leírtak szerint.

Elemcsere

Az elemet akkor kell kicserélni, amikor az elem szimbólum  megjelenik a kijelzőn.

1. Csavarozza ki a csavart az elemtartó fedelén az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Vegye le az elemtartó fedelét.
3. Helyezze be az új elemet az elemtartóba a pozitív pólussal (+) felfelé.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.

Felállítás

▷ Hajtsa ki a hátoldalon található talpat a termék felállításához.

Visszaszámlálás beállítása

Az időmérőt 0 és 99 perc 59 másodperc között tetszőlegesen be tudja állítani.

1. A **MIN** gomb többszöri megnyomásával állítsa be a percet.
2. A **SEC** gomb többszöri megnyomásával állítsa be a másodpercet.



Ha a **MIN** és **SEC** gombokat lenyomva tartja, a kijelzett értékek gyorsabban változnak.

3. A visszaszámlálás elindításához nyomja meg a **STOP/START** gombot. A kijelzőn mutatja a beállított idő múlását, és villog a **MIN** és a **SEC**.

A beállított idő lejártával kb. 1 percig hangjelzést bocsát ki a készülék.

Kérjük, vegye figyelembe:

- Ha a **STOP/START**, **MIN** vagy **SEC** gombokkal kikapcsolja a riasztást, a beállított visszaszámlálási idő ismét megjelenik a kijelzőn.
- Ha kb. 10 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a kijelző automatikusan kikapcsol. Ha újra megnyom egy gombot, a kijelző újra bekapcsol.

A kijelző lenullázása (RESET)

▷ Nyomja meg egyszerre a **MIN** és **SEC** gombot, hogy a kijelző visszaálljon a **OO OO**-ra.

Az időmérő használata stopperóráként

- ▷ Szükség esetén állítsa a kijelzőt a **OO OO**-ra, a **MIN** és **SEC** gombok egyszerre történő megnyomásával.
- ▷ A stopperóra elindításához nyomja meg a **STOP/START** gombot. Az időmérés leállításához, folytatásához vagy befejezéséhez nyomja meg ismét a gombot.

Információk a mellékelt akkumulátorokról

Gyártó

Changzhou Jintan Chaochuang Battery Co., Ltd

Xiyang Village, Maolu Twon, Jintan, Jiang Su

CHAOCHUANG

www.chaochuang.com

jin@chaochuang.com



www.tchibo.hu/utmutatok