



Karaoke mikrofon

Használati útmutató és jótállási jegy
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 98001AB6X6VIII • 2018-06

Kedves Vásárlónk!

A karaoke mikrofonnal igazi rocksztárnak érezheti magát. Átjátszhatja kedvenc zenéjét okostelefonról vagy táblagépről Bluetooth® technológiával és élőben énekelhet hozzá a mikrofonba.


A bekapcsolható fényeffektusoknak köszönhetően fellépése a színpadi világításban fog tűndökölni.

Megfelelő karaokedalokat szöveggel az interneten talál.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!


A Tchibo csapata

1. ábra

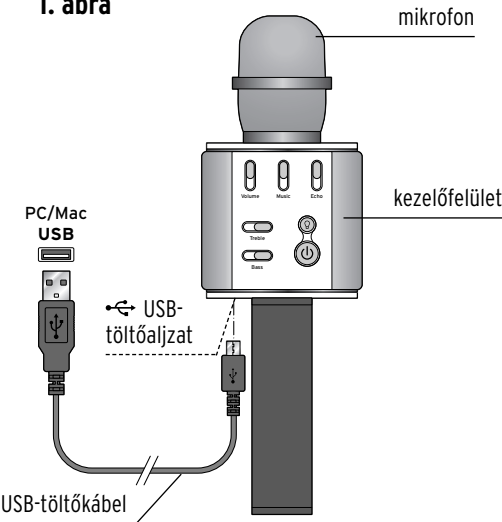

Music
zenebejátszó:
hangerő beállítás

2. ábra

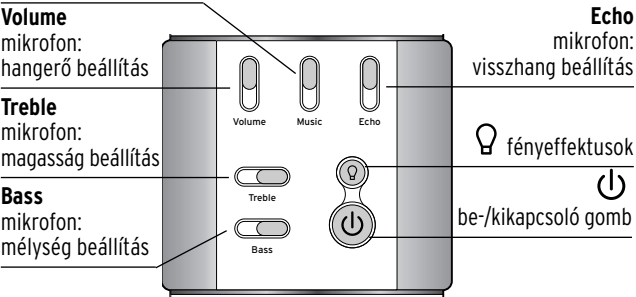

3. ábra



Biztonsági előírások



Rendeltetés

A karaoke mikrofon olyan hanglejátszó készülék, amely hordozható lejátszókészülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz stb. csatlakoztatható **Bluetooth®** technológiával. Ezen felül saját ének is alákeverhető és fényeffektusokat is be tud kapcsolni.

A karaoke mikrofon magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket és az az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.

A termék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Óvja a terméket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Áramütés veszélye áll fenn.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszer-vízhez vagy a kereskedőhöz.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Ne üzemeltesse a készüléket zárt szekrényben vagy olyan polcon, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A készülék oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.
- A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílásra helyezett tárgyakkal, pl. újságok, terítők, függöny stb. akadályozni.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát, a termékre vagy annak közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termékben lítiumion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a készüléket nagy hőtől, mint például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- Ha a készüléket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a termék közvetlen közeléből. Ezek a készülékbe épített mágnesektől károsodhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.

Üzembe helyezés

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk.

Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Akkumulátor feltöltése

A készülék akkumulátora számítógépről vagy hálózati adapterrel (nem tartozék) az elektro-mos hálózaton keresztül tölthető fel.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel egyik végét az USB-töltőaljzathoz  és a másik végét egy számítógéphez (lásd az 1. ábrát). A be-/kikapcsoló gomb  kontroll-lámpája pirosan világít. A lemerült akkumulátor általában kb. 3-4 óra alatt tölthető fel. A kontroll-lámpa kialszik, mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött. A lejátszási idő **Bluetooth®** kapcsolaton keresztül fényeffektusokkal együtt kb. 7 óra (hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően).

- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort havonta egyszer tölts fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten tölts.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.
- Az akkumulátort fel kell tölteni, ha 30 másodpercenként rövid hangjelzés hallható.
- A készülék a töltés során használható. Így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.

Standby üzemmód

A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a termék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, ha 8 percig nem észlel jelet és nincs **Bluetooth®** kapcsolat.

Csatlakozás Bluetooth® készülékhez

- Esetleg jelszóra lesz szüksége, ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.
- Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

- A karaoke mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot . Egy rövid dallam hallatszik. A be-/kikapcsoló gomb  kontroll-lámpája kéken világít. A készülék készen áll a csatlakoztatásra.
- Kapcsolja be hordozható készülékét.
- Kapcsolja be hordozható készülékén a **Bluetooth®** funkciót.
- Indítsa el hordozható készülékén az eszközkeresés funkciót.
- Válassza ki a **TCM366979/TCM370908** lehetőséget a listából, és csatlakoztassa a készüléket.

Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, rövid dallam hallható.

- Ha közben kikapcsolja a mikrofont, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a **Bluetooth®** készülékhez, amennyiben a készülék a közelben van, be van kapcsolva, továbbá azon a **Bluetooth®** funkció aktiválva van. Rövid hangjelzés hallatszik, mihelyt felismerte a **Bluetooth®** készüléket.

Bluetooth® kapcsolat bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék csatlakozhat **Bluetooth®**-on keresztül a karaoke mikrofonhoz. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni, bontsa a már fennálló kapcsolatot a **Bluetooth®** funkció kikapcsolásával a hordozható készüléken, vagy a hordozható készülék kikapcsolásával.

- A karaoke mikrofon kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot .

Újraindítás

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ebben az esetben a készülék automatikusan kikapcsol. Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből és indítsa újra.

Bluetooth®: Zenelejátszás

Karaoke zene lejátszása

A készülék az összes szokásos fájlformátumban lévő zenét le tudja játszani, amelyet lejátszókészüléke támogat. A készülék támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereó hangátvitelt **Bluetooth®** kapcsolaton keresztül.

Az interneten sok előkészített karaokedal található. Rendszerint az ének hiányzik vagy halkra van állítva, és a szöveg megjelenik, így simán énekelheti a szöveget.

- Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni a hordozható készüléken. Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.

- Keressen az interneten megfelelő karaoke dalokat és játssza le lejátszókészülékén.
- A lejátszókészüléken hallható zene hangerejét a **Music** tolókapcsolóval szabályozza.

Zene lejátszása AUX-on keresztül

- Kapcsolja ki a karaoke mikrofont és bejátszó eszközt.
 - Csatlakoztassa a mellékelt Aux-kábelt (Micro-USB 3,5 mm-es jack dugó) a Micro-USB dugóval a karaoke mikrofonhoz és a jack dugóval a bejátszó eszköz fejhallgató aljzatához. A **Bluetooth®** kapcsolat **nem** szakad meg. Szükség esetén kapcsolja ki a **Bluetooth®** funkciót az utoljára csatlakoztatot készüléken.
 - Kapcsolja be mindkét készüléket alacsony hangerőn.
 - Indítsa el és szabályozza a lejátszást a bejátszó eszközön.
 - A hangerőt a karaoke mikrofon **Music** tolókapcsolójával szabályozhatja.
- A kapcsolat bontása előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.

Ének lejátszásának szabályozása

- A karaoke mikrofont éneklés során a 3. ábrának megfelelően, lehetőleg a szájához közel tartsa.
- A **Volume** (hangerő), **Treble** (magasság), **Bass** (mélység) és **Echo** (visszhang) tolókapcsolókkal szabályozhatja hangja kívánt csengését.

Fényeffektusok bekapcsolása

- Nyomja meg a  gombot a fényeffektusok be-, illetve kikapcsolásához.

A fényeffektusok a zene ritmusában láthatók.

www.tchibo.hu/utmutatok