

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Relítettetés

A textilborotva a textíliák felületén képződő bolyhok, illetve csomók (az ún. pillingesedés) eltávolítására szolgál. Alkalmas sima textíliák, valamint durvább szövetek, gyapjúsövetek, gyapjúpulóverek és hasonlók kezelésére. Nem alkalmas a nagyon nagy bolyhok eltávolítására. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették.
- Gyermekek csak felügyelet mellett és csak akkor végezheti a készülék tisztítását, ha 8. életévét betöltötte. A készülék karbantartást nem igényel.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a terméktől.
- A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érik el.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Vigyázat - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhűtés veszélye!

Sérülésveszély

- A pengék nagyon élesek. A borotvafej levételekor ügyeljen arra, nehogy megsérüljön. Ne nyúljon bele a pengékbe. A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágott sérüléseket, a becsípődéseket vagy a készülékben keletkező károkat.
- Ne használja a készüléket, ha azon sérülések találhatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervízre. A szakszervízlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


Anyagi károk

- A készülék nem érintkezhet nedvességgel. Ezért ne használja nedves ruhadarabokon. A készüléket soha ne merítse vízbe.
- **Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált textíliákat vagy a nagyon puha anyagokat.** Ezért a borotválást a szövet egy nem látható részén kezdje.
- Óvja az elemeket/akkumulátorokat a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, amennyiben azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.


i Minden egyes borotválás során anyagot távolít el az adott textíliáról. Az ahhoz vezethet, hogy a megmaradt anyag egyre vékonyabbá válik, és szakítószilárdsága csökken.

Elemek behelyezése / cseréje

1. Szükség esetén kapcsolja ki a textilborotvát. Ehhez nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot - a beállított sebességtől függően - 1-szer vagy 2-szer (lásd „Használat”, 3. pont).

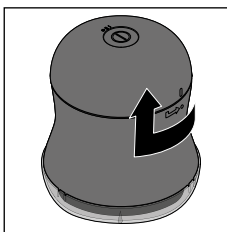


Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le.

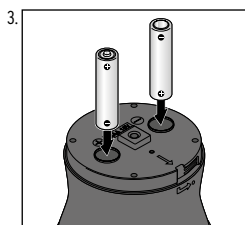


Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-):

Termékrajz (tartozékok)

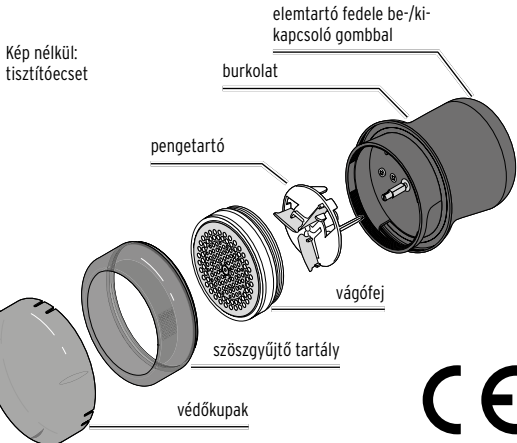

- a + plusz jelöléssel ellátott rekeszbe az elemet a pozitív pólussal felfelé helyezze be.
- a - mínusz jelöléssel ellátott rekeszbe az elemet a negatív pólussal felfelé helyezze be.

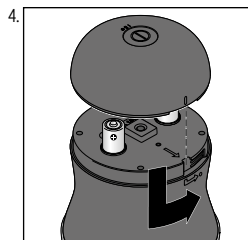

Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Eközben a fedélen található bepattanó fül a készüléken, a nyílall jelölt mélyedésbe kerüljön. Majd forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, szorosra.


i Elemcsere abban az esetben szükséges, ha a textilborotva motorja jelentősen halkabbá válik, jóllehet a szőszgyűjtő tartály üres.

Használat

TUDNIVALÓ - anyagi károk


- Csak száraz textíliákon dolgozzon. A készülék nem érintkezhet nedvességgel.
- **Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja a strukturált textíliákat vagy a nagyon puha anyagokat.** Ezért a borotválást a szövet egy nem látható részén kezdje.

1. Helyezze a kezelendő textíliát egy egyenes felületre, és simítsa ki.
2. Húzza le a védőkupakot a textilborotváról.
3. Nyomja meg az elemtartó fedelén található be-/kikapcsoló gombot ...

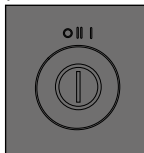

... 1-szer, a textilborotva bekapcsolásához a legnagyobb sebességgel **II** .
... 2-szer, alacsonyabb sebesség beállításához **I** .
... 3-szor, a termék kikapcsolásához **O** .

4. Vezesse végig a vágófejet **könnyedén és nyomás nélkül** a borotválendő textílián, **strukturált textíliák és kötött minták esetén ne érjen az anyaghoz, hanem csak fölötte lebegtetve vezesse végig.** **Kötésminták esetén** kövesse a kötést. **Ne** borotváljon a **kötéssel ellentétesen**, mert az megrongálhatja a textíliát. A borotva leborotválja a bolyhokat és a csomókat, amelyek a szőszgyűjtő tartályban gyűlnek össze.
5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot - a beállított sebességtől függően - 1-szer vagy 2-szer.

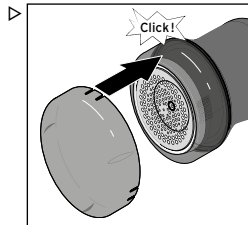


Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupát. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

i Idejében ürítse ki a szőszgyűjtő tartályt. Ha a motor gyengül vagy megáll, annak az lehet az oka, hogy a szőszgyűjtő tartály túlságosan tele van.

Tisztítás

Szőszgyűjtő tartály ürítése

1. Kapcsolja ki a készüléket.

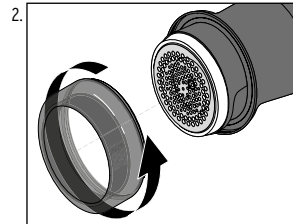

A szőszgyűjtő tartály levételéhez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

3. Ürítse ki a tartályt, és távolítsa el a szőszmaradékokat a borotvafej körül.


4. Csavarja vissza a szőszgyűjtő tartályt az óramutató járásával megegyező irányban a készülékre.

A burkolat és a borotvafej tisztítása

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását, és ezáltal elkerülje a vágott sérüléseket és a becsípődéseket.
- Ne nyúljon bele a pengékbe. Nagyon élesek.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az elemeket.
2. Szükség esetén vegye le a védőkupakot

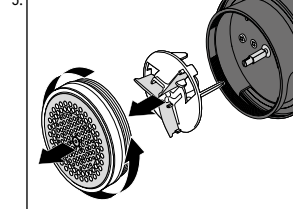

Csavarja le a borotvafejet az óramutató járásával ellentétes irányban, és óvatosan húzza ki a pengetartót a készülékből.

4. Kefélje ki a szőszmaradványokat a tisztítóecsettel.
5. Óvatosan helyezze vissza a pengetartót.
6. Csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba, majd helyezze fel a védőkupakot.
7. Helyezze vissza az elemeket.
8. A burkolatot kívülről egy nedves ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	726 681
Elemek:	2 db LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Üzemidő:	kb. 90 perc (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakszervezetekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó:	Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimsatsui East, KL, Hong Kong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.hi-watt.com.hk
E-mail:	HW@hi-watt.com.hk
Modell:	HW LR6 AA 1.5V
Gyártás dátuma:	2025/05
Gyártás helye:	Kína

Cikkszám: 726 681

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu