





Hangzáslista

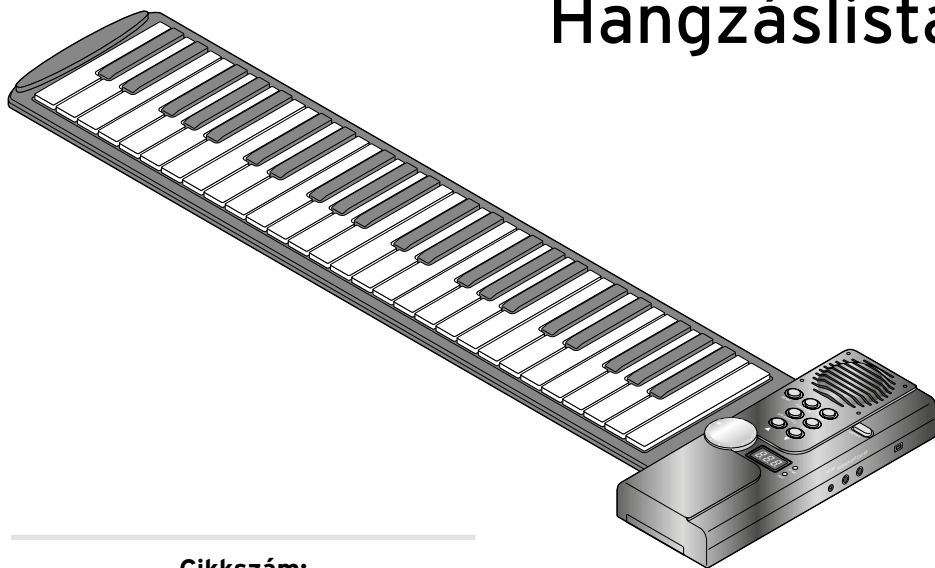

Cikkszám:
721 347

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

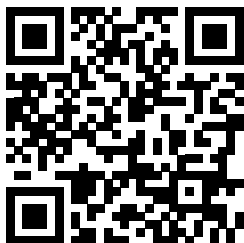

www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Demo zeneszámok

Demo 1	Für Elise (Beethoven)
Demo 2	Török induló (Mozart)
Demo 3	H Waltz (Rob Carroll)
Demo 4	American Patrol (Glenn Miller)
Demo 5	The heart asks pleasure first (kínai népdal)
Demo 6	Amerikai katonainduló (Banda Taurina)
Demo 7	Love Story (Francis Lai)
Demo 8	Carmen nyitány (Georges Bizet)
Demo 9	Chinese New Year (Kínai újév) (kínai népdal)
Demo 10	G-dúr menüett (Bach)
Demo 11	Keringő, Op. 64-2, C# (Chopin)
Demo 12	Santa Lucia (nápolyi módon)
Demo 13	Kék Duna keringő (Johann Strauss II)
Demo 14	Spring (Tavaszi) (kínai népdal)
Demo 15	Kánon (Johann Pachelbel)
Demo 16	Csendes éj (Franz Xaver Gruber)
Demo 17	5. szimfónia (Beethoven)
Demo 18	Jingle Bells (James Lord Pierpont)
Demo 19	E-dúr menüett (Luigi Boccherini)
Demo 20	Tavaszi hangok (Johann Strauss II)

Hanglista

Szám	Név	
Hang 1	Acoustic Grand Piano	Koncertzongora
Hang 2	Bright Acoustic Piano	Heller Flügel
Hang 3	Electric Grand Piano	Elektromos nagyzongora
Hang 4	Honky-tonk Piano	Honky-tonk zongora
Hang 5	Rhodes Piano	Rhodes elektromos zongora
Hang 6	Chorused piano	E-zongora kórus effekttel
Hang 7	Harpsichord	Csembaló
Hang 8	Clavi	Klavikord
Hang 9	Celesta	
Hang 10	Glockenspiel	
Hang 11	Music Box	Zenedoboz
Hang 12	Vibraphone	Vibrafon
Hang 13	Marimba	
Hang 14	Xylophone	Xylofon
Hang 15	Tubular Bells	Csőharangok
Hang 16	Dulcimer	Cimbalom
Hang 17	Drawbar Organ	Drawbar orgona
Hang 18	Percussive Organ	Hammond orgona
Hang 19	Rock Organ	Rock orgona
Hang 20	Church Organ	Templomi orgona
Hang 21	Reed Organ	Harmónium
Hang 22	Accordion	Akkordion
Hang 23	Harmonica	Szájharmonika
Hang 24	Tango Accordion	Bandoneon
Hang 25	Acoustic Guitar (Nylon)	Akusztikus gitár (nylonhúros)
Hang 26	Acoustic Guitar (Steel)	Akusztikus gitár (fémhúros)
Hang 27	Acoustic Guitar (Jazz)	Akusztikus gitár (jazz)
Hang 28	Acoustic Guitar (Clean)	Akusztikus gitár (tisztá)

Hang 29	Acoustic Guitar (Muted)	Akusztikus gitár (tompított)
Hang 30	Overdriven Guitar	Torzított gitár 1
Hang 31	Distortion Guitar	Torzított gitár 2
Hang 32	Guitar Harmonics	Gitárakkordok
Hang 33	Acoustic Bass	Akusztikus basszusgitár
Hang 34	E-Bass (Finger)	Elektromos basszus (ujjal pengetett)
Hang 35	E-Bass (Pick/Plektrum)	Elektromos basszus (pengetővel)
Hang 36	Fretless Bass	Fretless basszusgitár
Hang 37	Slap Bass 1	Slap Bass 1
Hang 38	Slap Bass 2	Slap Bass 2
Hang 39	Synthie-Bass 1	Szintetikus basszus 1
Hang 40	Synthie-Bass 2	Szintetikus basszus 2
Hang 41	Violin	Hegedű
Hang 42	Viola	Brácsa
Hang 43	Cello	Cselló
Hang 44	Double Bass	Nagybőgő
Hang 45	Tremolo Strings	Tremolo vonósok
Hang 46	Pizzicato Strings	Pizzicato vonósok
Hang 47	Orchestral Harp	Zenekeri hárfa
Hang 48	Timpani	Üstdob
Hang 49	String Ensemble 1	Vonóegyüttes 1
Hang 50	String Ensemble 2	Vonóegyüttes 2
Hang 51	Synth Strings 1	Szintetizátor vonós 1
Hang 52	Synth Strings 2	Szintetizátor vonós 2
Hang 53	Choir/Kórus: „Aah“	
Hang 54	Voice/Hang: „Ooh“	
Hang 55	Synth Voice	Szintetikus hang
Hang 56	Orchestra Hit	Zenekarileütés
Hang 57	Trumpet	Trombita
Hang 58	Trombone	Harsona

Hang 59	Tuba	
Hang 60	Muted Trumpet	Tompított trombita
Hang 61	French Horn	Vadászkürt
Hang 62	Brass Section	Rézfúvósok
Hang 63	Synth Brass 1	Szintetikus rézfúvósok 1
Hang 64	Synth Brass 2	Szintetikus rézfúvósok 2
Hang 65	Soprano Sax	Szoprán szaxofon
Hang 66	Alto Sax	Alt szaxofon
Hang 67	Tenor Sax	Tenor szaxofon
Hang 68	Baritone Sax	Bariton szaxofon
Hang 69	Oboe	Oboa
Hang 70	English Horn	Angolkürt
Hang 71	Bassoon	Fagott
Hang 72	Clarinet	Klarinét
Hang 73	Piccolo	Piccolo fuvola
Hang 74	Flute	Fuvola
Hang 75	Recorder	Furulya
Hang 76	Pan Flute	Pánsíp
Hang 77	Blown Bottle	Üveg síp
Hang 78	Shakuhachi	(Japán bambuszfurulya)
Hang 79	Whistle	Síp
Hang 80	Okarina	

Szintetizátor hangok / Hangeffektusok

Hang 81	Lead 1 (Square/négyzetes)
Hang 82	Lead 2 (Sawtooth/fűrészfog)
Hang 83	Lead 3 (Calliope)
Hang 84	Lead 4 (Chiff)
Hang 85	Lead 5 (Charang)
Hang 86	Lead 6 (Voice/hang)
Hang 87	Lead 7 (Fifths/Quinten)
Hang 88	Lead 8 (Bass+Lead)
Hang 89	Pad 1 (New age)
Hang 90	Pad 2 (Warm)
Hang 91	Pad 3 (Polysynth)
Hang 92	Pad 4 (Choir/kórus)
Hang 93	Pad 5 (Bowed)
Hang 94	Pad 6 (Metallic/fémes)
Hang 95	Pad 7 (Halo)
Hang 96	Pad 8 (Sweep)
Hang 97	PX 1 (Rain/eső)
Hang 98	PX 2 (Soundtrack)
Hang 99	PX 3 (Crystal/kristály)
Hang 100	PX 4 (Atmosphere/atmoszféra)
Hang 101	PX 5 (Brightness/világosság)
Hang 102	PX 6 (Goblins/koboldok)
Hang 103	PX 7 (Echoes/visszhang)
Hang 104	PX 8 (Sci-Fi)
Hang 105	Sitar (szitár)
Hang 106	Banjo (bendzsó)
Hang 107	Shamisen (japán hosszú nyakú lant)
Hang 108	Koto (japán húros, pengetős hangszer)
Hang 109	Kalimba (afrikai hüvelykzongora)

Hang 110	Duda	
Hang 111	Fidula	
Hang 112	Shanai (indiai fafúvós hangszer)	
Hang 113	Tinkle Bell (harang)	
Hang 114	Agogo (harangformájú ütős hangszer)	
Hang 115	Steel Drums (acél dobok)	
Hang 116	Woodblock (fa ütős hangszer)	
Hang 117	Taiko Drum (japán csődob)	
Hang 118	Melodic Tom	Dallamos tam
Hang 119	Synth Drum	Szinti dob
Hang 120	Reverse Cymbal	Fordított cintányér
Hang 121	Guitar Fret Noise	Gitár húr zaj
Hang 122	Breath Noise	Légzési hangok
Hang 123	Seashore	Tengermorajlás
Hang 124	Bird Tweet	Madárcsicsergés
Hang 125	Telephone Ring	Telefoncsörgés
Hang 126	Helicopter	Helikopter hang
Hang 127	Applause	Taps
Hang 128	Gunshot	Pisztolylövés

Ritmuslista

Sz.	Név	Tempó	Sz.	Név	Tempó
RH1	Beat 1	148	RH29	Trip Hop	109
RH2	8 Beat 2	130	RH30	Ground bet	94
RH3	8 Beat 3	116	RH31	Saturday N.	110
RH4	8 Beat Adria	100	RH32	70's Disco	117
RH5	8 Beat Party	120	RH33	Disco Choco	106
RH6	8 Beat Rock	116	RH34	Disco Hands	122
RH7	Root Rock	128	RH35	Disco Funk	126
RH8	Hard Rock	120	RH36	Disco Fox	125
RH9	16 Beat Pop	80	RH37	Disco Party	120
RH10	16 Guitar Pop	100	RH38	Big Band 1	134
RH11	Kool Shuffle	88	RH39	Big Band 2	184
RH12	Pop Shuffle	90	RH40	Big Band 3	92
RH13	Jazz Rock	100	RH41	Swing	154
RH14	16 Beat Ballad	76	RH42	Swing Fox	192
RH15	Slow & Easy	70	RH43	Shuffle	158
RH16	Love Song	70	RH44	Acoustic Jazz	140
RH17	Organ Ballad	78	RH45	Jazz Ballad	76
RH18	Analog Ballad	77	RH46	Dixieland	110
RH19	6/8 Slow Rock	68	RH47	Soul Shuffle	106
RH20	Modern 6/8	56	RH48	Cat Groove	180
RH21	Acoustic Bld	158	RH49	Gosp Brothers	108
RH22	House	120	RH50	Gosp Sisters	90
RH23	Euro Beat	145	RH51	Boogie Woogie	166
RH24	Euro House	146	RH52	Coco Twist	176
RH25	Trance	128	RH53	Rock & Roll	176
RH26	Club Dance	123	RH54	60's R & Roll	170
RH27	Techno1	152	RH55	Soul	116
RH28	Techno2	85	RH56	Rock Shuffle	137

Sz.	Név	Tempó	Sz.	Név	Tempó
RH57	Motown Soul	150	RH84	Ober Walzer	192
RH58	6/8 Blues	68	RH85	Polka Pop	126
RH59	Country Rock	148	RH86	Tarantella	136
RH60	Country 2/4	105	RH87	Reel	112
RH61	Country 8 Beat	124	RH88	Musette	208
RH62	Country Pop	180	RH89	Jazz Waltz	194
RH63	Country Swing	150	RH90	Christmas	80
RH64	Country Shuffle	126	RH91	Slow Waltz	90
RH65	Country Ballad	72	RH92	Vienna Waltz	180
RH66	Country Waltz	140	RH93	English Waltz	90
RH67	Blue Grass	142	RH94	Slow Fox	108
RH68	Hoedown	128	RH95	Quickstep	200
RH69	Latin Pop	120	RH96	Foxtrott	186
RH70	Samba City	110	RH97	Tango	130
RH71	Bossa Bova	160	RH98	Samba	104
RH72	Guitar Bossa	136	RH99	Rumba	112
RH73	Mambo	104	RH100	Cha Cha Cha	132
RH74	Salsa	106			
RH75	Beguine	120			
RH76	Gypsy Rumba	166			
RH77	Pop Rumba	160			
RH78	Happy Reggae	88			
RH79	Disco Latin	100			
RH80	US March	116			
RH81	German March	112			
RH82	6/8 March	120			
RH83	Ober Polka	128			