Puncs és forralt bor készítő

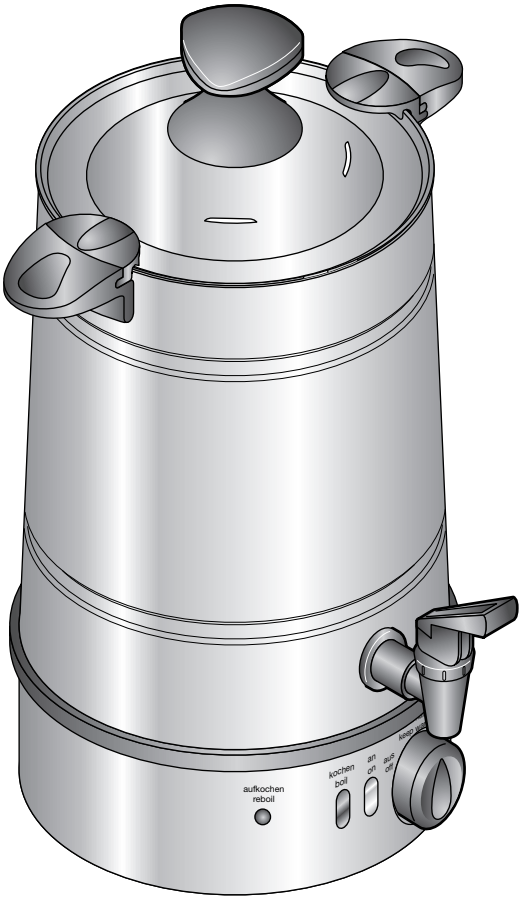

Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71732FV05XIII06GS

Kedves Vásárlónk!

Új puncs és forralt bor készítője egy igazi „jégtörő“ hangulatos téli partijához.

Összegyűjtöttünk Önnek néhány finom puncs receptet.
Minden bizonnyal talál az Ön ízlésének megfelelőt is.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

3 Megjegyzések az útmutatóhoz

3 Biztonsági előírások

6 Termékrajz (tartozékok)

7 Műszaki adatok

7 Az első használat előtt

8 Használat
8 Ital betöltése
8 Ital forralása
8 Ital ismétel forralása
9 Ital melegen tartása
9 Ital kiöntése
9 Puncs és forralt bor készítő kikapcsolása
9 Száraz működés elleni védelem

10 Tisztítás
10 Vízkőlerakodás eltávolítása

10 Hulladékkezelés

11 Üzemzavar / Hibaelhárítás

11 Receptek

13 Jótállási jegy

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy esetleg később is át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A puncs és forralt bor készítőt szénsavmentes italok melegítésére tervezték.
- A készülék nem használható sűrű ételek, pl. leves melegítésére, mivel eközben károsodhat.
- A terméket ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A puncs és forralt bor készítőt magánjellegű használatra tervezték, ipari célokra nem alkalmas.
- A puncs és forralt bor készítő nem alkalmas pl. ipari egységek dolgozói konyhájában, mezőgazdasági telepeken, reggeliztetőkben vagy szállodák, motelek és hasonlók vendégei által való használatra, valamint kereskedelmi célokra.

VESZÉLY gyermekek és elektromos készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nyolc évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek
  ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve

... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak
... felügyelet mellett, vagy
... csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és
... az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Gyermekek nem játsszhatnak a készülékkel.

A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol 8 év alatti gyermekektől a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig.

- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
  Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja a készüléket a nedvességtől. Ezért ne állítsa a készüléket pl. mosdókagyló/mosogató közelébe.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége és érintésvédelmi paraméterei megegyeznek a készülék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból,...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... minden használat után,
  ... vihar esetén, és
  ... mielőtt megtisztítja a készüléket.
  Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől. Ne helyezze a készüléket forró tűzhelyre vagy annak közelébe.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket időzítő kapcsolóval vagy elkülönített távirányítású rendszerrel használni tilos.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készüléket és a hálózati vezetéket a veszélyek elkerülése érdekében csak szakszervizben vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel javíttassa meg, illetve forduljon a kereskedőhöz.

- Ha hosszabbító kábelt kell használni, olyan kábelt használjon amely megfelel a „Műszaki adatok“ fejezetben leírtaknak. Kérjen tanácsot a szakkereskedésben.

VIGYÁZAT – forrázás- és égési sérülések veszélye

- A készülék használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a forró felületeket. A tartályt és a fedelet csak a markolatánál fogja meg. Amennyiben szükséges, használjon edényfogó ruhát.
- A készüléket mindig stabil és egyenes felületre állítsa. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne borulhasson fel, a hálózati vezeték pedig ne lógjon le a munkafelületről, hogy ne lehessen véletlenül lerántani.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket, és ne húzza meg a hálózati vezetéket.
- A fedél körül forró gőz távozhat. Forrázás veszély áll fenn! Tartson megfelelő távolságot a tartály nyílásától, amikor pl. leveszi a fedelet. A készüléket csak lezárt fedéllel használja.
- Legyen óvatos, amikor kiönti a forró italt.
  Égési sérülés veszélye áll fenn a forró, kifröccsenő cseppek miatt!
  A forró italt csak a kieresztő csapon keresztül töltse ki.
- Technikai okokból mindig marad 0,8 l folyadék a tartályban. A maradékot egy merőkanállal távolítsa el. Hagyja a készüléket és a maradék folyadékot kellőképpen lehűlni, mielőtt kiöntené.
- A készülék használat után forró. Hagyja teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítja vagy elrakja. Mindig a markolatánál fogva vigye.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne fűtse fel a készüléket üresen. Legalább 0,5 liter folyadékot töltsön a tartályba, azonban legfeljebb a MAX jelzésig töltse fel.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékből távozó gőz ne károsítsa a tapétát, faliszekrényeket stb.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró tisztítószereket, illetve kemény kefét stb.
- A készüléket mindig olyan felületre helyezze, amely nem érzékeny a fröccsenésre. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakk és műanyag bevonatok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Termékrajz (tartozékok)

fogantyú

fedél

gőzölő nyílás

fogantyú

tartály

záróretesz

A kicsomagolás után fordítsa előre a kieresztő csapot.

kieresztő csap

aufkochen
reboil

kochen
boil

an
on

aus
off

keep warm

an/on (be)
kontroll-lámpa

kochen/boil (forralás)
kontroll-lámpa

aufkochen/reboil
(ismételt forralás)
gomb

aufkochen
reboil

kochen
boil

an
on

warm halten
keep warm

aus
off

kochen
boil

hőmérséklet
szabályozó

reset gomb

Műszaki adatok

Modell:	297 178
Max. betöltési mennyiség:	kb. 7 liter
Érintésvédelmi osztály:	I
Hálózati feszültség:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1850 2200 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Az első használat előtt

VESZÉLY gyermekek esetében – életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Azonnal távolítsa el.

1. Vegye ki a készüléket a dobozból, távolítsa el a csomagolóanyagot és azonnal dobja ki.
2. Alaposan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás“ fejezetben leírtak szerint.
3. Töltsön kb. 3 liter vizet a tartályba.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, és állítsa a hőmérséklet szabályozót a **warm halten/keep warm** (melegen tartás) állásba.

   Végül hagyja a készüléket 30 percig *fedél nélkül* felmelegedni.
5. A felmelegítés végeztével állítsa a hőmérséklet szabályozót a **kochen/boil** (maximális fűtőteljesítmény) állásba.

   Ha újra fel szeretné forralni az italt, nyomja meg az **aufkochen/reboil** (ismételt forralás) gombot.
6. Kapcsolja ki a készüléket 15 perc elteltével úgy, hogy a szabályozót az **aus/off** (ki) állásba állítja, és kihúzza a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
7. Hagyja teljesen lehűlni a vizet, és ürítse ki a tartályt.

A készülék most üzemkész.

Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését.
Szellőztesse ki jól a helyiséget.

Használat

Ital betöltése

VIGYÁZAT – forrázás- és égési sérülések veszélye

- A készüléket mindig stabil és egyenes felületre állítsa. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne borulhasson fel, a hálózati vezeték pedig ne lógjon le a munkafelületről, hogy ne lehessen véletlenül lerántani.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne fűtse fel a készüléket üresen. Legalább 0,5 liter folyadékot töltsön a tartályba, azonban legfeljebb a MAX jelzésig töltse fel.
- A készüléket mindig olyan felületre helyezze, amely nem érzékeny a fröccsenésre. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

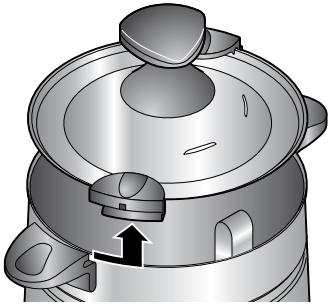

1. Tolja ki a fedél záróreteszeit az óramutató járásával ellenkező irányba a foganytú síneiből, és emelje le a fedelet.
2. Töltse be az italt.
3. Helyezze vissza a fedelet, és tolja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a záróreteszek ütközésig becsúsznak a foganytú síneibe.

Ital forralása

VIGYÁZAT – forrázás- és égési sérülések veszélye

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A készülék használat közben nagyon forró lesz. Ügyeljen arra, hogy senki se érjen hozzá. Égési sérülés veszélye áll fenn!

1. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
2. Állítsa a hőmérséklet szabályozót a **kochen/boil** (forralás) állásba, és nyomja meg az **aufkochen/reboil** (ismételt forralás) gombot.

Az **an/on** kontroll-lámpa jelzi, hogy a készülék használatban van.

A **kochen/boil** kontroll-lámpa jelzi, hogy a készülék melegszik. Amint forr az ital, a kontroll lámpa kialszik.

A forráspont elérése után a készülék már nem melegít. Ha melegen szeretné tartani az italt, állítsa a hőmérséklet szabályozót a **warm halten/ keep warm** állásba, ellenkező esetben kihűl az ital.

Ital ismétel forralása

▷ Ha újra fel szeretné forralni az italt, nyomja meg az **aufkochen/reboil** gombot.

Ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet szabályozó a **kochen/boil** állásban legyen.

Ital melegen tartása

Ha már felforralta az italt, elegendő, ha melegen tartja.

▷ Állítsa a hőmérséklet szabályozót a **warm halten/keep warm** (melegen tartás) állásba.

Az **an/on** (be) kontroll-lámpa jelzi, hogy a készülék működik.

Ital kiöntése

VIGYÁZAT – forrázás- és égési sérülések veszélye

- Legyen óvatos, amikor kiönti a forró italt. Égési sérülés veszélye áll fenn a forró, kifröccsenő cseppek miatt! A forró italt csak a kieresztő csapon keresztül töltse ki.

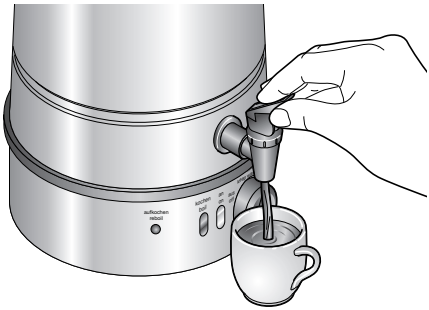

▷ Tartsa a csészét a kieresztő csap alá, és húzza felfelé a kart.

A kar rugóval terhelt.
Ha csak enyhén nyomja felfelé, a kieresztő csap újra lezár, amint elengedi a kart.

Ha teljesen felnyomja a kart, az ital megszakítás nélkül folyik ki, amíg a kart újra le nem billenti.

Puncs és forralt bor készítő kikapcsolása

1. Állítsa a hőmérséklet szabályozót az **aus/off** (ki) állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja lehűlni a készüléket.
3. Távolítsa el az esetleges italmaradékot a tartályból, és tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás" fejezetben leírtak szerint.

Száraz működés elleni védelem

A száraz működés elleni védelem a készülék esetleges túlhevülés általi rongálódását akadályozza meg a készülék kikapcsolásával.

Ha kioldott a száraz működés elleni védelem, akkor a következőképpen járjon el:

4. Kapcsolja ki a készüléket (a hőmérséklet szabályozót tekerje az **aus/off** (ki) állásba), és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
5. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, majd ürítse ki a tartályt.
6. Nyomja meg a készülék alján található **reset** gombot.

Végül a készüléket a megszokott módon újra használatba veheti.

Tisztítás

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

- Soha ne merítse a puncs és forralt bor készítőt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

VIGYÁZAT – forrázás- és égési sérülések veszélye

- Hagyja kellőképpen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

▷ A fedelet és a készüléket puha, kézmeleg, enyhén mosogatószeres vízbe merített kendővel tisztítsa meg. Kicsit csavarja ki a kendőt a tisztítás előtt, hogy ne legyen túl nedves. Majd törölje át egy csak tiszta, hideg vízzel benedvesített kendővel.

- A tartály alján található melegítő felületet csak nedves kendővel vagy puha kefével lehet tisztítani.
- Hagyja a készüléket és a fedelet teljesen megszáradni, mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket.

Vízkőlerakodás eltávolítása

Rendszeres időközönként, különösen a már látható vízkőképződés esetén, vízkőmentesíteni kell a puncs és forralt bor készítőt.

Energiát takarít meg és hosszabbítja a készülék élettartalmát.

A környezetre való tekintettel ajánljuk, hogy a vízkőmentesítéshez ecet vagy citromsav és víz keverékét használja 1:6 arányban (1 rész ecet/citromsav 6 rész vízhez).

1. Hagyja a keveréket kb. egy órán át a készülékben, majd forralja fel.
2. Végül mossa ki alaposan a tartályt tiszta vízzel.

Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezvi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól elválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik	• Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba? • Kioldott a száraz működés elleni védelem?
• Az ital nem forr, jóllehet a hőmérséklet szabályozó a **kochen/boil** (forralás) állásban van és az **an/on** (be) kontroll-lámpa világít.	• A forralási folyamat aktiválásához nyomja meg az **aufkochen/reboil** (ismételt forralás) gombot.
• Az **aufkochen/reboil** (ismételt forralás) gomb be van nyomva, de az ital nem forr fel	• A hőmérséklet szabályozó legyen a **kochen/boil** (forralás) állásban. • Kioldott a száraz működés elleni védelem?

Tipp: A fahéjrudakat, a vaníliarudat, a szegfűszeget stb. tegye egy nagy teaszűrőbe. Így egyszerűbb a készülék tisztítása, és nem dugul el a kieresztő csap.

Remek gyerekek számára

Alkoholmentes téli puncs

Erre van szüksége:

1/2 l gyümölcstea
1 l almalé
1/2 l narancslé
2 kezeletlen bionarancs
2 rúd fahéj
1/3 vaníliarúd
2 tk méz (vagy cukor)
1 db alma kis darabokban
kevés citromlé

1. Főzze meg a teát, hagyja állni rövid ideig, majd öntse a puncs és forralt bor készítőbe.
2. Adja hozzá az alma- és narancslevet. Reszelje le a narancsok héját, és szintén tegye a puncs és forralt bor készítőbe.
3. Vagy csavarja ki a narancsokat és öntse hozzá a levüket, vagy szeletelje fel a narancsokat, és tegye a puncs és forralt bor készítőbe.
4. Tegye a vaníliahüvelyt, a fahéj rudakat és mézet (vagy cukrot) a puncs és forralt bor készítőbe, és keverje meg. Adja hozzá az almadarabokat.
5. Amint forró a puncs, öntse csészébe, és tálalja.

Tipp: Felszolgálás előtt kóstolja meg, és szükség esetén citromlével fűszerezze.

Forralt bor

Klasszikus

Erre van szüksége:

2 l forralt bor
20 szegfűszeg
kb. 4 db narancs felszeletelve
4 rúd fahéj
rumaroma
kevés amaretto (ízlés szerint)

1. A forralt bort a szegfűszeggel és a fahéj rúddal együtt melegítse fel a puncs és forralt bor készítőben, és röviden forralja.
2. Adja hozzá a rumot, az amarettot és a narancsszeleteket, és hagyja állni.
3. Felszolgálás előtt a szegfűszegeket, a fahéjrudat és a narancsszeleteket vegye ki.

Tipp: A forralt boros pohár tetejét röviden merítse hideg vízbe, majd végül cukorba. Máris kész a dekoratív cukorszegély a poháron.
Kedve szerint még egy narancsszeletet is helyezhet díszítésnek a pohárra.

Adventi puncs

Különösen egyszerű

Erre van szüksége:

2 l vörösbor

6 ek mazsola

4 ek apróra vágott mandula

16 szegfűszeg

4 ek cuko

kevés citromlé

1. A vörösbort a szegfűszeggel és cukorral tegye a puncs és forralt bor készítőbe.
2. Forralja fel a tartalmát, és ízlés szerint fűszerezze citromlével.
3. Amint forró a puncs, öntse csészébe, adja hozzá a mazsolát és a mandulát és tálalja.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó") garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve

a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:
Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Iparos u. 3-5.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 297 178