Tchibo Intelligens nyomkövető

hu **Használati útmutató**

Kedves Vásárlónk!

Elveszett tárgyak gyors és egyszerű megtalálása – az új *Bluetooth*®-alapú, Apple® és Android eszközökhöz készült intelligens nyomkövető segít. Az intelligens nyomkövető felhasználja az Apple® „Lokátor" (Find My) és a Google „Készülékkereső" (Find My Device) nagy helymeghatározó hálózatait, hogy Ön okostelefonon vagy táblagépen keresztül kényelmesen megtalálhassa a tárgyait.

FONTOS: Az intelligens nyomkövető egyszerre csak a két pozicionáló platform egyikéhez csatlakoztatható aktívan; nem lehet egyszerre használni mindkét rendszert!

Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetlee ges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A Smart Tracker Apple® készülékeken a „Lokátor", Android-készülékeken pedig a „Készülékkereső" alkalmazással működik.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
  Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- A termék szabadban való használatra alkalmas, és ha az USB-C aljzat a védőfedéllel le van zárva, akkor megfelel az IP64 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett a fröccsenő vízzel, pl. esővel szemben. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket semmilyen körülmények között nem szabad víz alatt üzemeltetni. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Ne működtesse a terméket, ha sérülés látható rajta, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel erővel a burkolatot. A terméken történő javításokat csak szakszerviz végezheti. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Robbanás-, tűz- és égési sérülések veszélye

A nyomkövetőbe egy lítiumion akkumulátor van beépítve.
Figyelem! A lítium akkumulátorok kigyulladhatnak, felrobbanhatnak, kifolyhatnak vagy gáz távozhat belőlük, ...

... ha – használat, tárolás vagy szállítás közben – erős hőhatásnak, tűznek stb., illetve rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha szétszedik, felaprítják, tűzbe vagy forró sütőbe/kandallóba dobják vagy rövidre zárják őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- Ne merítse le teljesen az akkumulátorokat (mélykisülés).
- A termékbe épített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Ha a termék már nem javítható, kérjük, a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A termékbe épített akkumulátor feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:
  - Az akkumulátort a szabadban vagy más vizes helyiségben tölteni tilos. Az akkumulátort kizárólag száraz belső helyiségben töltse.
  - A töltéshez csak a mellékelt USB-C töltőkábelt és megfelelő USB-hálózati adaptert (nem tartozék) használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
  - Ne használjon meghibásodott USB-s hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.
  - Töltés közben semmi esetre se takarja le a terméket.
  - A terméket csak az előírásoknak megfelelően beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-C töltőkábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
  - Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
  - A töltés befejezése után gondosan zárja le a töltőcsatlakozót a védőfedéllel, hogy ne kerülhessen be víz.


Anyagi károk

- A terméket és az USB-C töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. A terméket ne töltse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne tegye ki a terméket erős rázkódásoknak és ne ejtse le.
- Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 158203HB66XXVI · 2026-07

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

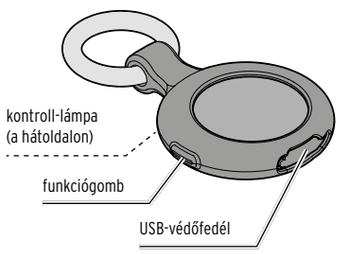


- Óvja a készüléket ...
  ... hőtől, mint pl. fűtőtestektől, közvetlen napsugárzástól vagy az autó melegétől.
  ... portól, homoktól és nedvességtől.

Akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort a mellékelt USB-C töltőkábellel és egy megfelelő hálózati adapterrel (nem tartozék) az áramhálózatról.

1. Győződjön meg róla, hogy a termék ki van kapcsolva (lásd az „Intelligens nyomkövető - használat" fejezetet).

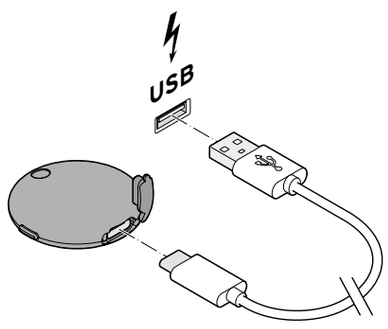


2. Nyissa ki az USB-C töltőaljzat védőfedelét.
3. Csatlakoztassa a nyomkövetőt egy USB-C-kábellel egy USB-hálózati adapterhez.
4. Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A kontroll-lámpa pirosan világít.

A lemerült akkumulátor kb. 2 óra alatt tölthető fel. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a kontroll-lámpa.

5. Ezt követően húzza ki a töltőkábelt a nyomkövetőből, majd zárja le a töltőaljzatot a védőfedéllel.
6. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

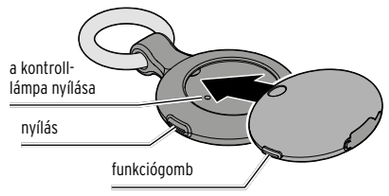

7. Helyezze a nyomkövetőt a kulcstartó tokba. Eközben ügyeljen a helyes irányra.
   A funkciógombnak a számára kijelölt mélyedésben kell lennie, és a kontroll-lámpának a nyíláson keresztül láthatónak kell lennie.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátor működési ideje készenléti üzemmódban akár 3 hónap is lehet. Az akkumulátor élettartama a környezeti feltételektől és a funkciógomb megnyomásának gyakoriságától függően változhat.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltse fel teljesen a terméket akkor is, ha nem használja.
- A nyomkövetőt +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az akkumulátor üzemideje.

Intelligens nyomkövető - használat

Bekapcsolás

▷ Tartsa lenyomva a funkciógombot **kb. 3 másodpercig**. Egy emelkedő hangsor hallatszik.

Ha a nyomkövető bekapcsolás után 10 percen belül nem tud kapcsolatot létesíteni egy készülékkel, akkor az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolás

▷ Nyomja meg **egymás után 5-ször röviden** a funkciógombot. Egy lefelé haladó hangsor hallatszik.

A kapcsolat állapotának ellenőrzése

▷ Nyomja meg **egymás után 2-szer röviden** a funkciógombot.

- Egy hangjelzés hallatszik, és a kontroll-lámpa villog – a nyomkövető csatlakozik egy mobil eszközhöz és aktív állapotban van (a nyomkövető valós időben csatlakozik egy mobil eszközhöz és az alkalmazáshoz, és a helyszín folyamatosan frissül).
- Egy dallam hallatszik, és a kontroll-lámpa villog – a nyomkövető csatlakozott egy mobil eszközhöz, de inaktív (a nyomkövető csatlakozott egy mobil eszközhöz és a „Lokátor" alkalmazáshoz, de készenléti módban van).
- Felhangzik egy dallam, de a kontroll-lámpa NEM villog – a nyomkövető nincs csatlakoztatva egy mobil eszközhöz sem.

Nyomkövető gyári beállításainak visszaállítása (reset)

▷ Nyomja meg a funkciógombot **4-szer gyorsan egymás után** (egy hangjelzés hallható), **majd tartsa lenyomva ötödször is kb. 5 másodpercig**, amíg egy rövid dallam hangzik fel. A nyomkövető újraindul és újra használatra kész.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A termék akkumulátorának töltöttségi szintjét a alkalmazásban ellenőrizheti, amelyhez a készülék csatlakozik.

Az akkumulátor töltöttségi szintje nem frissül valós időben.

Csatlakoztassa az Android™ -intelligens nyomkövetőt a Google "Készülékkereső" alkalmazásához

Az intelligens nyomkövető kompatibilis az Android-eszközön található "Készülékkereső" alkalmazással. Amint a nyomkövető csatlakozik a „Készülékkereső" alkalmazáshoz, a nyomkövető helyzete meghatározható.

A "Készülékkereső" hálózathoz Android 12 vagy újabb rendszert futtató mobileszköz szükséges.
Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse készüléke szoftverét és az alkalmazást. Az elérhető frissítések közvetlenül a Google Play áruházban találhatók.

- Az intelligens nyomkövető egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható. Ha egy „új" készülékhez szeretné csatlakoztatni, először el kell távolítania azt a „régi" készülék alkalmazásából, majd vissza kell állítania a nyomkövetőt (lásd a „Intelligens nyomkövető – használat" fejezet „A nyomkövető visszaállítása (reset)" című részét).
- Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás menüpontjai és kifejezései a szoftverfrissítések következtében változhatnak.
  Az alapul szolgáló funkció vagy jelentés azonban változatlan marad.

1. Kapcsolja be a ***Bluetooth***® funkciót a mobil eszközén (pl. okostelefonon), és győződjön meg arról, hogy stabil a hálózati kapcsolat.
2. Keresse meg a Google Play áruházban a „Készülékkereső"-t vagy olvassa be az itt található QR-kódot, és telepítse az alkalmazást a mobil készülékére.
3. Kapcsolja be a nyomkövetőt.
4. Indítsa el az alkalmazást, és csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy sikeresen bejelentkezett Google-fiókjába.
5. Várja meg, amíg a Tchibo nyomkövető megjelenik az alkalmazásban.

- Az intelligens nyomkövetőnek a készülék közvetlen közelében kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy egyszerre csak egy intelligens nyomkövető van párosítási üzemmódban.
- Ha az intelligens nyomkövető több csatlakozási kísérlet után sem jelenik meg az alkalmazásban, állítsa alaphelyzetbe, és próbálkozzon újra (lásd az „Intelligens nyomkövető – használat" fejezetet, az „A nyomkövető visszaállítása (reset)" című bekezdést).

6. Meg kell erősítenie, hogy csatlakoztatni szeretné a nyomkövetőt a Google-fiókjához. Koppintson a „**Csatlakozás**" gombra.
7. Meg kell erősítenie, hogy felelősségteljesen ismeri a felhasználót. Koppintson a „**Tovább**" gombra.

A nyomkövető most már használatra kész.

Nyomkövető keresése a közvetlen közelben (hallótávolságon belül)

1. Nyissa meg a "Készülékkereső" alkalmazást.
2. Keresse meg a nyomkövetőt a listában, és koppintson a "**Hadd csengjen**" gombra. A nyomkövető ezután folyamatosan egy dallamot játszik le.
3. Koppintson a „**Csengetés leállítása**" gombra a hangjelzések kikapcsolásához.

Ezzel a funkcióval akusztikai hangjelzéssel határozhatja meg a nyomkövető helyét.

A hanglejátszás csak akkor működik, ha az intelligens nyomkövető a készülék hatótávolságán belül van (nyílt terepen legfeljebb 20 méter).

Nyomkövető helyének megosztása

Az intelligens nyomkövető helyzetét egy Ön által megbízhatónak jelölt személlyel is megoszthatja.

1. Nyissa meg a "Készülékkereső" alkalmazást.
2. Keresse meg a nyomkövetőt a listában, és koppintson a "**Tulajdonos megosztása**" gombra.
3. Olvassa el az alkalmazásban megjelenő utasításokat, majd koppintson a „**Tovább**" gombra.
4. Most kiválaszthatja a kívánt személyt, és elküldhet egy linket a nyomkövető megosztásához e-mailben vagy más szolgáltatásban.

Értesítés kérése, ha megtalálták az elveszett nyomkövetőt

1. Nyissa meg a "Készülékkereső" alkalmazást.
2. Keresse meg a nyomkövetőt a listában, és koppintson a "**Megjelölés elveszettként**" gombra.
3. Koppintson a „**Tovább**" gombra.
4. Írjon be egy kapcsolattartói telefonszámot, üzenetet és e-mail-címet, majd koppintson a „**Megjelölés elveszettként**" lehetőségre.

Üzenetet kap, amint a nyomkövetőt megtalálják.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha nincs ***Bluetooth***®-kapcsolat a párosított Android-eszközhöz – így az intelligens nyomkövető nincs a közelében.

Az intelligens nyomkövető eltávolítása a "Készülékkereső" alkalmazásból

1. Nyissa meg a "Készülékkereső" alkalmazást.
2. Keresse meg a nyomkövetőt a listában, és koppints a fogaskerék ikonra a további lehetőségek megtekintéséhez.
3. Koppintson az „**Eltávolítás a "Készülékkeresőből"**" elemre.
4. Olvassa el az alkalmazásban megjelenő utasításokat, és koppintson kétszer az „**Eltávolítás**" elemre.

Az eltávolítás után egy rövid dallam hallatszik, és az intelligens nyomkövető készenléti módba vált.

- Ha az intelligens nyomkövetőt egy másik mobilkészülékhez vagy egy másik helymegosztó hálózathoz szeretné csatlakoztatni, állítsa vissza rajta a gyári beállításokat (lásd az „Intelligens nyomkövető – használat" fejezet „A nyomkövető visszaállítása (reset)" című részét).
- Ha eltávolította a nyomkövetőt a mobilkészülékéről, és újra szeretné párosítani, először állítsa alaphelyzetbe (lásd az „Intelligens nyomkövető - Használat" fejezet „A nyomkövető visszaállítása (reset)" című részét.
  Ezután megjelenik egy kapcsolat felugró ablak a mobilkészüléken, amely lehetővé teszi a nyomkövető újbóli párosítását.
  Tipp: Ha a kapcsolat megszakad, érintse meg ismét a „**Csatlakozás**" gombot. Alternatív megoldásként visszaállíthatja a nyomkövetőt, és újraindíthatja a mobilkészüléket. Győződjön meg arról, hogy a ***Bluetooth***® engedélyezve van, és stabil a hálózati kapcsolat.
  Fontos tudnivalók: Ha a mobilkészülék újraindítása után többször kattintott a kapcsolat felugró ablakára a „Bezárás" vagy „Figyelmen kívül hagyás" gombbal, a kapcsolat felugró ablaka nem jelenik meg újra. Ebben az esetben indítsa újra a mobilkészüléket, és győződjön meg arról, hogy a ***Bluetooth***® engedélyezve van, és stabil hálózati kapcsolat áll fenn – a kapcsolat felugró ablaka automatikusan újra megjelenik.

Ha ismeretlen nyomkövetőt talál

Ha értesítést kap a mobilkészülékén egy ismeretlen Tchibo nyomkövetőről az ön közelében, az értesítésre koppintva csengethet, hogy megtalálhassa a nyomkövetőt. Miután megtalálta a Tchibo nyomkövetőt, nyomja meg a funkciógombot **5-ször egymás után röviden** a nyomkövető kikapcsolásához. A kikapcsolást követően a Tchibo nyomkövető eltávolításra kerül a "Készülékkereső"-hálózatból, így a tulajdonos a továbbiakban nem kap helyfrissítéseket a nyomkövetőhöz. Ezenkívül a továbbiakban nem fog értesítéseket kapni erről a Tchibo nyomkövetőről.


Apple® -Intelligens nyomkövető csatlakoztatása a „Lokátor" alkalmazáshoz

Az intelligens nyomkövető kompatibilis az iPhone, iPad, Apple Watch vagy Mac készülékeken futó „Lokátor" alkalmazással. Amint a nyomkövető csatlakozik a „Lokátor" alkalmazáshoz, a nyomkövető helyzete meghatározható.

Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse készüléke szoftverét és az alkalmazást. A rendelkezésre álló frissítéseket közvetlenül az Apple® App Store-ban találja meg.

- Az intelligens nyomkövető egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható. Ha egy „új" készülékhez szeretné csatlakoztatni, először el kell távolítania azt a „régi" készülék alkalmazásából, majd vissza kell állítania a nyomkövetőt (lásd a „Intelligens nyomkövető – használat" fejezet „A nyomkövető visszaállítása (reset)" című részét).
- Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás menüpontjai és kifejezései a szoftverfrissítések következtében változhatnak.
  Az alapul szolgáló funkció vagy jelentés azonban változatlan marad.

1. Kapcsolja be a ***Bluetooth***® funkciót a mobil eszközén (pl. okostelefonon), és győződjön meg arról, hogy stabil a hálózati kapcsolat.
2. Az alkalmazás alapértelmezés szerint előre telepítve van az Apple® eszközökön. Ha nem ez a helyzet, keressen rá az App Store-ban a „Lokátor" kifejezésre vagy olvassa be az itt található QR-kódot, és telepítse az alkalmazást a mobil készülékére.
3. Kapcsolja be a nyomkövetőt.
4. Indítsa el az alkalmazást.

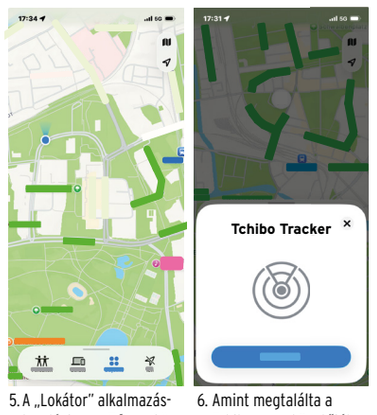

5. A „Lokátor" alkalmazásban lépjen a „**Tárgyak**" --> **„Tárgy hozzáadása"**-->**„Egyéb támogatott tárgy" menüpontra**, vagy válassza a „**Egyéb tárgy**" lehetőséget.
6. Amint megtalálta a Tchibo nyomkövetőjét, koppintson a „**Csatlakozás**" gombra.
7. Adjon meg megfelelő nevet és emojit a nyomkövetőhöz. Az emoji később megjelenik a "Térképek" alkalmazásban.
8. Koppintson a "**Folytatás**" gombra.
9. Meg kell erősítenie a nyomkövető csatlakoztatását az Apple® ID azonosításához. Koppintson a „**Megerősítés**" gombra.
10. Megjelenik egy kártya a kiválasztott emojival. Olvassa el az alkalmazásban megjelenő utasításokat, majd koppintson a **„Kész"** gombra.

A nyomkövető most már használatra kész.

Nyomkövető keresése a közvetlen közelben (hallótávolságon belül)

1. Nyissa meg a „Lokátor" alkalmazást.
2. Keresse meg a nyomkövetőt a listában, és koppintson a "**Hang lejátszása**" gombra. A nyomkövető ezután folyamatosan egy dallamot játszik le.
3. Koppintson a **„Hang leállítása"** gombra a hangjelzések azonnali kikapcsolásához.

Ezzel a funkcióval akusztikai hangjelzéssel határozhatja meg a nyomkövető helyét.

A hanglejátszás csak akkor működik, ha az intelligens nyomkövető a készülék hatótávolságán belül van (nyílt terepen legfeljebb 20 méter).

Értesítés kérése, ha megtalálták az elveszett nyomkövetőt

1. Nyissa meg a „Lokátor" alkalmazást.
2. A **„Tárgyak"** menüpontban válassza ki a nyomkövetőt.
3. Ezután a**„Megjelölés elveszettként" menüpont** alatt kattintson a „**Kapcsolattartási adatok megjelenítése**" gombra, majd kövesse az utasításokat a kapcsolattartási adatainak megadásához.

Üzenetet kap, amint a nyomkövetőt megtalálják.
Ha üzenetet kap arról, hogy a nyomkövetőt megtalálták, kapcsolja ki a **"Megjelölés elveszettként"** módot, és a nyomkövető újra csatlakozik.

Értesítés a nyomkövető hatótávolságra kívülre kerülése esetén

1. Nyissa meg a „Lokátor" alkalmazást.
2. A **„Tárgyak"** menüpontban válassza ki a nyomkövetőt.
3. Az "**Értesítések**" alatt megjelenik az „**Értesítés a megtalálásról**". Szükség esetén kapcsolja a funkciót az "**Aktiválás**" állásba.

Értesítést kap az Apple® készülékről, ha a nyomkövető hatótávolságán kívülre kerül.

Az intelligens nyomkövető eltávolítása a „Lokátor" alkalmazásból

1. Nyissa meg a „Lokátor" alkalmazást.
2. Válassza ki a nyomkövetőt.
3. A **„Beállítások"** menüpont alatt koppintson **„Eltávolítás"** gombra, majd kövesse az utasításokat.

Az eltávolítás után egy rövid dallam hallatszik, és az intelligens nyomkövető készenléti módba vált.

Ha az intelligens nyomkövetőt egy másik mobilkészülékhez vagy egy másik helymegosztó hálózathoz szeretné csatlakoztatni, állítsa vissza rajta a gyári beállításokat (lásd az „Intelligens nyomkövető – használat" fejezet „A nyomkövető visszaállítása (reset)" című részét).

Tisztítás

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

▷ A nyomkövetőt szükség esetén enyhén nedves ruhával törölje át.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a nyomkövetőt.	• Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a funkciógombot, és várja meg az emelkedő hangsort. • Lemerült az akkumulátor? Szükség esetén töltse fel.
A „Készülékkereső" ill. a „Lokátor" alkalmazás nem találja a nyomkövetőt a listában.	• Nincs bekapcsolva a nyomkövető? Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a funkciógombot, és várja meg az emelkedő hangsort. • Lemerült az akkumulátor? Szükség esetén töltse fel. • A „Készülékkereső" ill. a „Lokátor" alkalmazás változata elavult? Frissítse az alkalmazást.
A hely nem jelenik meg.	• A „Helyi szolgáltatások" nincs bekapcsolva? Az alkalmazás beállításaiban kapcsolja be a „Helyi szolgáltatásokat" (Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helyi szolgáltatások) • A nyomkövető megkereséséhez használja a „Hang lejátszása" funkciókat, vagy ellenőrizze a térképen való elhelyezkedését.
Az alkalmazás nem tud jelzőhangot kérni a nyomkövetőtől.	• Lemerült az akkumulátor? Szükség esetén töltse fel. • A nyomkövető a ***Bluetooth***® hatósugarán kívül van? Keresse meg a nyomkövetőhöz vezető útvonalat az alkalmazásban.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.
Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.


Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal időpontjában megfelel a 2014/53/EU irányelv (RED) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az (EU) 2023/988 rendelet (általános termékbiztonság) rendelkezéseinek.
Írja be a cikkszámot (**764290, 764291**) a www.tchibo.hu oldalon a keresőmezőbe – így közvetlenül a termékoldalra jut, ahol letöltheti a teljes megfelelőségi nyilatkozatot.

Műszaki adatok

Modell:	764 290 (1 darab) 764 291 (4 darabos készlet)
Akkumulátor:	lítiumion akkumulátor
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	3,7 V / 75 mAh Névleges energia: 0,2775 Wh
Bemenet:	5 V ⎓ 1 A
Töltési idő:	kb. 2 óra
Üzemidő:	kb. 3 hónap (készenléti állapotban)
Védelmi osztály:	IP64 (fröccsenésálló)
Érintésvédelmi osztály:	III
Bluetooth®	
Verzió:	V5.3 BLE
Hatótávolság:	max. 20 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Max. adóteljesítmény:	10 mW
Készülékszabványok:	GATT
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



A töltőkészülék teljesítményének a rádió által igényelt 1 watt minimális teljesítménytől a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges 5 watt maximális teljesítményig kell terjednie.

Kompatibilitás:

Bluetooth®-képes okostelefon vagy táblagép.
Android 12 / iOS 14.5 vagy újabb verziótól.

- A ***Bluetooth***® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Tchibo GmbH licenc alapján használja.
- The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Works with Apple®

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Works with Android

Requires Android 12 phone and up. Smart Tag must be within 100 meters of any Android device.
Find Hub network requires location services and ***Bluetooth***® to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ and incertain countries for age-eligible users.
UWB precision requires supported Android phone; UWB available upon future Android integration.
This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.
Google, Android, Google Play and Find Hub are trademarks of Google LLC.

Információk az akkumulátorról (nem távolítható el)

Gyártó:	GuangDong Boost Power Electronic Technology Co., Ltd.
Cím:	Room 703, Floor 7, No. 7, Aotou Main Street, Xia Bian Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, Kínai Népköztársaság
E-mail:	642662231@qq.com
Gyártás időpontja:	05/2026
Gyártási hely:	Kína

Veszélyes összetevők:

Az akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket az EU vegyi anyagokra vonatkozó szabályozása veszélyesnek minősít. Ide tartoznak a lítiumvegyületek, valamint a gyúlékony elektrolitrendszerek (pl. lítium-nikkel-kobalt-mangán-oxid, lítium-hexafluorofoszfát).

A veszélyes anyagok áttekintése:

Normál használati körülmények között az akkumulátor nem jelent veszélyt. Sérülés, átlyukadás vagy nem megfelelő kezelés esetén azonban maró és irritáló anyagok szabadulhatnak fel.

Alkalmas tűzoltószerek:

Tűz esetén poroltókat kell használni. Szén-dioxid (CO_2) alapú tűzoltókészülékek szintén alkalmasak. Vízet óvatosan lehet alkalmazni, mivel égő részecskéket repíthet ki.

Az EU jogszabályai értelmében az akkumulátor kritikus nyersanyagokat tartalmaz, többek között lítiumot, kobaltot, mangánt, grafitot, rezet, nikkelt és alumíniumot, amelyek koncentrációja mindegyik anyag esetében meghaladja a 0,1 tömegszázalékot (m/m arányban).

Az akkumulátor ólmot (Pb), kadmiumot (Cd) és higanyt (Hg) tartalmaz, a törvényben meghatározott határértékek alatti mennyiségben:
Pb < 0,01 %, Hg < 0,001 %, Cd < 0,002 %

www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 764 290, 764 291