

LED-es kötél

hu **Használati útmutató**

Termékrajz (tartozékok)

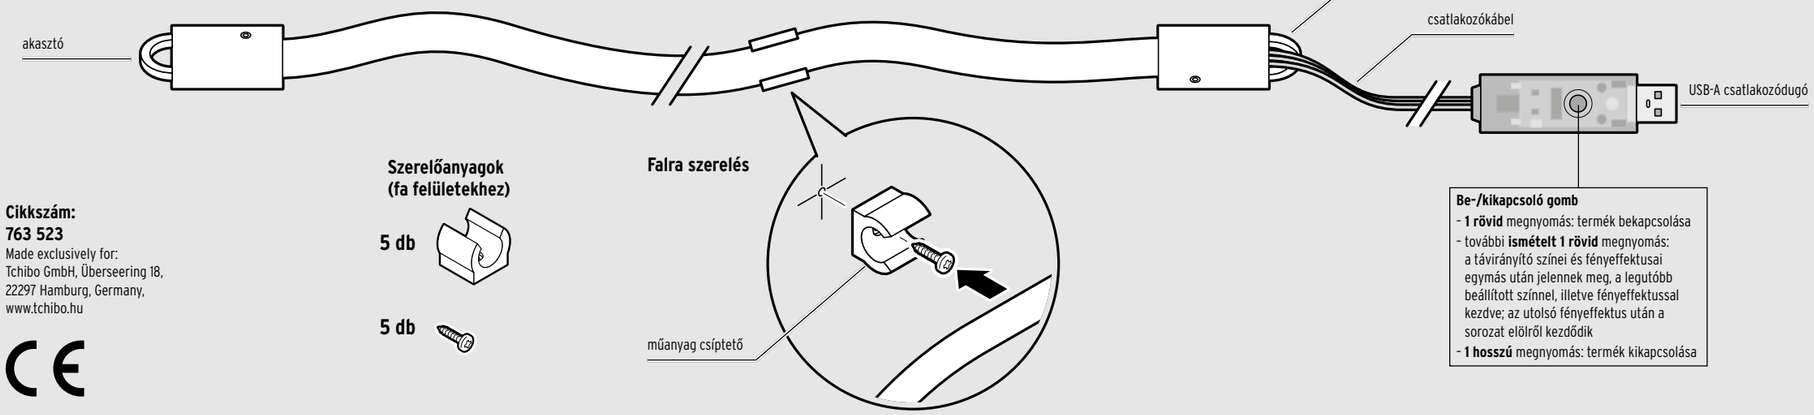

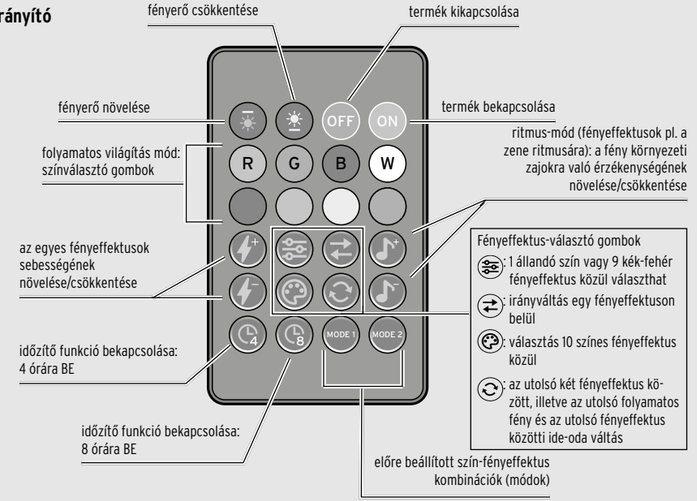

Cikkszám:
763 523
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

CE

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék dekorációs célokra szolgál, nem helyiségek megvilágítására. A terméket száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa a kisgyermekeket távol a terméktől, valamint a szerelő- és csomagolóanyagoktól. Többek között fulladásveszély áll fenn a lenyelhető apró alkatrészek (pl. csavarok) miatt, valamint fojtásveszély a hosszú zsinór miatt!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

A távirányítóban egy lítium elem (gombelem) található.
Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok ")
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan kisütni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziában szenvedőknél és autizmussal élő személyeknél rohamot válthat ki. Epilepsziás rohamok, migrén és ájulások olyan személyeknél is felléphetnek, akik eddig nem szenvedtek hasonló problémától. Ha családjában vagy Önnél előfordul ilyen hajlam, akkor inkább ne használja a LED-es kötelet. A szülők ne hagyják a gyerekeket felügyelet nélkül a LED-es kötéllel. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a terméket és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy tájékozódási képesség elvesztése.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja csepegő és spriccelő víztől is.
- A terméket kizárólag száraz belső helyiségben, egy arra alkalmas USB-hálózati adapterrel (USB 5 V DC 1 A) csatlakoztassa az áramhálózathoz. A hálózati adapter nem tartozék
- A terméket csak az előírásoknak megfelelően felszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható. ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-csatlakozókábelt.
- Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Az USB-csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- Az USB-dugón található be-/kikapcsoló gomb, valamint a távirányítón található **OFF** gomb nem választja le a készüléket az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Helyezze el az USB-csatlakozókábelt és a LED-es kötelet úgy, hogy azok ne jelentsenek botlásveszélyt, és a termék ne szakadjon le véletlenül róluk.
- Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítsa.
- A mellékelt szerelőanyag kizárólag fa felületekhez (pl. fa burkolatok, ajtókeretek, szekrények stb.) alkalmas. Ha a terméket tégla vagy beton falra szeretné rögzíteni, a szerelés előtt tájékozódjon arról, hogy milyen rögzítőanyagok alkalmasak az Ön falához. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Üzembe helyezés

A termék felakasztása/rögzítése


A terméket egyszerűen leteheti egy felületre, illetve felakaszthatja és/vagy rögzítheti. Ebben az esetben vegye figyelembe, hogy a csatlakozóaljzatnak a kábel hatótávolságán belül kell legyen.

▷ Akassza fel a LED-es kötelet az egyik vagy mindkét akasztóval egy szögre vagy hasonlóra.

Alternatív megoldásként a LED-es kötelet a mellékelt szerelőanyagokkal rögzítheti a kívánt helyre (csak fa felületek esetén):

▷ Rögzítse a műanyag csíptetőket a csavarokkal, és csíptesse be a LED-es kötelet.

Termék csatlakoztatása az áramhálózathoz

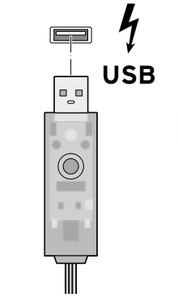

1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozókábel csatlakozóját a hálózati adapter (nem tartozék) aljzatába.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

A LED-es kötél azonnal a legutóbb beállított színben, illetve a legutóbb beállított fényeffektussal világít.

Távirányító aktiválása



A kiszállításkor a távirányítóba egy szigetelőszalag van behelyezve az elem védelme érdekében.

A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

Használat

A termék be-/kikapcsolása és fényeffektusok kiválasztása

A termék be- és kikapcsolása, valamint a színek és fényeffektusok kiválasztása mind az USB-A dugón található be-/kikapcsoló gombbal, mind a távirányítóval lehetséges.

- A távirányító hatótávolsága 5 m, és 110°-os szögben érzékeli az USB-A csatlakozódugón található infravörös vevőt.
- A távirányítót az USB-A csatlakozódugó felé irányítsa – ne a kötél felé! Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a csatlakozódugó között.
- Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.

A LED-es kötél azonnal világít, amint csatlakozik a hálózathoz.

▷ A különböző színek és fényeffektusok kiválasztásához nyomja meg ...

... mindig **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot az USB-A csatlakozódugón – a színek és a fényeffektusok egymás után váltakoznak – vagy

... **1-szer** a távirányítón található adott szín- vagy fényeffektus választó gombot .

Ezen felül a távirányítóval beállíthatja a fényerőt és a fényeffektusok sebességét, kiválaszthat két előre beállított szín-fényeffektus kombinációt (módot), vagy a ritmus módban reagálhat a környezeti hangokra (lásd a fenti ábrát).

▷ A termék kikapcsolásához nyomja meg ...

... **1-szer hosszan** a be-/kikapcsoló gombot az USB-A csatlakozódugón, vagy

... **1-szer** az **OFF** gombot a távirányítón.

▷ A termék ismételt bekapcsolásához nyomja meg ...

... **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot az USB-A csatlakozódugón, vagy

... **1-szer** az **ON** gombot a távirányítón.

A LED-es kötél azonnal a legutóbb beállított színben, illetve a legutóbb beállított fényeffektussal világít.

Időzítő funkció be-/kikapcsolása

A termék időzítő funkcióval rendelkezik két különböző be- és kikapcsolási idővel. **Az időzítő funkció csak a távirányítóval állítható be.**

▷ A termék bekapcsolásához a kívánt be-/kikapcsolási idővel, nyomja meg ...

... **1-szer** a (4) gombot: A kötélben lévő LED-ek 1-szer pirosan felvillannak, és 4 órán át világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak vagy


... **1-szer** a (8) gombot: A kötélben lévő LED-ek 1-szer pirosan felvillannak, és 8 órán át világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak.

▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg újra az adott gombot.


A kötélben lévő LED-ek 1-szer zölden felvillannak, majd ismét folyamatosan világítanak.

Elemcsere a távirányítóban

Az elemet ki kell cserélni, ha a LED-ek már nem reagálnak a távirányítóra. Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szükség.
Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.

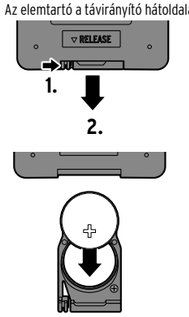

1. Nyomja be a kis kart, majd húzza ki az elemtartót.

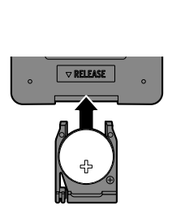

2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + szimbólum nézzen felfelé).

Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésénél használjon egy száraz, puha kendőt.

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és húzza ki az USB-A csatlakozódugót a hálózati adapterből.
2. A terméket és a távirányítót egy puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje át.

Műszaki adatok

Modell:	763 523
LED-es kötél	
Izzó:	45 LED
Érintésvédelmi osztály:	III
Hálózati adapter (nem tartozék):	
Bemenet:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet:	DC 5 V 2 A
Csatlakozás:	USB-A
Távirányító	
Elem: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	1 db CR2025/3V (Li/MnO_2) Névleges energia: 0,42 Wh
Hatótávolság:	5 méter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó:	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA www.anyidapower.com
E-mail:	zoey@anyida-power.com
Modell:	ANYIDA CR2025 size 3V
Gyártás dátuma:	2026/07
Gyártás helye	Kína

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.