
Karaoke készlet hangszóróval és 2 mikrofonnal

(hu) Használati útmutató

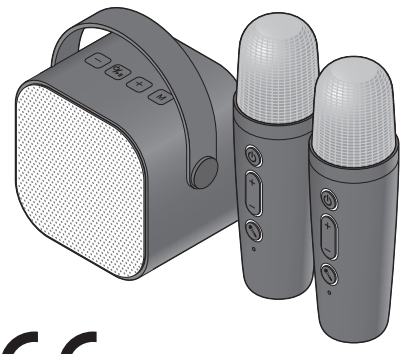

Cikkszám: 764 026

Az Ön biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék karaoke-énekléshez készült felnőttek számára.

A hangszóró külön is használható zenehallgatáshoz.

A hangszóró olyan hanglejátszó eszköz, amely mobil lejátszókészülékekhez, például okostelefonokhoz, táblagépekhez, laptopokhoz, MP3-lejátszókhoz stb. csatlakoztatható ***Bluetooth***® technológiával. Ezenkívül 6 fényeffektus is beállítható.
A mikrofonokkal hozzákeveréhet a saját énekét, és 4 különböző Magic Voice effektust is használhat.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély a gyermekekre

- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Elektromosság általi veszély

- Ne használja a készüléket, ha sérülés látható rajta, vagy korábban leesett.
- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat kizárólag szakszervizzel végeztesse el. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A termék feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:
  - A terméket kizárólag száraz helyiségekben töltse.
  - Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. virágvázát a termékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
  - A töltéshez kizárólag a csomagban található USB-C töltőkábelt és a „Műszaki adatok" részben leírtaknak megfelelő USB hálózati adaptert (nem tartozék) használjon.
  - Ne használjon meghibásodott USB hálózati adaptert, és ne is próbálja meg azt megjavítani.

Veszély a hangos zene miatt

- A nagy hangerőn történő zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat. A zene lejátszása előtt először mindig alacsony hangerőt állítson be. Csak ezután növelje a hangerőt, ha szükséges.

Tűz-/égésveszély

- A beépített akkumulátorokat nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátorok szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátorokat csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha valamelyik akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat a készülék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.
- A termék három darab lítiumion akkumulátort tartalmaz (egyet a hangszóró, egyet-egyet pedig a két mikrofon). Ezeket tilos szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.
- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. A sérült akkumulátorok nem érintkezhetnek vízzel.
- Ne helyezze a hangszórót zárt szekrényekbe vagy olyan polcokra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A szellőzőrendszer megfelelő működése érdekében a szellőzőnyílások újsággal, terítővel, függönnyel és hasonlókkal történő letakarása tilos. A hangszóró oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.

Anyagi károk

- A terméket, valamint az USB-C töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne működtesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ha a terméket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor hagyja kikapcsolva a készüléket néhány óráig.
- Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).
- Óvja a terméket nagy hőtől, pl. közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- Vigyázzon, hogy a termék ne essen le, továbbá óvja a heves rázkódástól.
- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a mikrofonok, ill. a hangszóró burkolatának egyik részét sem. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hangszóróba épített mágnesektől megrongálódhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek felpuhíthatják vagy károsíthatják a hangszóró csúszásgátló talpait. Szükség esetén helyezzen a hangszóró alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** ne dobj**a** a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtő helyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/-akkumulátorok érintkezőit.
Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek biztonsági okokból be vannak építve, és azokat a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszerelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi vonatkozó rendelkezésének.
A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében megtalálható itt: https://doc.nedis.com/hu-HU/158202764026
A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Műszaki adatok

Modell:	764 026


Hangszóró

Akkumulátor: (az UN 38.3 alapján tesztelve)	Lítiumion 3,7 V DC 1200 mAh Névleges energia: 4,44 Wh (nem cserélhető)
Töltési feszültség:	5 V ⎓ 1 A (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelöl)
Töltési idő:	kb. 3 óra
Lejátszási idő:	kb. 8 óra (60%-os hangerőn)
Aljzatok:	USB-C (töltőkábel) USB-A (mobil lejátszókészülék) TF-memóriakártya-nyílás AUX (audiocsatlakozó) 3,5 mm-es jack aljzat
Impedancia:	4 Ω
Teljesítmény:	5 W

Mikrofon (2 db)

Akkumulátor: (az UN 38.3 alapján tesztelve)	Lítiumion 3,7 V DC 500 mAh Névleges energia: 1,85 Wh (nem cserélhető)
Töltési feszültség:	5 V ⎓ 1 A (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelöl)
Aljzat:	USB-C
Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Beszédidő:	kb. 8 óra (60 %-os hangerőn)
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)

A töltőkészülék teljesítményének a rádióberendezés működéséhez szükséges minimális 10 W és a maximális töltési sebességhez szükséges legmagasabb, 20 W érték között kell lennie.



Bluetooth®

Verzió:	V6.0 / alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, azonban előfordulhat, hogy nem támogatják az összes funkciót
Hatótáv:	max. 10 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz – 2,480 GHz
Max. adóteljesítmény:	0,4 mW
Készülékszabványok:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Kompatibilitás:

Bluetooth® funkcióval rendelkező okostelefon vagy táblagép

Legalább Android 4.3

iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók);
iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)

A ***Bluetooth***® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.

The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Az akkumulátorokkal kapcsolatos információk

Gyártó: Dongguan Yuanjing New Energy Co., Ltd
No. 3 Songyin Road, Tangxia Town, Dongguan City
Guangdong, PRC, dante@yuanhongsmart.com

Akkumulátor: Li-ion: 18650 1200mAh (hangszóró)
Li-ion: 14500 500mAh (mikrofonok)

Gyártás ideje: 7/2026, Made in China

Üzemzavar / hibaelhárítás

Nincs hang: A hangszóró nem működik

- Ki van kapcsolva a hangszóró?
- Ki van kapcsolva a lejátszókészülék?
- Túl halkra van állítva a hangerő a hangszórón vagy a lejátszókészüléken?
- Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltöttségi szintje? Töltse fel a terméket az „Akkumulátorok töltése" részben leírtaknak megfelelően.

Nincs hang: A mikrofon nem működik

- Ki van kapcsolva a mikrofon?
- A mikrofon hangereje túl alacsonyra van állítva?
- A hangszóró és a mikrofon közötti ***Bluetooth***® kapcsolat megszakadt?
- Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltöttségi szintje? Töltse fel a terméket az „Akkumulátorok töltése" részben leírtaknak megfelelően.

Gyakran megszakad a lejátszás

- Túl nagy a távolság a lejátszókészülék és a hangszóró között?

Nincs *Bluetooth*® kapcsolat a hangszóró és a lejátszókészülék között

- Támogatja az Ön lejátszókészüléke a ***Bluetooth***® technológiát? Olvassa el a készülék használati útmutatóját.
- Nincs aktiválva a lejátszókészülék ***Bluetooth***® funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a ***Bluetooth***® funkciót. Ellenőrizze, hogy a termék megjelenik-e a talált eszközök listáján. Ha nem, ismételten csatlakoztassa a készülékeket. Helyezze közvetlen egymás mellé a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
- Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.
- A többi bemenetben (**AUX**, **USB**, **TF**) csatlakozó található, illetve a hangszóró nem megfelelő üzemmódban van? Szükség esetén húzza ki az audiokábelt, a pendrive-ot vagy a memóriakártyát, illetve állítsa át a hangszórót ***Bluetooth***® üzemmódra (**M** gomb).
- Esetleg egy másik készülék van csatlakoztatva a hangszóróhoz? Először le kell választania vagy ki kell kapcsolnia a másik készülékeket, mielőtt új készüléket csatlakoztatna.

A termék nem ismeri fel az audiokábelt, a pendrive-ot vagy a memóriakártyát / nincs zene

- A hangszóró nem megfelelő üzemmódban van? Állítsa át a hangszóró üzemmódját (**M** gomb).
- A dalok nem megfelelő formátumban (mp3) vannak? Próbálja ki más fájlokkal.

Zavaró zajok


- Gerjedés: Ne helyezze a mikrofonokat közvetlenül a hangszóró mellé.
- Kartondoboz-jelenség: Távolítsa el a hangszórót az elektromágneses sugárzás hatóköréből, majd indítsa újra.

Az akkumulátorok töltése

A sérülések elkerülése érdekében a beépített akkumulátorokat csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátorokat.

Az akkumulátorokat egy, az elektromos hálózathoz csatlakoztatott hálózati adapterrel (nem tartozék) töltse fel.

1. Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a mikrofonok ki vannak kapcsolva.

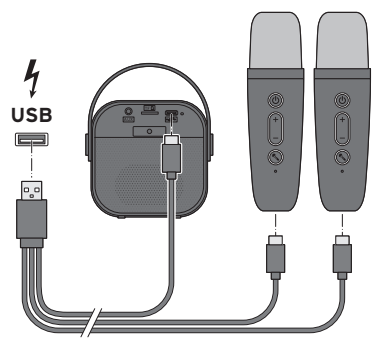

2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel három USB-C csatlakozóját a hangszórón és a mikrofonokon lévő töltőcsatlakozókhoz, az USB-A csatlakozót pedig egy USB-hálózati adapterhez.
3. Helyezze be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A töltésjelző kontroll-lámpák pirosan villognak.


A lemerült akkumulátorok általában kb. 3 óra alatt tölthetők fel. Amint az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, kialszanak a töltésjelző kontroll-lámpák.
A lejátszási, ill. beszédidő ***Bluetooth***® kapcsolaton keresztül kb. 8 óra (60%-os hangerőn).

Tudnivalók az akkumulátorról


- Az akkumulátorok maximális kapacitásának lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében 2-3 havonta töltse fel teljesen az akkumulátorokat akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátorokat +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátorok kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási, ill. beszédidő.
- Ha rendszeres időközönként hangjelzés hallható, az akkumulátorokat fel kell tölteni. Ha nem tölti fel az akkumulátorokat, a hangszóró és a mikrofonok több hangjelzést követően automatikusan kikapcsolnak.

Termékrajz (tartozékok)


Mikrofon (2 db)

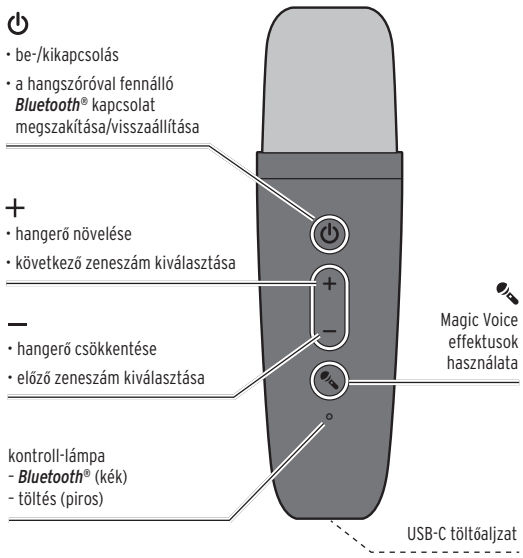

A hangszóró teteje: kezelőgombok

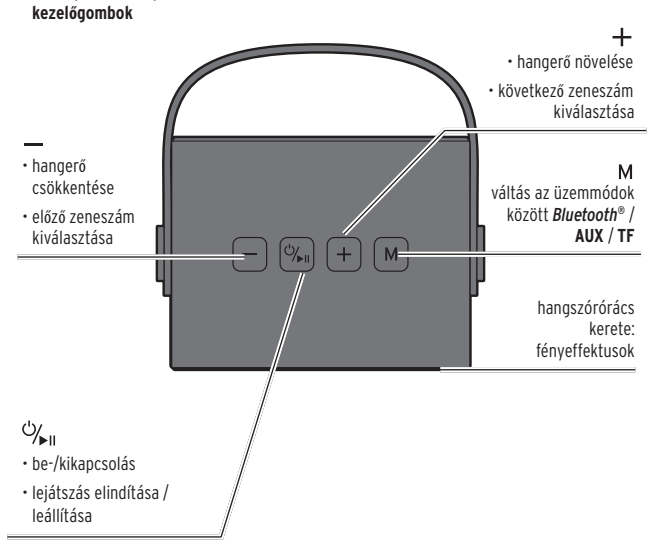

A hangszóró hátoldala

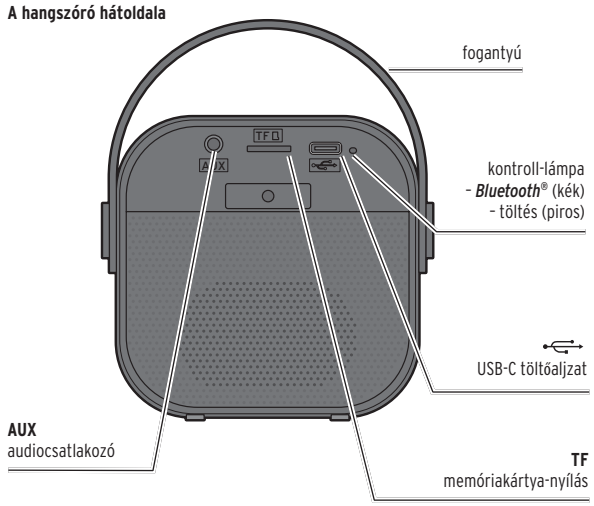

Nem látható az ábrán: USB-C töltőkábel

Be-/kikapcsolás

Hangszóró be-/kikapcsolása

▷ A hangszóró bekapcsolásához tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a ⏻/▶II gombot.

Egy rövid dallam hallható. A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa kéken villog. Amikor a hangszóró csatlakozik egy mobil készülékhez (pl. okostelefonhoz), még egy dallam hallható. A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa ekkor kéken világít. Az első fényeffektus a hangszórórács keretében jelenik meg.

▷ A hangszóró kikapcsolásához tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a ⏻/▶II gombot.
Egy rövid dallam hallható. A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa kialszik.

Mikrofonok be-/kikapcsolása

▷ Az adott mikrofon bekapcsolásához tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a ⏻ gombot.

Ha a hangszóró már be van kapcsolva, amikor bekapcsolja a mikrofont, a ***Bluetooth***® kontroll-lámpa kéken világít. Ha a hangszóró még nincs bekapcsolva, a ***Bluetooth***® kontroll-lámpa kéken villog.

▷ Az adott mikrofon kikapcsolásához tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a ⏻ gombot.
A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa kialszik.

Automatikus kikapcsolás funkció

A felesleges áramfogyasztás elkerülése érdekében a hangszóró és a mikrofonok automatikus kikapcsolás funkcióval vannak ellátva, amely kikapcsolja a készülékeket, ha azok kb. 8 percig

A hangszóró és a mikrofonok közötti *Bluetooth*® kapcsolat megszakítása/visszaállítása

A hangszóró és a mikrofonok minden bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódnak egymáshoz ***Bluetooth***®-on keresztül, feltéve, hogy legfeljebb 10 méternyi távolságra vannak egymástól. Ezt a kapcsolatot az adott mikrofonon bonthatja, pl. ha röviden olyasmit mond, amit nem kell mindenkinek hallania, vagy ha hirtelen erős háttérzaj lép fel.

▷ Nyomja meg 1-szer **röviden a mikrofon** ⏻ gombját.
2 hangjelzés hallható. A hangszóró és a mikrofon közötti ***Bluetooth***® kapcsolat megszakadt.

▷ Nyomja meg újra 1-szer **röviden a mikrofon** ⏻ gombját.
Egy rövid dallam hallható.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása mobil lejátszókészülékkel

Ezt kell tudnia és erre kell ügyelnie:

- Bizonyos eszközöknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez nem jelent meghibásodást.
- Minden esetben vegye figyelembe a lejátszókészülék használati útmutatóját.
- Általában egyszerre mindig csak egy lejátszókészülék csatlakoztatható a hangszóróhoz.
- Előfordulhat, hogy jelszót kell megadni.
  Ekkor adja meg a következőt: **0000**.

Hangszóró csatlakoztatása

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a hangszóró ⏻/▶II gombját a készülék bekapcsolásához.

Egy rövid dallam, azt követően pedig egy rövid hangjelzés hallható. A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa gyorsan villog.

2. Kapcsolja be a ***Bluetooth***® funkciót a mobil lejátszókészülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.
3. Válassza ki a listáról a **TCM 764026** lehetőséget, és szükség esetén hagyja jóvá.

Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, egy rövid dallam hallható. A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa ekkor tartósan világít.

Vegye figyelembe:

- Ha időközben kikapcsolja a hangszórót, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a már korábban csatlakoztatott mobil lejátszókészülékhez – amennyiben a készülék a közelben van, be van kapcsolva és aktiválva van rajta a ***Bluetooth***® funkció.
- Mialatt zenét játszik le a hangszórón, a ***Bluetooth***® kontroll-lámpa lassan villog. Ha megállítja a lejátszást, a ***Bluetooth***® kontroll-lámpa ismét tartósan világít.

Újraindítás

A hangszóró környezetében lévő elektromágneses sugárzások működési zavarokat okozhatnak. Ilyen esetben a készülék automatikusan kikapcsol.

▷ Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből, majd indítsa újra.

Bluetooth® **kapcsolat megszakítása**

Egyszerre mindig csak egy mobil lejátszókészülék csatlakoztatható ***Bluetooth***® kapcsolattal a hangszóróhoz. Ha egy másik mobil lejátszókészüléket szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, először bontsa a meglévő kapcsolatot közvetlenül a mobil lejátszókészüléken.

Megerősítésképpen két rövid hangjelzés hallható.
A ***Bluetooth***® kontroll-lámpa gyorsan villog.


Kövesse a „Hangszóró csatlakoztatása" bekezdésben leírtakat.

Üzemmódváltás

A ***Bluetooth***® kapcsolat mellett kettő további lehetőség áll rendelkezésre zenei források csatlakoztatásához: az **AUX** és **TF** bemenetek. A hangszóró automatikusan átvált a megfelelő módra, amint az adott bemenet foglalt.
Ha több forrás van csatlakoztatva, a hangszóró M gombjának mindig 1-szeri rövid megnyomásával válthat az üzemmódok között. A módok a következő sorrendben váltanak: **AUX** › **TF** ***Bluetooth***®.

Audiocsatlakozó (AUX)


Lejátszókészülékét egy megfelelő audiokábellel (jack, nem tartozék) csatlakoztathatja a hangszóróhoz.

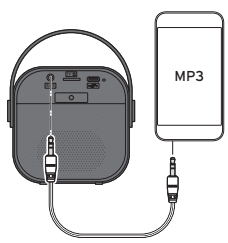

1. Dugja az egyik jack dugót mobil lejátszókészüléke AUX/fejhallgató csatlakozójába, a másikat pedig a hangszórón lévő **AUX** aljzatba.
   A hangszóró automatikusan **AUX** üzemmódba kapcsol.
2. Indítsa el és vezérelje a lejátszást a lejátszókészülékről vagy a hangszóróról (lásd: „Navigálás" fejezet).

Memóriakártya (TF)

Memóriakártyáról is lejátszhat zeneszámokat.

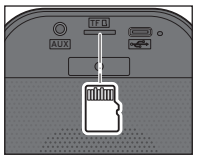

1. Helyezzen egy memóriakártyát a **TF** memóriakártya-nyílásba. A hangszóró automatikusan **TF** üzemmódba kapcsol.
2. Indítsa el és vezérelje a lejátszást a hangszóróról (lásd: „Navigálás" fejezet).

▷ Ha szeretné kivenni a memóriakártyát, kissé nyomja be azt a nyílásba, majd engedje el, hogy aktiválódjon a rugós mechanizmus.

Navigálás

A következő alapfunkciók vagy csak a hangszóróról vagy a hangszóróról és a mikrofonról is elérhetők. Alternatívaként közvetlenül a hordozható lejátszókészülékről is navigálhat.

Lejátszás indítása / leállítása

▷ Nyomja meg 1-szer **röviden** a **hangszóró** ⏻/▶II gombját, ...
... a lejátszás elindításához, ill. leállításához.
... a folyamatban lévő lejátszás megszakításához, ill. folytatásához.

Amikor telefonhívás érkezik az Ön mobil lejátszókészülékére, a hanglejátszás automatikusan megszakad.

Zeneszám kiválasztása

Hangszóró

▷ Nyomja meg 1-szer **hosszan** a + gombot, ha a következő zeneszámra szeretne ugrani.

▷ Nyomja meg 1-szer **hosszan** a — gombot, ha az előző zeneszámra szeretne ugrani.

Mikrofon

▷ Nyomja meg 1-szer **hosszan** a + gombot, ha a következő zeneszámra szeretne ugrani.

▷ Nyomja meg 1-szer **hosszan** a — gombot, ha az előző zeneszámra szeretne ugrani.

Hangerőszabályzás

Hangszóró

A hangszórón 16 fokozatban szabályozhatja a lejátszott zene hangerejét. A 0. és a 16. fokozaton egy-egy hangjelzés hallható. Bekapcsoláskor mindig az utoljára beállított hangerőn szólal meg a hangszóró.

▷ Nyomja meg 1-szer **röviden** a — gombot a hangerő egy fokozattal történő csökkentéséhez.

▷ Nyomja meg 1-szer **röviden** a + gombot a hangerő egy fokozattal történő növeléséhez.

Mikrofon

A mikrofonon az ének hangerejét szabályozhatja.

▷ Nyomja meg 1-szer **röviden** a — gombot a hangerő csökkentéséhez.

▷ Nyomja meg 1-szer **röviden** a + gombot a hangerő növeléséhez.

Fényeffektusok kiválasztása / be-/kikapcsolása

A hangszórórács keretében 6 különféle fényeffektus játszható le. Valahányszor bekapcsolja a hangszórót, mindig az 1. fényeffektus van beállítva.

▷ Nyomja meg a M gombot ...
... 1-szer 2. fényeffektus
... 2-szer 3. fényeffektus
... 3-szor 4. fényeffektus
... 4-szer 5. fényeffektus
... 5-ször 6. fényeffektus
... 6-szor a fényeffektusok kikapcsolásához
... 7-szer 1. fényeffektus stb.

▷ Nyomja meg a 💡 gombot 1-szer **hosszan**, ha szeretné egy tetszőleges ponton ki- vagy visszakapcsolni a fényeffektusokat.

Karaoke éneklése

Zenelejátszás

A hangszóró az összes olyan szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas, melyet az adott mobil lejátszókészülék támogat.

A hangszóró támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ezt a szabványt, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten azért fejlesztették ki, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereó hangátvitelt ***Bluetooth***® kapcsolaton keresztül.

Vegye figyelembe:

Előfordulhat, hogy az A2DP hangátvitelt manuálisan kell aktiválnia okostelefonján. Olvassa el okostelefonja használati útmutatóját is.

Az interneten sok karaokéra előkészített dal található. Ezeknél rendszerint hiányzik vagy le van halkítva az énekhang, a szöveg pedig megjelenik, így a dal egyszerűen elénekelhető.

Éneklés

▷ Éneklés közben lehetőleg közvetlenül a szája előtt tartsa a mikrofont.

Magic Voice effektusok használata

Énekhangjához 4 különböző Magic Voice effektust használhat.

▷ Nyomja meg 1-szer **hosszan** a mikrofonon a 🎤 gombot a Magic Voice effektus bekapcsolásához.

▷ Ezután nyomja meg a mikrofon 🎤 gombját ...
... 1-szer **hosszan**: – 2. Magic Voice effektus
... 2-szer **hosszan**: – 3. Magic Voice effektus
... 3-szor **hosszan**: – 4. Magic Voice effektus
... 4-szer **hosszan**: – 1. Magic Voice effektus stb.

▷ Nyomja meg **röviden** a mikrofonon a 🎤 gombot , az eredeti éneklés be- vagy kikapcsolásához.