Jaxmotech GmbH
MP015

Manikűr-pedikűr készülék

(hu) **Használati útmutató**

Termékrajz (tartozékok)

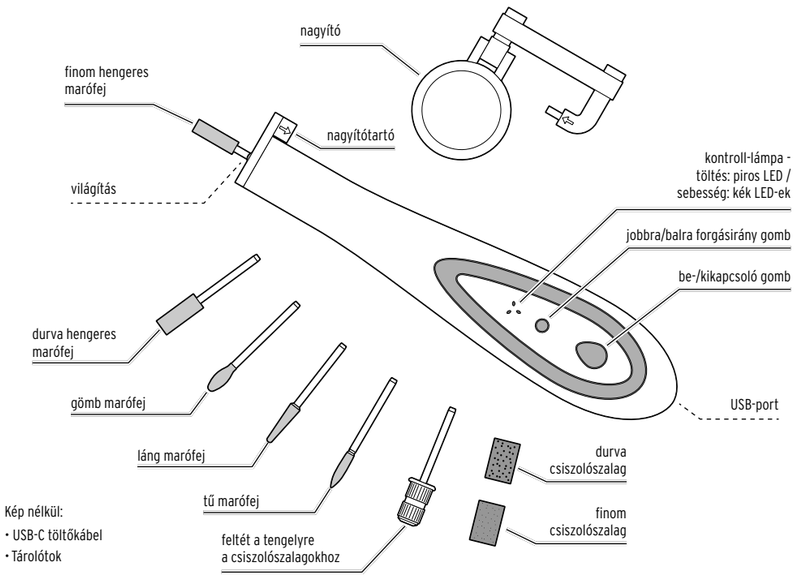

Kép nélkül:
- USB-C töltőkábel
- Tárolótok

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készüléket a láb- és kézkörmök ápolására tervezték.
A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy gyógyászati lábápoláshoz) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha...

... cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.

... egy másik személy már használta a készüléket.
A készüléket, illetve a mellékelt fejeket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

... a körröm közelében a bőrön nyílt seb vagy gyulladás van, amihez a készülék üzemeltetés közben hozzáérhet.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A terméket 8 év alatti gyermekektől tartsa távol.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, ...
  ... akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak,
  ... illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel,
  ... csak felügyelet mellett vagy
  ... csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és
  ... az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
  Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket.
  A készülék karbantartást nem igényel.
- A készüléket 8 éves kor alatti gyermekeken használni tilos.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében

- Ne töltse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. A terméket csak száraz, belső helyiségekben szabad tölteni. A töltéshez megfelelő, a készülék műszaki adatainak megfelelő USB-hálózati adaptert (nem tartozék) és csak a mellékelt USB-C töltőkábelt használja.
- Ne töltse a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz.
  A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána!
  Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, az USB-C töltőkábel és a hálózati adapter, csak ezután csatlakoztassa ismét az áramhálózathoz.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint a készülék feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-C töltőkábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-C töltőkábelt, hogy véletlenül se ránthassa le a készüléket.
- Az USB-C töltőkábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.
  A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés látható, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne nyissa fel a burkolatot. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Tűz- és robbanásveszély

- A termékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátor be van építve a készülékbe, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni.
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

Sérülésveszély

- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen.
  A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik.
  Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések találhatók rajta.
  Ha egy fej sérült vagy erősen elhasználódott, azt ne használja tovább.

Anyagi károk

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A készüléket a használat során és a tisztításhoz vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A világításban található nem lehet és nem szabad kicserélni.

Akkumulátor töltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

⚠ **VIGYÁZAT** – elektromosság

Ne töltse a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz.

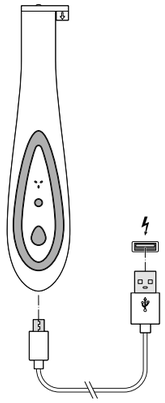

1. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt a készülékhez és egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.
Töltés közben a kontroll-lámpa pirosan villog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kialszik.
Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 órát is igénybe vehet.

3. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és az USB-C töltőkábelt a készülékből.

A manikűr/pedikűr készülék most használatra kész.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék kb. 1,5 órán keresztül használható (a legalacsonyabb sebességen).
Ezt követően az akkumulátort újra fel kell tölteni kb. 2 órán keresztül.
A készüléket töltés közben is bekapcsolhatja. A villogó piros LED mellett ekkor a kék LED-ek is világítanak.

- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltse fel teljesen akkor is, ha nem használja a készüléket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.

Használat

⚠ **VIGYÁZAT** – sérülésveszély

- Hosszú haját tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen.
  A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik.

Fejek cseréje

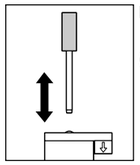

▷ A fejeket úgy lehet kicserélni, hogy **ütközésig** bedugja a nyílásba, illetve kihúzza onnan.

- A készülék legyen kikapcsolva, amikor felheljezi, illetve lehúzza a fejeket.
- A fejeknek a használat közben szilárdan illeszkedniük kell a nyílásba.

A készülék be-/kikapcsolása és a sebesség kiválasztása

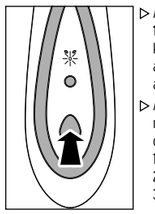

▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg **1-szer hosszan** (kb. 1,5 másodpercig) a be-/kikapcsoló gombot. Az első bekapcsoláskor a fej a legalacsonyabb sebességgel forog, a kontroll-lámpa alsó LED-je kéken világít.

▷ A következő sebességre való átváltáshoz nyomja meg **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot. A sebességtől függően világít
1 LED = legkisebb sebesség
2 LED = közepes sebesség vagy
3 LED = legnagyobb sebesség.

▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg **1-szer hosszan** (kb. 1,5 másodpercig) a be-/kikapcsoló gombot.

Minden újabb bekapcsolás után a fej mindig az utolsó kikapcsolás előtt beállított sebességgel forog (memória funkció). Javasoljuk azonban, hogy az alkalmazást mindig alacsony fordulatszámon kezdje, majd ezután szükség esetén növelje a sebességet.

Forgásirány megváltoztatása

Az első bekapcsolásnál a fej jobb irányba forog.

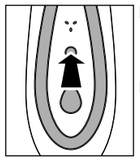

▷ Működés közben a forgásirány megváltoztatásához nyomja meg **1-szer röviden** a jobbra/balra forgásirány gombot.
A fej balra forog.

▷ Nyomja meg még **1-szer röviden** a jobbra/balra forgásirány gombot.
A fej megint jobbra forog.

Minden újabb bekapcsolás után a fej mindig az utolsó kikapcsolás előtt beállított sebességgel forog (memória funkció).

Világítás be-/kikapcsolása

▷ A világítás bekapcsolásához nyomja meg **1-szer hosszan** a jobbra/balra forgásirány gombot.

▷ A világítás kikapcsolásához nyomja meg még **1-szer hosszan** a jobbra/balra forgásirány gombot.

Nagyító felhelyezése és beállítása

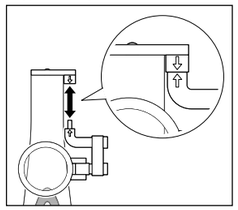

▷ Helyezze a nagyítót a tartóba a képen látható módon. A két nyíl jelnek egymásra kell mutatnia.

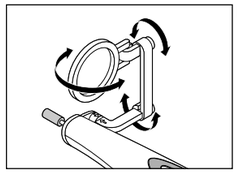

▷ Igazítsa ki a nagyítót a csuklóknál úgy, hogy optimálisan tudjon dolgozni vele.

Körmök rövidítése és polírozása

Ehhez szükséges:
a durva és a finom hengeres marófej

Ahhoz, hogy a körmök ne legyenek túl rövidek, némi gyakorlatra van szükség. Ezért a kezdetben alacsony sebességgel használja.

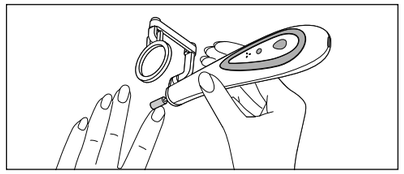

1. A **durva hengeres marófejjel** rövidítse meg kéz- vagy lábkörmeit, és egyben formázza is meg őket. Eközben mindig a köröm szélétől a körömcsúcsig mozgassa a hengeres marófejet.

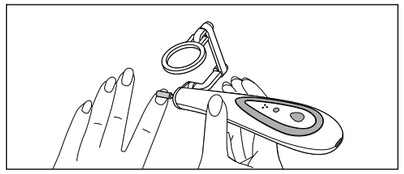

2. Végül polírozza a **finom hengeres marófejjel** a köröm felületét. Vezesse végig a fejet enyhe nyomással, vízszintesen, alulról felfelé a körmön a köröm nyitott vége felé.

Körömszegély kiegyenesítése

Ehhez szükséges:
a tű marófej

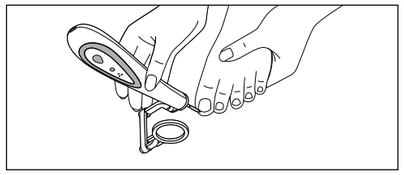

▷ A **tű marófejet** a köröm szélén lévő egyenetlenségek vagy sarkok eltávolításához vagy a benőtt körmök feltárásához használja.
Ezt a fejet csak alacsony fordulatszámon használja.

Körömfelület kiegyenesítése

Ehhez szükséges:
a feltét a tengelyre és a két csiszolószalag

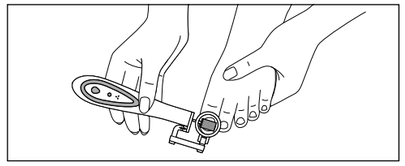

▷ A **csiszolószalagokkal** lecsiszolhatja vagy kisimíthatja a fás körömfelületeket. Ehhez helyezze a csiszolószalagot vízszintesen a körömfelületre és lassú, körkörös mozdulatokkal csiszolja le a kívánt körömréteget.

Körömbőr eltávolítása

Ehhez szükséges:
a láng marófej

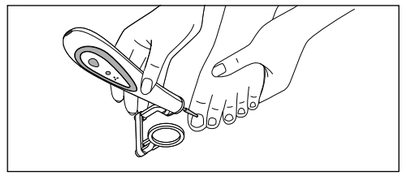

1. A **körmök oldalán** található körömbőr eltávolításához használja a láng marófejet. Erre különösen a lábkörmökön van szükség.

A **körmökön** található körömbőrt szokás szerint, előzetes beázatás után lehet visszatolni. Ehhez nem ajánlott a láng marófejet használni, mivel így könnyen barázdákat marhat a körmébe.

Körömlakk és zselés körmök eltávolítása

Ehhez szükséges:
a durva hengeres marófej,
a gömb marófej.

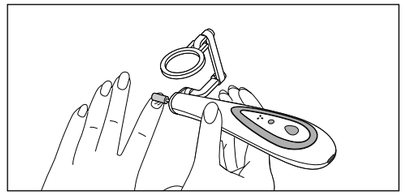

▷ Távolítsa el a körömlakkot vagy a zselés körmöket a durva hengeres marófejjel. Vezesse végig a fejet enyhe nyomással, vízszintesen, alulról felfelé a körmön a köröm nyitott vége felé.

▷ Akkor hagyja abba, amikor a körömlakk vagy zselé körülbelül 90 százalékát eltávolította, majd folytassa egy kézi körömreszelővel. Mindig hagyjon egy vékony réteget a természetes körmön, hogy elkerülje annak sérülését. Ez a réteg idővel lenő.

▷ Távolítsa el a kiemelkedő felületeket a gömb marófejjel.

Bőrkeményedés és bőrkéreg eltávolítása

- Ne mossa le a kezelni kívánt területet közvetlenül a kezelés előtt,mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása a fejnek. Ezért mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.
- Mindig hagyjon meg egy keveset a bőrkeményedésből hogy bőre védett maradjon.
- A láng marófejjel történő kezelés előtt távolítsa el az erős és durva bőrkeményedést (pl. bőrreszelővel).

Ehhez szükséges:
a láng marófej

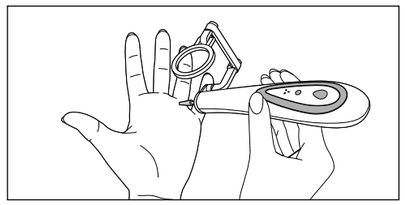

▷ Távolítsa el a láng marófejjel a kérgesedéseket és a kisebb bőrkeményedéseket.

Használat után

Tisztítás és fertőtlenítés

▷ Húzza le a használt fejet a készülékről. Tisztítsa meg a fejeket (nem a csiszolószalagokat!) egy kis, puha kefével, meleg folyó víz alatt, és ha szükséges, gyógyszertárakban kapható etanollal.

▷ A körömpor eltávolításához minden használat után törölje át a készüléket, különösen a tengelyt száraz vagy tiszta vízzel enyhén benedvesített kendővel.

Tárolás



Használat után a fejeket a tárolótokban tárolja.

▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja.

Műszaki adatok

Modell	MP015
Cikkszám:	667 372
Akkumulátor: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	lítiumion akkumulátor, DC 3,7 V/350 mAh Névleges energia: 1,295 Wh
Bemenet:	5 V ⎓ 1 A (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelent
Töltési idő:	kb. 2 óra
Max. üzemidő:	kb. 1,5 óra (legalacsonyabb sebességen, teljesen feltöltött akkumulátorral)
Érintésvédelmi osztály:	III
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 667 372

Modell:
MP015

Gyártó:
Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Németország)

CE