Napelemes kerti csobogó

hu **Használati útmutató**

Felülnézet

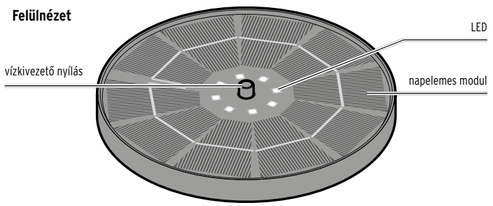

Alulnézet

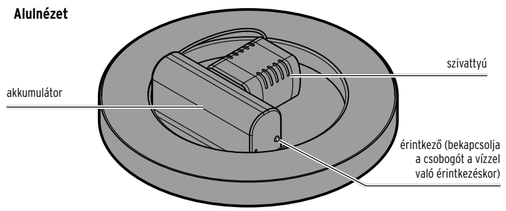

Csatlakozóelem **Adapter**

Szórófejek



Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes kerti csobogó szabadtéri dekoráció. Madárfürdőben vagy kültéri, kis, kerti tóban való úsztatásra alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag és a lenyelhető apró részek (csatlakozóelem, adapter és a szórófejek) gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

- A napelemes kerti csobogó akkumulátorát nem szabad saját kezűleg kiszerelni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- A termék lítiumion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- A napelemes modult ne ragassza le, fedje le vagy fesse be.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. A LED-ek be vannak építve a napelemes kerti csobogóba. A LED-ek kiszerelése során a termék megrongálódik.
- Ne adjon semmilyen további anyagot (aromaolajokat, klóros vizet, savakat, lúgokat, fagyálló folyadékot stb.) a vízhez, amelyben a napelemes kerti csobogó úszik, mivel ezek károsíthatják magát a csobogót vagy a szivattyút.
- Rendszeresen ellenőrizze a madárfürdő vagy a tó vízszintjét. A szivattyút teljesen fedje el a víz. Ha túl kevés vízzel üzemelteti, a szivattyú megrongálódhat.
- Rendszeresen távolítsa el a szennyeződéseket (pl. leveleket és hasonlókat) a vízből, hogy ne tömítse el a szivattyú szívónyílását.
- Ügyeljen arra, hogy növényi részek, homok vagy apró kövek, ne tömítsék el a szivattyú szívónyílásait. A vízkibocsátó nyílásnak is szabadnak kell lennie.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék kültéren legfeljebb kb. +5 °C-ig használható. A víz hőmérséklete +5 °C és +35 °C között legyen. A hideg téli hónapokban a csobogó nem használható. Ne hagyja kint a csobogót télre, mivel a szivattyúban víz maradhat, és ez fagy esetén kárt okozhat benne. A terméket száraz, fagytól védett helyen tárolja.

A napelemes kerti csobogó összeszerelése

▷ Vegye ki a részeket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

▷ Húzza le a védőfóliát.

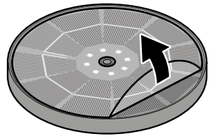

▷ A szórófejek különböző vízpermetező effektusokat vagy vízsugarakat hoznak létre. Próbálja ki, melyik szórófej tetszik a legjobban. Az alábbiakban leírtak szerint rögzítse a kívánt tartozékot a napelemes kerti csobogóhoz.

Kis szórófejek

▷ Csatlakoztassa a kívánt kis szórófejet, a csatlakozóelemmel együtt vagy anélkül, a napelemes kerti csobogó vízkivezető nyílásához.

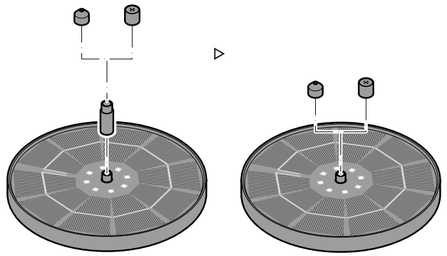

Nagy szórófejek

▷ A rögzítéshez helyezze a kívánt nagy szórófejet az adapterre, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.

▷ A levételhez forgassa el a szórófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le az adapterről.

▷ Csatlakoztassa az adapterre rögzített adott szórófejet, a csatlakozóelemmel együtt vagy anélkül, a napelemes kerti csobogó vízkivezető nyílásához.

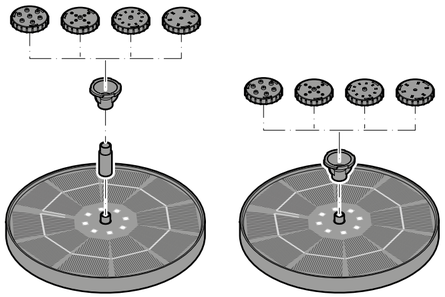

Elhelyezés

A napelemes kerti csobogó áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban a terméknek szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- A napelemes kerti csobogónak **közvetlen napfényre** van szüksége a beépített akkumulátor töltéséhez, hogy a szivattyú működjön a vízszállításhoz.
- A napelemes kerti csobogó nem vagy nem megfelelően működik, ha az elhelyezés helye teljesen vagy nagyrészt árnyékban van (fák, tetőgerinc, a napelemes modul fölé nyúló növények stb.).
- A LED-ek csak szürkületben és sötétben világítanak. Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes modulra, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Üzembe helyezés

Az első üzembe helyezés előtt - Akkumulátor töltése

1. Helyezze a napelemes csobogót kb. 1 órára egy napos helyre, hogy a beszerelt akkumulátor feltöltődjön. **A napelemes csobogót még ne tegye a vízbe!**
2. Ezután helyezze a napelemes kerti csobogót egy madárfürdőbe vagy egy olyan kerti tóba, amely **közvetlen napfénynek** van kitéve.

Napközben

A csobogó szivattyúja vízzel való érintkezés során automatikusan bekapcsol, ha az akkumulátor kellően fel van töltve. Ha az akkumulátor lemerül, a szivattyú leáll. Amíg a csobogó napfénynek van kitéve, a beépített akkumulátor töltődik, és a szivattyú újra bekapcsol, amint az akkumulátor kellőképpen feltöltődött.

Éjszaka

Ha az akkumulátor kellően feltöltött, a szivattyú működése mellett szürkületkor automatikusan bekapcsol a 8 LED, amelyek melegfehér színnel világítanak. Az akkumulátor töltöttségi állapotától függően működik a szivattyú, és akár 4 órán keresztül világítanak a LED-ek. Ezután a szivattyú és a LED-ek automatikusan kikapcsolnak.

Akkumulátor töltése

- Télen a nap nem elég erős ahhoz, hogy kellőképpen feltöltse az akkumulátort. Több órába is beletelhet, amíg az akkumulátor eléggé feltöltődik ahhoz, hogy a szivattyú bekapcsoljon. A szivattyú azonban csak néhány percig fog működni, majd ismét kikapcsol.
- Több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni.

Tisztítás és tárolás

Tisztítás

TUDNIVALÓ – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A szivattyút rendszeresen meg kell tisztítani, mivel a vízben található apró részecskék lerakódnak, és megrongálhatják a szivattyút. Javasoljuk (a termék használatának gyakoriságától függően), hogy a szivattyút három havonta tisztítsa meg.

1. Óvatosan húzza le a szivattyút a napelemes modulról.

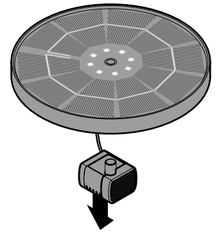

2. Húzza le a szivattyúról a szűrőt. A tisztításhoz enyhén ütögesse meg a szűrőt.
3. Emelje le óvatosan egy keskeny, hegyes tárggyal a borítást.
4. Óvatosan emelje ki egy keskeny, hegyes tárggyal a szivattyúból a mágneses rotort.

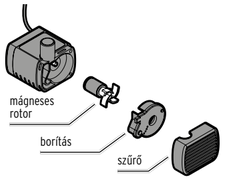

5. Langyos vízzel öblítse le a mágneses rotort. A lerakódás eltávolításához szükség esetén puha szivacsot használjon.
6. Tisztítsa meg a mágneses rotor helyét és a borítást tiszta vízzel és fogkefével vagy egy hasonló tárggyal.
7. Állítsa össze ismét a szivattyút.
8. Helyezze vissza a szivattyút a napelemes modulba alulról ütközésig.

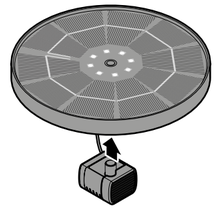

Tárolás

▷ Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, és azt el szeretné rakni (pl. a téli hónapokban), először a leírtak szerint tisztítsa meg.

▷ Hagyja a termék részeit teljesen megszáradni, majd amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásában gondosan becsomagolva tegye el. Így védve van az esetleges sérülésektől.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A szivattyú nem működik

- Nincs kellőképpen feltöltve az akkumulátor?
  Vegye ki a csobogót a vízből, és tegye a napra, hogy az akku fel tudjon töltődni.
- Túl sötét van a közelében?
  A napelemes kerti csobogónak **közvetlen napfényre** van szüksége a szivattyú működtetéséhez az optimális vízszállítás érdekében.
- Elhasználódott az akkumulátor?
  Az akkut nem lehet kicserélni. Forduljon szakszervizhez.

A LED-ek nem világítanak

- Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, illetve mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a terméket. A LED-ek csak szürkületben vagy sötétben világítanak. Szükség esetén helyezze a terméket máshova.

A LED-ek meghibásodtak.

- A LED-eket nem lehet kicserélni.

A LED-ek világítási ideje az évszaktól függően változik.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron az időjárási körülmények a legkedvezőbbek az akkumulátor töltéséhez; több egymást követő felhős napon inkább kedvezőtlenek.

A szivattyú motorzaja hallható, de nem szivattyúzza a vizet:

- A szivattyút üzemeltetés közben teljesen el kell fednie a víznek. Szükség esetén töltsön vizet a tálba.
- Tisztítsa meg a szivattyút.

Műszaki adatok

Modell:	736 658
Energiaellátás	
Napelemes modul:	5 V, max. 2,5 W
Akkumulátor: (azUN 38.3 alapján tesztelve)	lítiumion (nem cserélhető) 3,7 V DC 2000 mAh Névleges energia: 7,4 Wh
További információk a behelyezett akkumulátorról:	
Gyártó:	Ningbo Lvneng Lithium Battery Technology Co., Ltd.
Cím:	220 Jiangning Road, Jiangkou Street, Fenghua, Ningbo, Zhejiang, China (Kína)
Márka:	18650-2000mAh 3,7V 7,4Wh
E-mail:	81386729@qq.com
Gyártás dátuma:	2025/10/15
Gyártás helye:	Kína
Szivattyú	
Feszültség:	5 V ⎓
Teljesítmény:	max. 1 W
Védelmi osztály:	IPX7 (A szivattyú tartós víz alatti használatra alkalmas.)
Szállított mennyiség:	kb. 180 l/h
Vízhőmérséklet:	+5 °C és +35 °C között
Érintésvédelmi osztály:	III
Izzó:	8 LED
Környezeti hőmérséklet:	+5 °C és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A **termék**, **a csomagolás** és a behelyezett **akkumulátor** értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivatalttól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 736 658