


Rugalmas polclap

hu Termékismertető

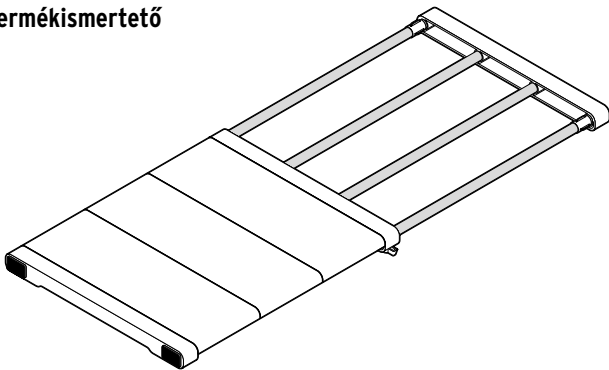


Fontos tudnivalók

- A rugalmas polclap további tárolóhelyet kínál például ruhák, cipők, törölközők vagy egyéb használati tárgyak számára. Szükség esetén a teleszkópos rudakra vállfákat is akaszthat.
- A terméket két párhuzamos felület, például polc vagy szekrény belső falai közé lehet rögzíteni. A szélesség 36 cm-től max. 60 cm-ig fokozatmentesen állítható. Ne húzza szét a terméket ennél tovább!
- A termék maximális teherbírása 10 kg. Csak rendeltetésszerűen használja a terméket, és ne terhelje túl.
- A biztos tartás érdekében mindenképpen rögzítse a terméket a mellékelt ragasztós tartókkal.
- A termék beltéri használatra alkalmas - nedvességtől óvni kell.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat. A felületeket egy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Vegye figyelembe a ragasztós tartókra vonatkozó alábbi tudnivalókat:


- A ragasztós tartók **egyszeri használatra** szolgálnak. Ezért a felragasztás előtt mérje ki a pontos pozíciót.
A ragasztós tartóknak **a polclap közepén** kell elhelyezkedniük.
- A ragasztós tartók sima és sík felületeken tapadnak meg, például a szekrények belső falai. A ragasztós tartók strukturált vagy festett felületeken, illetve olajozott fafelületeken nem tapadnak meg megfelelően.
- A ragasztós tartók tartós rögzítésre szolgálnak. Kerülje a tartók érzékeny felületekre történő rögzítését, ha később el szeretné távolítani őket. Nem zárható ki, hogy a felület összetapad a ragasztóréteggel. A ragasztós tartók eltávolításakor a festék, bevonat vagy hasonló leválhat a felületről. Fáról vagy más szilárd felületről a ragasztómaradványok általában egy kis étolajjal eltávolíthatók.
- A megfelelő ragasztóerő eléréséhez a felületnek por- és zsírmentesnek kell lennie. Szükség esetén tisztítsa meg a felületet, és hagyja a megtisztított felületet teljesen megszáradni. Helyezze a ragasztós tartókat a helyükre, és kb. 10 másodpercig erősen nyomja rá őket. Kb. 30 perc elteltével ismét nyomja rá kb. 10 másodpercig. További 24 óra elteltével a ragasztós tartó teljes mértékben terhelhető.
- A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.

A rögzítéshez szükséges:




Tartozékok


1 x

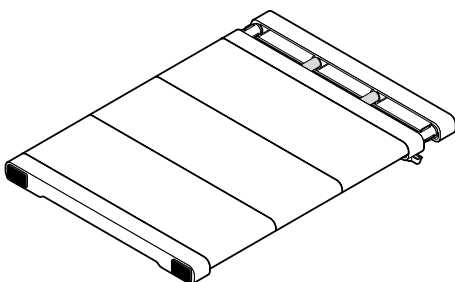


2 x



Aljlapok levétele ...

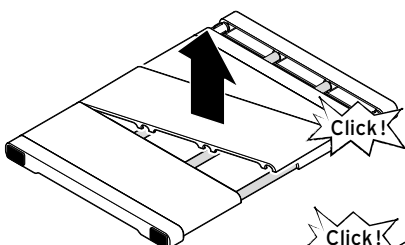


... és felhelyezése

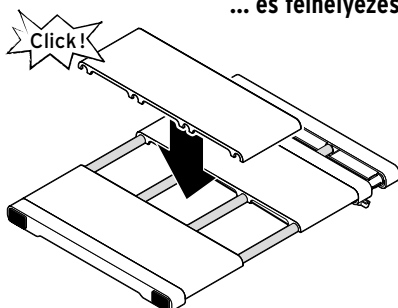


Attól függően, hogy hogyan kívánja használni a polclapot, az egyes aljlapokat leveheti, felhelyezheti vagy eltolhatja.


Tipp: A polclapokat a meghosszabbított teleszkópos rudakra is helyezheti, ott azonban nem rögzülnek a helyükön.

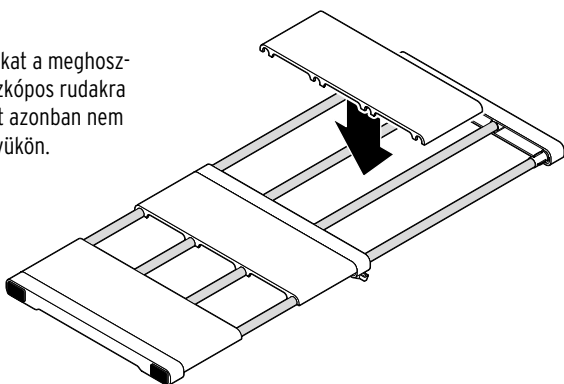

Felszerelés előkészítése

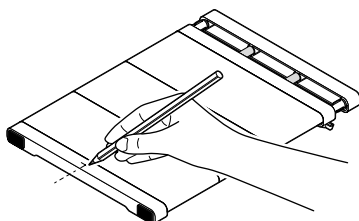


2 x

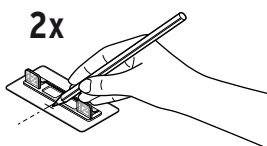


Tipp: A felszerelés megkönnyítése érdekében előzetesen jelölje meg a középpontot a polclap egyik oldalán és mindkét ragasztós tartón.

Felszerelés

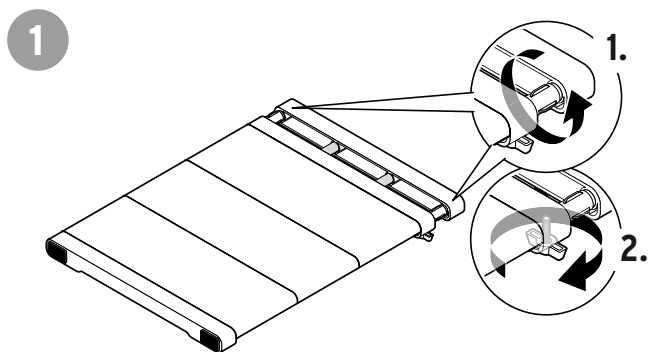


Lazítsa meg a fesztőcsavarokat (1.) és a szárnyas csavarokat (2.).

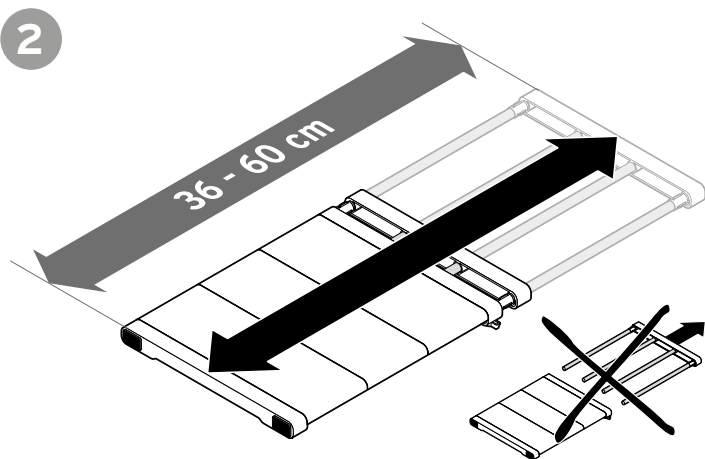

Húzza szét a polclapot a kívánt szélességre (36-60 cm).

Ne húzza 60 cm-nél szélesebbre, különben a teleszkópos rudak kicsúszhatnak!


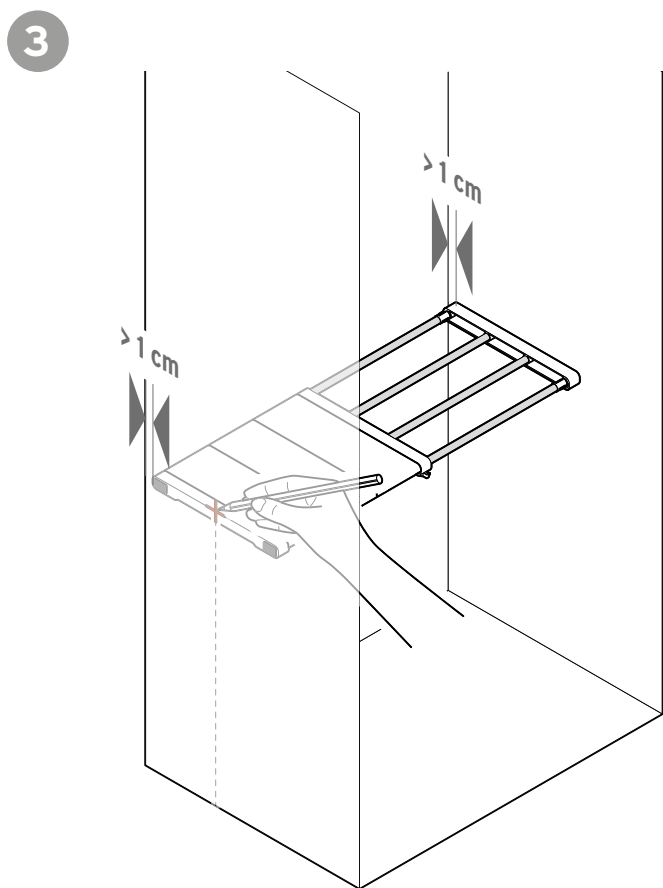


1. Csúsztassa a polclapot a kívánt helyen azon két oldalfal közé, amelyekhez rögzíteni szeretné.

Tartson legalább 1 cm távolságot hátul a hátfaltól, különben a szárnyas csavarok később nem fogja tudni elforgatni.


2. Először jelölje be a polclap középpontját az egyik oldalfalon.

4

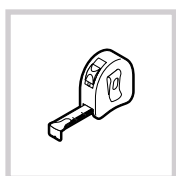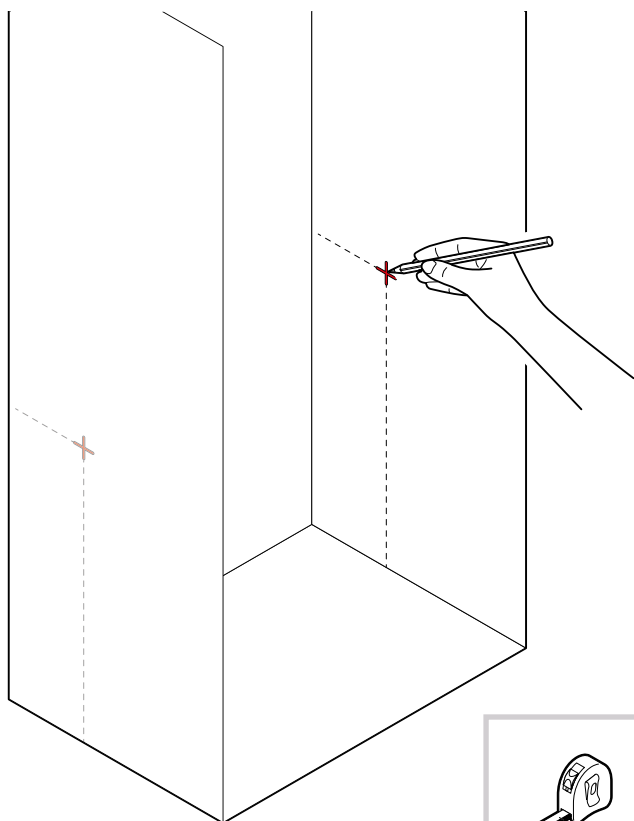


Mérje meg a jelölés **magasságát és mélységét** egy mérőszalaggal/colstokkal, és a másik oldalon is jelölje ki.

5

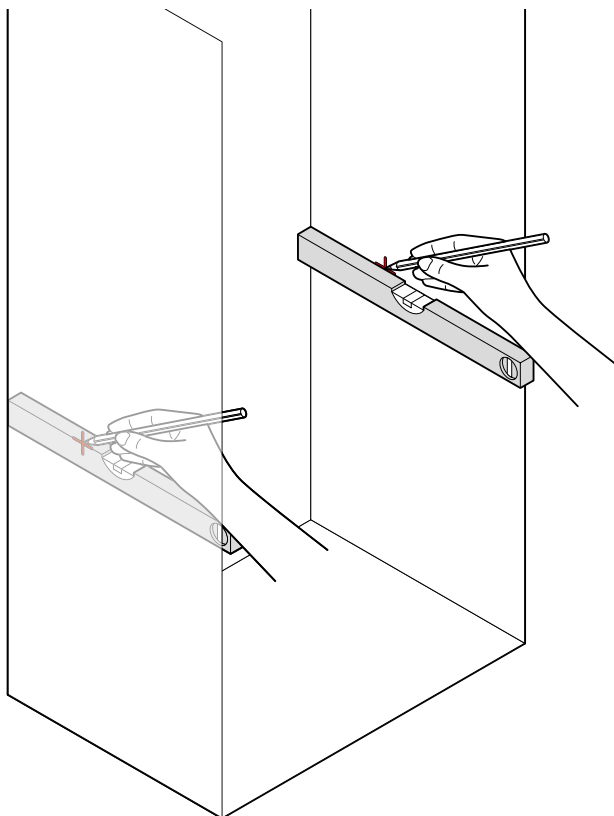


Egy vízmérték segítségével húzzon egy vízszintes vonalat mindkét oldalon a ragasztós tartók kijelöléséhez.

6

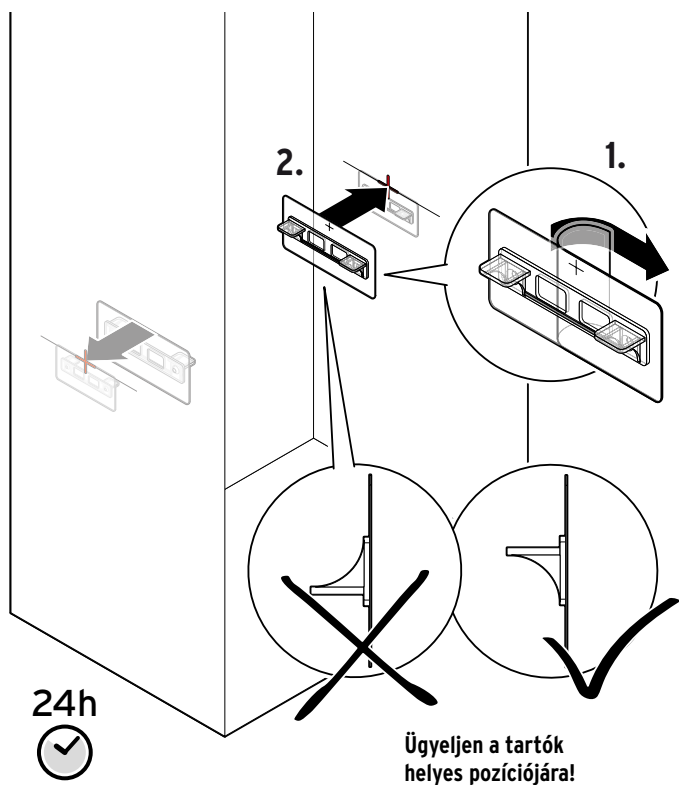


1. Húzza le a védőfóliákat a ragasztós tartókról.
 2. Nyomja a ragasztós tartókat a megjelölt pontokon az oldalfalakra.
A ragasztós tartó középpontjának pontosan az oldalfalon lévő jelölésre kell mutatnia. Ügyeljen a ragasztós tartók helyes pozíciójára!
- Nyomja rá erősen a ragasztós tartókat kb. 10 másodpercig. Kb. 30 perc elteltével nyomja rá újra kb. 10 másodpercig.
- További 24 óra elteltével a ragasztós tartók teljes mértékben terhelhetők.**

7

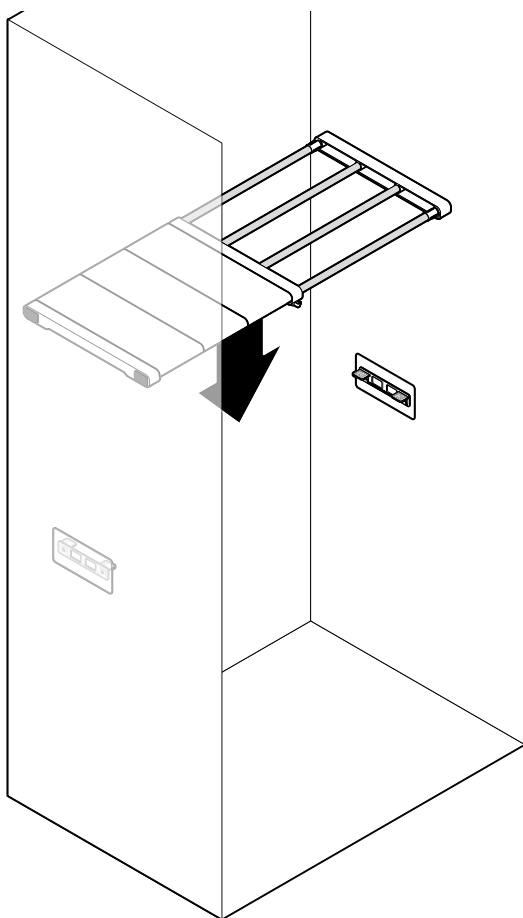

Helyezze a polclapot felülről a két ragasztós tartóra.

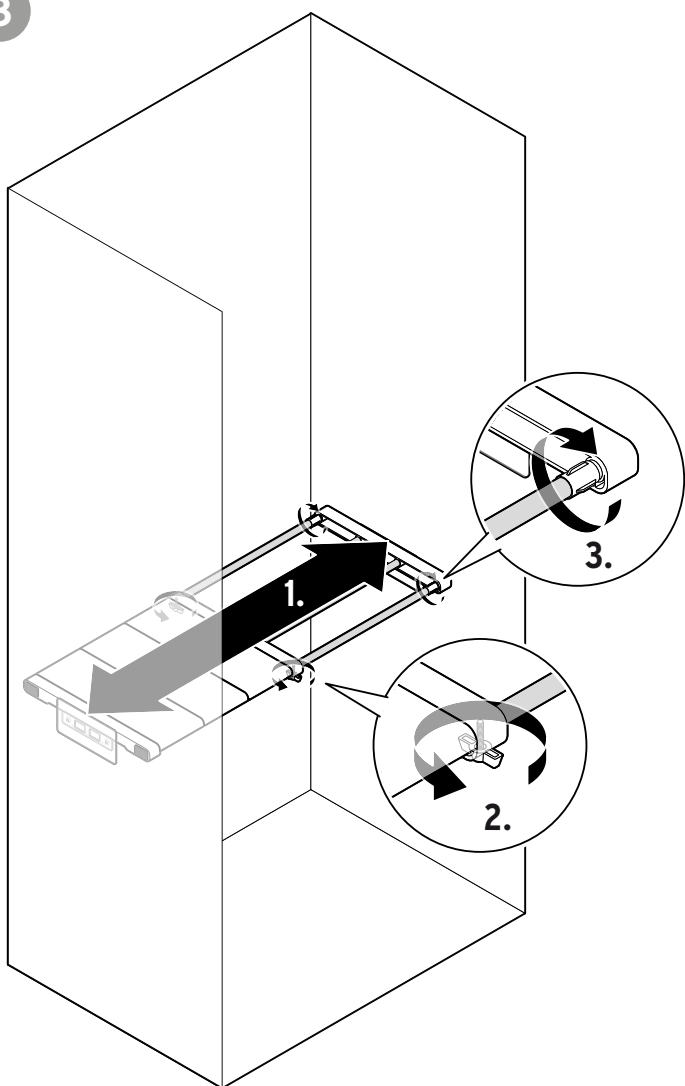

1. Ha szükséges, húzza szét vagy nyomja össze egy kicsit a polclapot.
 2. Húzza meg a szárnyas csavarokat.
 - 3. Óvatosan** húzza meg a feszítőcsavarokat annyira, hogy a polclap biztosan beszoruljon a két fal közé.
- Figyelem:** ne fejtessen ki túl nagy erőt, különben az oldalfal kidomborodik - a szekrény stabilitásától függően.

