


# Arcszauna

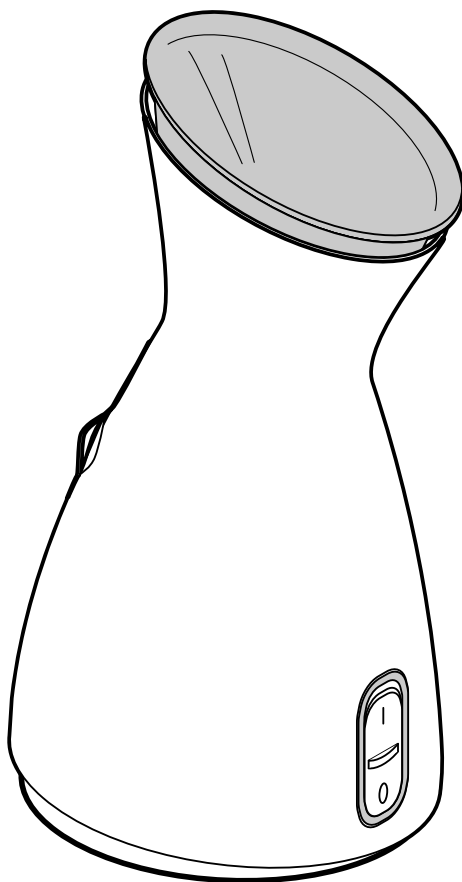

# Tartalom

- 3 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 8 Az első használat előtt**
- 8 Használat**
  - 8 Víztartály feltöltése
  - 9 Esetleg: megtöltés gyógynövényekkel
  - 10 Arcgőzölés
  - 11 Maradék víz eltávolítása
  - 11 Kezelés után
- 12 Tisztítás és tárolás**
  - 12 Aljzat tisztítása
  - 12 Víztartály tisztítása
  - 12 Gőzfeltét tisztítása
  - 13 A készülék tárolása
- 14 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 15 Műszaki adatok**
- 15 Hulladékkezelés**

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



## Rendeltetés

- A terméket az arcbőr kozmetikai célú gőzölésére tervezték. Gyógyászati célokra nem alkalmas. A terméket inhalátorként használni tilos.
- A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték. Üzleti célokra (pl. kozmetikai stúdiókban stb.) nem használható.
- A terméket kizárólag ...
  - ... külsőleg használja.
  - ... a rendeltetésének megfelelő célra és az ebben az útmutatóban leírt módon használja.
- A termék nem orvostechikai eszköz. Amennyiben kétségei lennének vagy bizonytalan az alkalmazást illetően, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben használja.

## Ne használja a készüléket ...

- ... gyermekeken.
- ... csökkent idegérzékenység/hőmérséklet-érzékenységi zavarok esetén.
- ... allergiás légúti betegségek esetén.
- ... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az észlelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).
- ... fejfájás, migrén vagy ismeretlen eredetű fájdalmak/panaszok esetén.
- ... gyulladások (pl. arcüreggyulladás) vagy lázas fertőzések esetén.
- ... bőrbetegségek (pl. couperosa, rosacea) vagy a fejen található bőrsérülések (pl. ekcéma, sebek, égési sérülések) esetén.
- ... akut szembetegségek (például kötőhártya-gyulladás) vagy -sérülések esetén.
- ... nagyon száraz vagy érzékeny bőrön.
- ... napozás után (várjon 1-3 napot).

## A használat előtt konzultáljon orvosával ...

- ... terhesség esetén.
- ... krónikus betegségek esetén (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, arcidegzsába, zöldhályog, pajzsmirigy betegségek).
- ... rákos megbetegedés esetén, ha az elmúlt 3 hónapban sugárkezelést vagy kemoterápiát kapott.
- ... az elmúlt 6 hónapon belül orvos által felírt, bőrön alkalmazott gyógyszer használata esetén,
- ... ha az arcszaunát hozzáadott gyógynövényekkel szeretné használni.

## A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Tartson legalább 25 cm távolságot a gőzkimennettől.
- A kezelés előtt adott esetben vegye le az ékszereit és a szemüvegét, illetve vegye ki kontaktlencséjét, és alaposan tisztítsa meg arcát kímélő arctisztítóval.
- A kezelés alatt tartsa csukva a szemét.
- A bőrirritáció elkerülése érdekében először hetente legfeljebb 1 alkalommal használja a készüléket, maximum 5 percig. Ha bőre jól reagál a kezelésre, akkor a készüléket hetente maximum 2 alkalommal használja, alkalmanként legfeljebb 10 percig.
- Azonnal hagyja abba a kezelést, ha rosszul érzi magát, fájdalmat érez, vagy ha a bőre viskett, fészül vagy nagyon kipirosodik.
- A csíráképződés megelőzése érdekében használat után azonnal távolítsa el a maradék vizet a víztartályból, és a következő használatkor töltsön bele friss vizet.

## **Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében**

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik. A készülék karbantartást nem igényel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

## **Veszély elektromos áram következtében**

- A víztartályt vízzel kell feltölteni. A készülék és a hálózati vezeték áramütés veszélye miatt nem érintkezhet vízzel. Ezért ne állítsa a készüléket pl. mosdókagyló/mosogató közelébe. Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben (pl. szaunában vagy fürdőszobában).
- Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Az elektromos részekbe nem kerülhet víz. Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ha nedves talajon áll.
- Ha a betöltés során túlcserül a víz, alaposan szárítsa meg a víztartályt és szükség esetén a készüléket, mielőtt visszahelyezi a víztartályt és csatlakoztatja a készüléket. Semmilyen elektromos alkatrész nem érintkezhet vízzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati vezeték, magán a készüléken vagy annak részein sérülések láthatók, illetve ha a készülék leesett.

- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A készüléket ne szerelje jobban szét, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A terméken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízva szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
  - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  - ... mielőtt eltávolítja a víztartályt vagy a gőzfeltétet,
  - ... a használat után,
  - ... mielőtt eltávolítja a maradék vizet,
  - ... mielőtt megtisztítja a készüléket és
  - ... vihar idején.Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Ha nem használja a készüléket, soha ne hagyjon vizet a víztartályban.

## **Forrázási/égési sérülések / robbanás-/tűzveszély**


- A lobogó víz és vízgőz forrázási sérüléseket okozhatnak. Használat közben és még legalább 10 perccig a használat után vegye figyelembe a következőket:
  - Tartson kellő távolságot a gőzkimenettől (legalább 25 cm).
  - Ne mozgassa vagy szállítsa a készüléket.
  - Ne érintse meg a készülék forró részeit, és ne távolítsa el a gőzfeltétet vagy a víztartályt.

- A használathoz teljesen tekerje le a hálózati vezetékét. Ügyeljen arra, hogy a letekert hálózati vezeték egyáltalán ne érjen hozzá a készülékhez.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy ne lehessen véletlenül lerántani a készülékét.
- Ne töltsön gyúlékony anyagokat, például alkoholt, benzint, spirituszt, oldószereket stb. a víztartályba.

### **Anyagi károk**

- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Javasoljuk, hogy desztillált (ionmentes/ásványtalanított) vizet használjon, hogy megelőzze a vízkőlerakódást a készülékben. Esetleg szénsavmentes ivóvizet is tölthet a tartályba.
- Ne töltsön a víztartályba forró, jéghideg vagy szénsavas vizet, csapvizet, illetve más anyagokat, például ízesítő adalékokat vagy hasonlót. Ez kárt okozhat a készülékben.
- Ne üzemeltesse a készülékét víz nélkül.
- Csak a víztartályt töltsse fel vízzel és a maradék vizet csak a víztartály nyílásán keresztül távolítsa el a készülékből.  
Ne töltsse meg vízzel a gőzkimenetet, és ne próbálja meg a maradék vizet a gőzkimeneten keresztül kiönteni.
- A gyógynövényeket csak az arra kialakított tartóba tegye. A behelyezett gyógynövények nem lehetnek túl finomak/aprók (por vagy hasonló), különben a készülékbe kerülhetnek. Ne töltsse meg a tartót túl sok gyógynövénnyel, és ügyeljen arra, hogy lazán helyezkedjenek el. A rácsot tilos blokkolni.
- A készülékét stabil, sík felületre állítsa, amely hőre és vízre nem érzékeny, könnyen tisztítható és jól hozzáférhető.
- Tartson elegendő távolságot a hőforrásoktól, mint pl. tűzhelylapoktól vagy sütőktől.
- Ne helyezze a készülékét közvetlenül polc vagy faliszekrény alá, illetve érzékeny tárgyak közvetlen közelébe. Ne irányítsa a gőzkimennetet tárgyakra. A gőz következtében megrongálódhatnak.
- Használat után gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
- Kerülje el a vízkárokat: Minden használat után ürítse ki a készülékét, és hagyja megszáradni. Gondoskodjon arról, hogy ne tudjon felborulni vagy ne lehessen lerántani. Kikapcsolt állapotban is lehet még maradék víz a készülékben, ami kifolyhat.
- Használat közben ne takarja le a készülékét. Például ne használja törölköző alatt.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják.  
Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.

## Termékrajz (tartozékok)

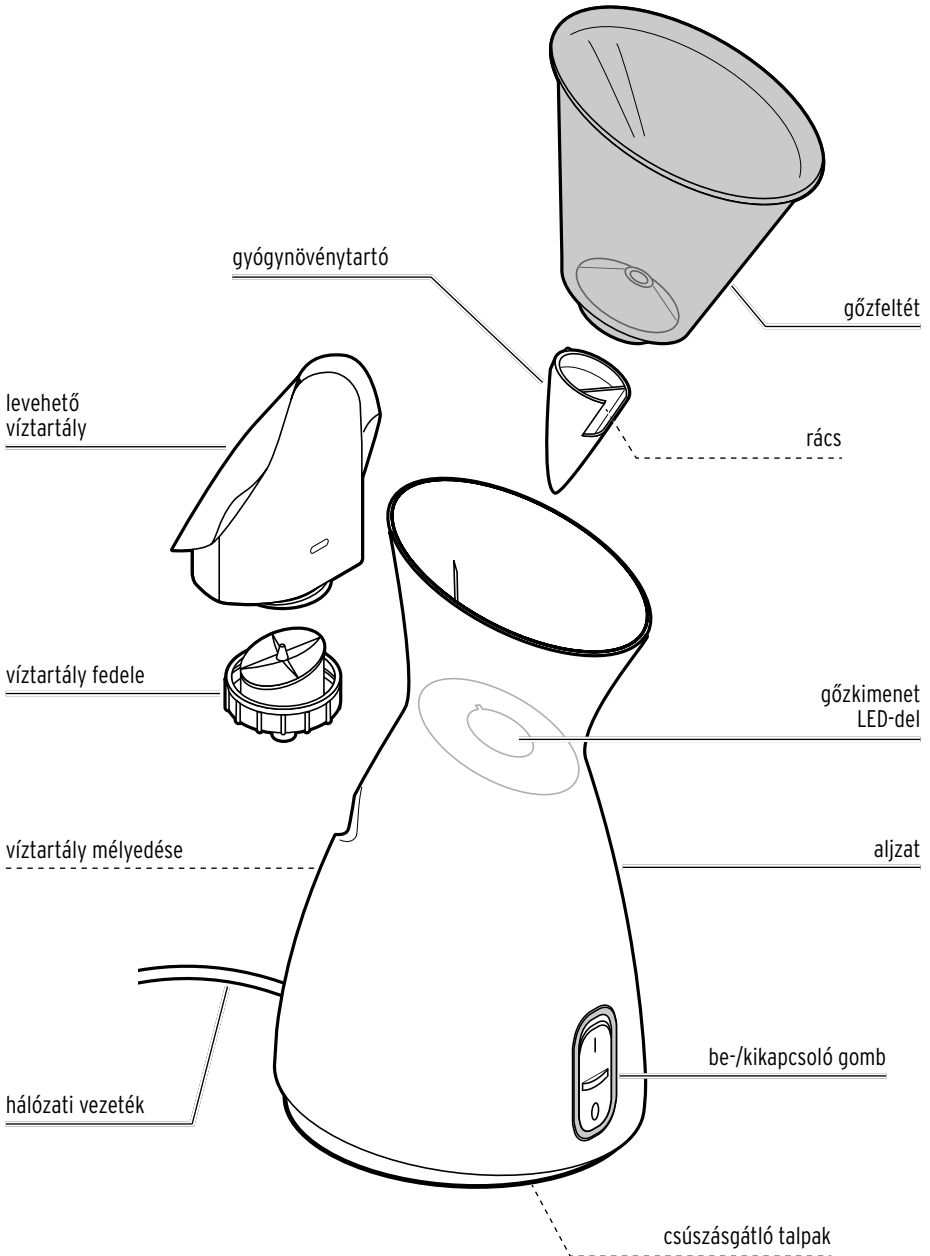

## Az első használat előtt



### VESZÉLY gyermekek esetében -

életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (pl. gyógynövenytartó) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

- ▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Tisztítsa meg a gőzfeltétet és a víztartályt a „Tisztítás és tárolás” részben leírtak szerint.
- ▷ Először - anélkül, hogy használná - helyezze üzembe a készüléket a „Használat” fejezetben leírtak szerint.



- Előfordulhat, hogy a készülékben a gyárilag elvégzett működési tesztekben visszamaradt víz található. Ez normális jelenség, és nem jelent hibát. Távolítsa el a vizet „A maradék víz eltávolítása” részben leírtak szerint.
- Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

## Használat

### Víztartály feltöltése




**VIGYÁZAT** - életveszély áramütés következtében


- Mielőtt leveszi a víztartályt, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Ha a betöltés során túlcordul a víz, alaposan törölje szárazra a víztartályt és szükség esetén a készüléket, mielőtt visszahelyezi a víztartályt és csatlakoztatja a készüléket.

### TUDNIVALÓ - anyagi károk


- Ne töltsön a víztartályba forró, jéghideg vagy szénsavas vizet, csapvizet, illetve más anyagokat, például ízesítő adalékokat vagy hasonlót.

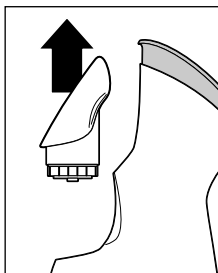


1. Felfelé húzza ki a víztartályt a készülékből.

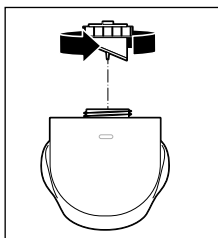

2. Csavarja le a fedelet a víztartályról az óramutató járásával ellentétes irányban.

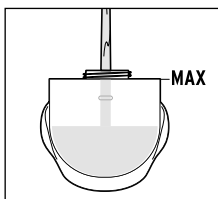


3. Töltse meg a víztartályt **a pereméig** szobahőmérsékletű desztillált/ásványtalanított vízzel (vagy szénsavmentes ivóvízzel). Maximális betöltési mennyiség: 60 ml.

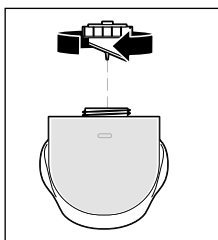


4. Csavarja vissza a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba a víztartályra, és alaposan törölje szárazra víztartály külsőjét.



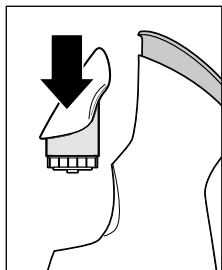

5. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.

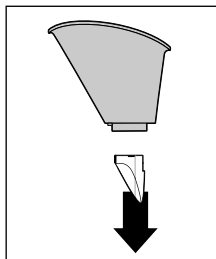

2. Húzza ki lefelé a gyógynövénytartót a gőzfeltétből.

### Esetleg: megtölés gyógynövényekkel




**VIGYÁZAT** - egészségkárosodás

• Kérje ki orvosa véleményét, hogy a gyógynövényekkel történő kezelés megfelelő-e az Ön számára, és mely gyógynövényeket alkalmazhat.

#### TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A behelyezett gyógynövények nem lehetnek túl finomak/aprók (por vagy hasonló).
- Ne töltsen meg a tartót túl sok gyógynövényvel (lásd az ábrát a 3. pontnál), és ügyeljen arra, hogy lazán helyezkedjenek el. A rácsot tilos blokkolni.

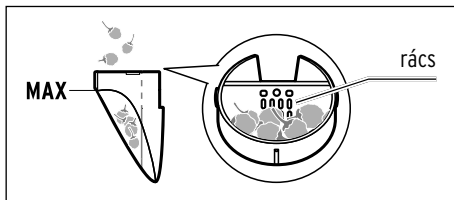


3. A gyógynövényeket **lazán** és csak a **maximális betöltési szintig** töltsen a gyógynövénytartó **nagyobb** kamrájába. A rácsot tilos blokkolni.




A gyógynövényeket esetleg egy gézdarabba vagy egy felvágott teafilterbe csomagolhatja, és így is behelyezheti a gyógynövénytartóba. Fontos, hogy a használt membrán elég vékony legyen ahhoz, hogy átengedje a vizgőzt.

Bizonyos gyógynövények hozzáadása hasznosan kiegészítheti az arcszauna hatását: Nyugtató hatású lehet például a kamilla és a zsálya, a levendula lazító, a rozmaring pedig élénkítő hatású. Apró gyömbér- vagy citromdarabkák is alkalmasak az arcszaunában való használatra.


Ha gyógynövényeket szeretne használni, a következőképpen járjon el:

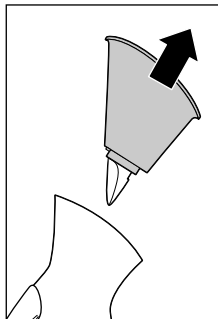

1. Mozgassa a gőzfeltétet kissé jobbra és balra, majd ferdén húzza le felfelé a készülékről.

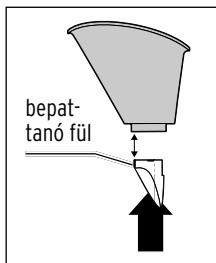

4. Helyezze vissza a gyógynövénytartót a gőzfeltétbe úgy, hogy a gyógynövénytartály bepattanó füle pontosan illeszkedjen a gőzfeltét nyílásába.

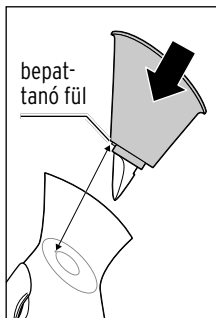

5. Helyezze vissza a gőzfeltétet a készülékbe úgy, hogy a bepattanó fül pontosan illeszkedjen a gőzkimenet nyílásába. Ha szükséges, forgassa előre-hátra a gőzfeltétet, amíg úgy érzi, hogy szilárdan a helyén van.

## Készülék csatlakoztatása

1. A készüléket egy stabil, egyenes asztallapra állítsa. Válassza ki azt a pozíciót, hogy kényelmesen ülhessen a készülék előtt, és tartsa be a minimális távolságot a gőzkimenettől (25 cm). A készüléket használat közben már nem szabad mozgatni.
2. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

## Arcgőzölés



**VIGYÁZAT** - egészségkárosodás

- Hetente maximum 2 alkalommal használja a készüléket, alkalmanként legfeljebb 10 percig.
- Azonnal hagyja abba a kezelést, ha rosszul érzi magát, fájdalmat érez, vagy ha a bőre viszket, feszül vagy nagyon kipirosodik.



**VIGYÁZAT** - égési/forrázási sérülések veszélye

- Tartson legalább 25 cm távolságot az arca és a gőzkimenet között. Ha a hőmérsékletet még nagyobb távolságban is kellemetlennek érzi, hagyja abba a kezelést.
- Használat közben és legalább 10 percig a használat után a készülék nem mozgatható. Ez idő alatt ne távolítsa el a gőzfeltétet és a víztartályt, és ne érintse meg a készülék forró részeit.

1. Adott esetben vegye le az ékszereit és a szemüvegét, illetve vegye ki kontaktlencséjét, és alaposan tisztítsa meg az arcát kímélő arctisztítóval.



2. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **I** állásba. A gőzkimenetben lévő kék LED világít.

A felfűtéshez a készülék kb. 40 másodpercet igényel. Ezután megkezdődik a gőzkibocsátás.



A következő tényezők lerövidíthetik a felfűtési szakaszt:

- a betöltött víz langyos,
- a helyiség hőmérséklete 20 °C felett van,
- a készüléket most használták.

**Ezekben az esetekben már a 40 másodperc letelte előtt sor kerülhet gőzkibocsátásra.**



3. Üljön kényelmesen a készülék elé **csukott szemmel** úgy, hogy az arca **legalább 25 cm-re** legyen a gőzkimenettől.

**Tipp:** Kezdje nagyobb távolsággal, és lassan közelítse meg az ajánlott minimális távolságot. Ha túl forrónak találja a gőzt, húzza vissza a fejét.

A készülék most körülbelül 10 percig gőzt bocsát ki (ha a víztartály a pereméig meg van töltve).



Gőzkibocsátás közben bugyborékoló hangok hallhatók a készülék belsejében. A forrásban lévő víztől származnak, és teljesen normálisnak tekinthetők.

A 10 perc vége felé a kibocsátott gőz mennyisége jelentősen csökken, amíg már nem távozik több gőz. A készülék automatikusan kikapcsol, amint a víztartály kiürül. A gőzkimenetben lévő kék LED kialszik.




4. A készülék teljes kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a **0** állásba.

▷ Ha le szeretné állítani a kezelést a 10 perc letelte előtt, tolja a be-/kikapcsoló gombot szintén a **0** állásba. A gőzkibocsátás leáll és a gőzkimenetben található kék LED kialszik.

5. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.


6. Várjon körülbelül 10 percet, amíg a készülék teljesen lehűl, mielőtt elmozdítaná a készüléket vagy eltávolítaná a gőzfeltétet vagy a víztartályt.

### Maradék víz eltávolítása

 **VIGYÁZAT** - életveszély áramütés következtében


- A maradék víz eltávolítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

### ... a víztartályból

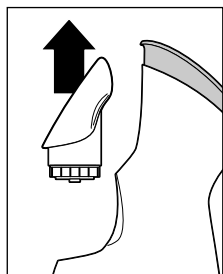

▷ Vegye ki a víztartályt a készülékből, és üritse ki a mosogató felett.

### ... a készülékből

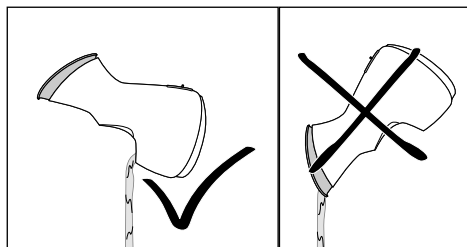

1. Távolítsa el a maradék vizet a készülékből úgy, hogy kissé megdőnti a készüléket a mosogató fölött, amíg a víz kifolyik a **víztartály mélyedéséből**. Semmilyen körülmények között ne próbálja kiönteni a maradék vizet a gőzkimeneten keresztül!
2. Törölje szárazra a víztartály mélyedésének felső részét egy törlőruhával.

### Kezelés után

▷ Törölje szárazra arcát vattakoronggal vagy puha, nedvszívó kendővel.

A forró gőz megnyitotta a pórusokat, és az arcbőre ellazult. Attól függően, hogy mire szeretne koncentrálni, a bőr most optimálisan fel van készítve az ...

... intenzív tisztításra:

▷ Kezelje a problémás felületeket, mitesszereket stb. A helyes eljárásról az interneten, a szakirodalomban vagy egy kozmetikában tájékozódhat.

és/vagy ...

... intenzív arcápolásra:

▷ Vigyen fel a bőrére gazdag krémet, maszkot vagy szérumot.

## Tisztítás és tárolás



**VIGYÁZAT** - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.
- Ne merítse a készüléket vízbe. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.



**VIGYÁZAT** - égési/forrázási sérülések veszélye

- A készülék mozgatása vagy szállítása előtt várjon legalább 10 percet.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.


**TUDNIVALÓ** - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


### Aljzat tisztítása

- ▷ Ha szükséges, tisztítsa meg az aljzat külsejét vízzel enyhén megnedvesített ruhával, majd alaposan törölje szárazra.

### Víztartály tisztítása

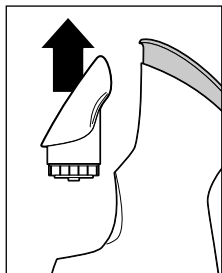


1. Húzza ki felfelé a víztartályt a készülékből.

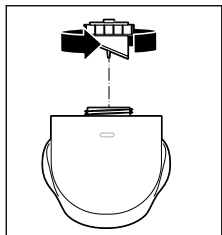


2. Csavarja le a fedelet a víztartályról az óramutató járásával ellentétes irányban.

3. Öblítse el a víztartályt folyó víz alatt.

4. Törölje szárazra a víztartály külsejét, és hagyja nyitva, hogy levegőn teljesen megszáradjon.

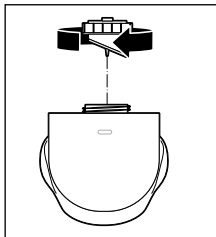


5. Zárja vissza a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba a víztartályra.

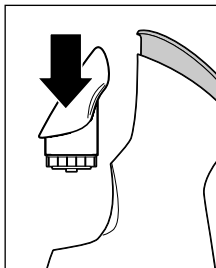


6. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.

### Gőzfeltét tisztítása

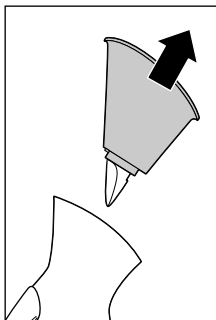

1. Mozgassa a gőzfeltétet kissé jobbra és balra, majd ferdén húzza le felfelé a készülékről.

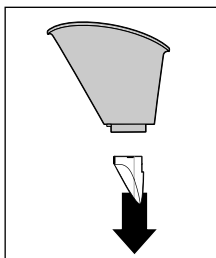


2. Húzza ki lefelé a gyógynövenytartót a gőzfeltétből. Ha gyógynövényeket helyezett be, távolítsa el őket.

3. Öblítse ki a gőzfeltétet és a gyógynövénytartót meleg vízzel, és ha szükséges, kímélő tisztítószerrel. Tiszta vízzel öblítse le.


Egyik rész sem tisztítható mosogatógépben.

4. Jól szárítsa meg mindkét alkatrészt, és hagyja a levegőn teljesen megszáradni.

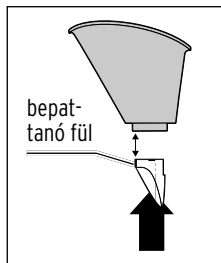

5. Helyezze vissza a gyógynövénytartót a gőzfeltétbe úgy, hogy a gyógynövénytartály bepattanó füle pontosan illeszkedjen a gőzfeltét nyílásába.

6. Tisztítsa meg a gőzkimenetet külsejét vízzel enyhén megnedvesített ruhával, majd alaposan törölje szárazra. **Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.**

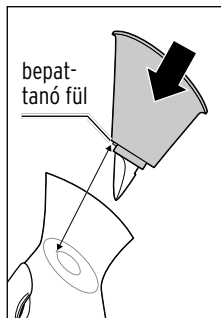

7. Helyezze vissza a gőzfeltétet a készülékbe úgy, hogy a bepattanó fül pontosan a gőzkimenet nyílásába illeszkedjen. Ha szükséges, forgassa egy kissé a gőzfeltétet ide-oda, amíg úgy érzi, hogy szilárdan a helyén van.

### A készülék tárolása

- ▷ A terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- ▷ A készüléket száraz, pormentes helyen tárolja, óvja a napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

---

A készülék nem működik, nem távozik gőz.

- Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
- Elég víz van a tartályban?  
Szükség esetén töltsön bele vizet.
- A gőzszelep nincs eldugulva? A gyógynövény-tartály megfelelően van feltöltve?  
Távolítsa el az esetlegesen akadályt okozó tárgyakat.

---

A be-/kikapcsoló gomb az **I** állásban van, de a gőzkimenet nyílásban található LED nem világít.

- Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozóaljzatba?
- Használat után: A készülék magától kikapcsolt?  
Tolja a be-/kikapcsoló gombot a **O** állásba.

---

Kellemetlen motorszag.

- Az első használat során ez normális.  
Szellőztesse ki jól a helyiséget.
  - Ha a szag ismételt használat után jelentkezik, forduljon szakszervizhez vagy az ügyfélszolgálathoz.
-

## Műszaki adatok

Modell / cikkszám:	678367
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II <input type="checkbox"/>
Teljesítmény:	280 W
Víztartály betöltési mennyiség:	60 ml
Felmelegedési idő:	kb. 40 másodperc
Gőzölés időtartama:	kb. 10 perc (ha a víztartály a pereméig meg van töltve)
Gőzhőmérséklet:	40 °C (25 cm távolságra a gőzkimenettől)
Gőzmennyiség:	6 g/perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



---

## Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell / cikkszám:

678367

Gyártó:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)