


Párásító

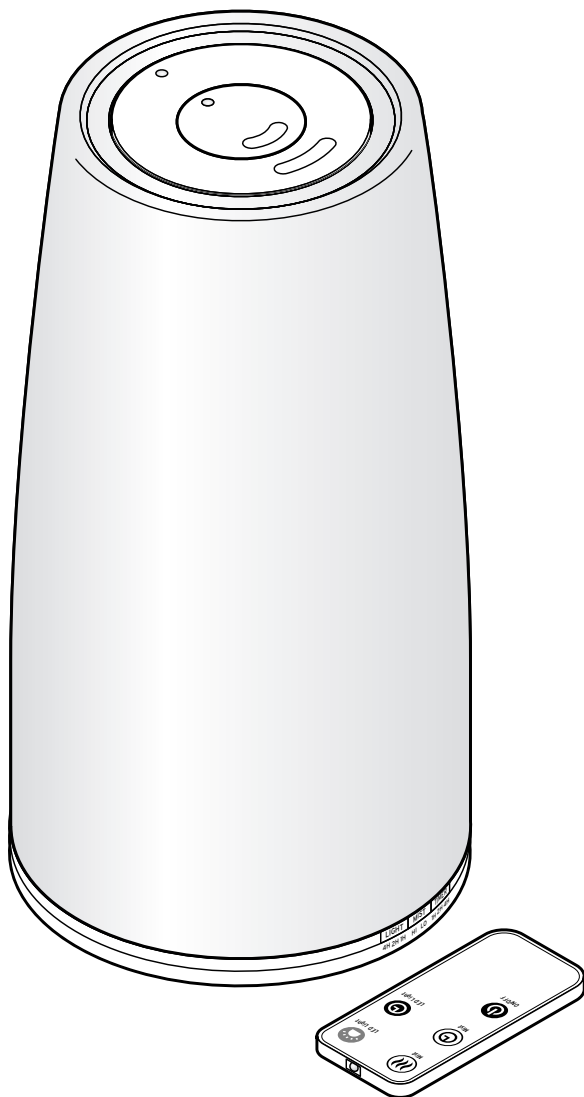

www.tuv.com
ID 1419047604

hu Használati útmutató

92578HB551XVII · 2017-05 · 349 688

Kedves Vásárlónk!

A fáradtság, a koncentrációképesség csökkenése, valamint a fertőző és légúti betegségekre való megnövekedett hajlam mind jellegzetes ismertetőjelei a túl száraz levegőnek. Az egészséges levegőnek 40 és 60% közötti relatív páratartalommal kell rendelkeznie.

Új párasítója ultrahangos technológiával működik, és a vízből nagyon finom párárt állít elő. Ezáltal növekszik a levegő páratartalma. Ha illataromát ad a vízhez, a párasító kellemes illatot áraszt.

A beépített LED-fények pedig kellemes hangulatot biztosítanak.

Reméljük, öröme telik új párasítója használatában!

Tartalom

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 3 Megjegyzések az útmutatóhoz | 11 Tisztítás |
| 3 Biztonsági előírások | 12 Üzemzavar / Hibaelhárítás |
| 6 Termékrajz (tartozékok) | 12 Hulladékkezelés |
| 7 Üzembe helyezés | 12 Műszaki adatok |
| 7 Kicsomagolás és előkészítés | |
| 7 Víztartály feltöltése | |
| 8 Elemcsere (távírányító) | |
| 9 Használat | |
| 9 Párasító be-/kikapcsolása | |
| 9 Pára beállítása | |
| 10 Párasító külön be-/kikapcsolása, és a teljesítményfokozat kiválasztása | |
| 10 Világítás külön bekapcsolása | |
| 11 Használat után | |



www.tchibo.hu/utmutatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdosnknak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A párásító a levegő minőségének javítását szolgálja azáltal, hogy a víz párologtatásának köszönhetően megnöveli a levegő páratartalmát.

A termék zárt, belső helyiségekben, magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi vagy terápiás célokra nem használható.

A párásítót inhalátorként használni tilos.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A víztartályt vízzel kell feltölteni.
Azonban az aljzat, a hálózati csatlakozó és a hálózati vezeték áramütés veszélye miatt nem érintkezhet vízzel. Ezért ne helyezze a készüléket pl. mosdókagyló/mosogató közelébe. Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben (pl. garázsban, pincében vagy fürdőszobában).
- Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Az esetlegesen kifolyt vizet azonnal törölje fel, nehogy érintkezzen az elektromos részekkel.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati csatlakozón vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, illetve ha a készülék leesett.
- A készüléket szállítás közben mindig az aljzatnál, és ne a műanyag borításnál fogva tartsa - a borítás nincs szorosan a készüléken.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A víztartályt tilos túltölteni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... mielőtt vizet tölt a tartályba vagy kiüríti a víztartályt,
... ha nem használja a készüléket,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén, és
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki.
Ha a vezeték megrongálódott, azt a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak MEDISANA, egy felhatalmazott szakkereskedő vagy egy megfelelően képzett szakember cserélheti ki.

FIGYELEM – anyagi károk és könnyebb sérülések veszélye

- Javasoljuk, hogy desztillált (ioncserélt/ ásványmentes) vizet használjon, hogy megelőzze a vízkőlerakódást a készülékben. Azonban tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a tartályba.
- Ne töltsön 55 °C-nál melegebb vizet a párasítóba.
- Ne használjon szennyezett vizet, mert az kárt okozhat a készülékben.
- Soha ne használja a készüléket víztartály nélkül. Víz juthat a készülék belsejébe.
- Mindig tartsa szabadon a víztartály borításán található nyílásokat.
- A készülék működése közben soha ne vegye le a borítást (a műanyag borítást és a víztartályt). Először mindig kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg az teljesen lehűl. Csak ezután vegye le a borítást.
- A párasítót egy szilárd, egyenes és nedvességre nem érzékeny felületre helyezze. Különösen vízkőtartalmú víz/aromák használata során lecsapódás/lerakódás keletkezhet.
- Ne használjon olajtartalmú aromákat (pl. eukaliptuszolaj), mivel ezek kárt okozhatnak a készülékben. Csak vízben oldódó aromaeszcenciákat használjon.
- Ne helyezze a készüléket forró felületre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül polc vagy faliszekrény alá. A pára következtében megrongálódhatnak.

- **Ne szállítsa a készüléket teli víztartállyal. A víz kifolyhat belőle, és érintkezhet az elektromos részekkel.**
- Kizárólag a készülékhez tervezett és a gyártó által mellékelte tartozékokat használja.
- Ne fedje le a készüléket, pl. törölközővel, és ne használja takaró vagy párna alatt.
- A készülék alján található szellőzőnyílásokat tartsa szabadon, óvja portól és szennyeződésektől.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemtelen nyomok maradjanak a bútoron.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefét stb.

Kérje ki orvosa véleményét:


- Abban az esetben, ha allergiás légúti megbetegedésben szenved, kérje ki orvosa véleményét. Ez különösen akkor érvényes, ha aromaeszcenciákat szeretne használni.

Termékrajz (tartozékok)


forgatható
párasító nyílás



műanyag
borítás

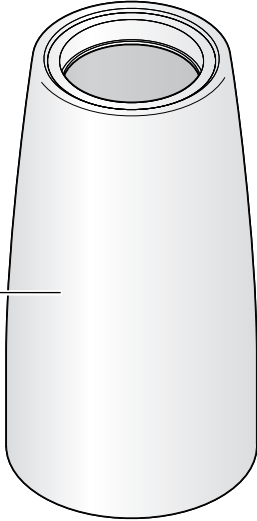

víztartály

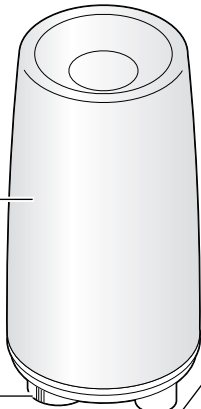


tartályfedél
szeleppel
(az alján)

tartálykamra

szűrő

LED-világítás

aljzat

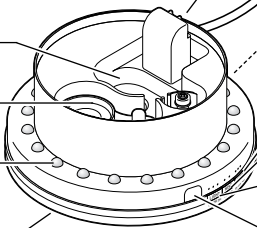

szellőzőnyílás

hálózati vezeték

aroma-fiók

TIMER
kikapcsolás idejének kiválasztása, ill. aktiválása

MIST - párasító be-/kikapcsolása /
párasító teljesítmény kiválasztása

LIGHT
világítás be-/kikapcsolása, ill. tompítása

infravörös érzékelő

A termék további tartozékai
(nincs ábrázolva):
2 db flíz anyag az aroma-fiókhöz

Távírányító

infravörös LED

párasító
teljesítmény
kiválasztása



Mist

párasítás kikap-
csolás idejének
kiválasztása



Mist

készülék
be-/kikapcsolása



ON/OFF

világítás
be-/kikapcsolása,
ill. tompítása



LED Light

világítás kikap-
csolás idejének
kiválasztása



LED Light

Kép nélkül:
1 db CR2025 /
3 V típusú elem
(a távírányítóba
behelyezve)

Üzembe helyezés


Kicsomagolás és előkészítés

- ▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

Víztartály feltöltése




műanyag borítás

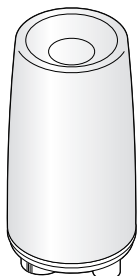


vízartály


aljzat

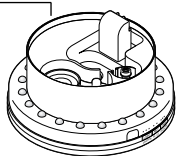


1. Vegye le a műanyag borítást és a vízartályt az aljzatról.

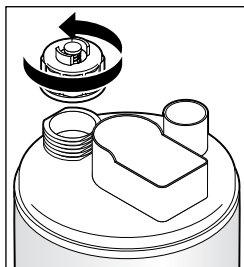


2. Fordítsa fejre a vízartályt.
3. Csavarja le a tartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba.

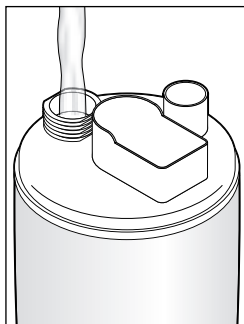

4. Töltse meg a vízartályt friss ivóvízzel vagy desztillált vízzel. Maximális betöltési mennyiség kb. 1800 ml.

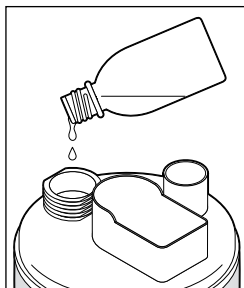


Ha szeretne vízben oldódó aromát használni, tegyen 5 csepp esszenciát a teljesen megtöltött vízartályba ...

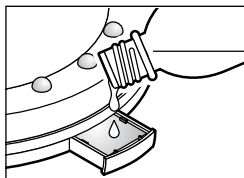


... vagy az aromafiókban található flíz anyagra.

- Ha az aromaesszenciát a vízartályba tölti, akkor használat közben csapadék képződhet a készülék körül.
- Aromaesszenciákat üzletekben vásárolhat. Vegye figyelembe a gyártó utasításait.

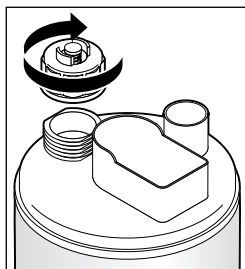

5. Csavarja vissza a tartály fedelét a menetre.

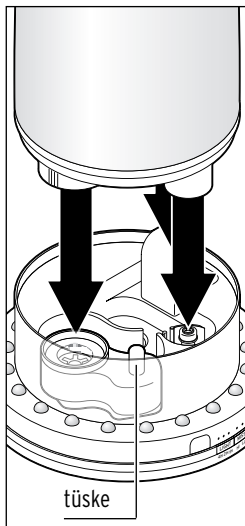


6. Helyezze vissza a víz-tartályt a készülékre.

Amint a tartály megfelelően illeszkedik, a szűrben található tűske felnyomja a tartályfedélen található szelepet. A tartálykamra most




7. Helyezze a műanyag borítást a víz-tartály fölé az aljzatra.

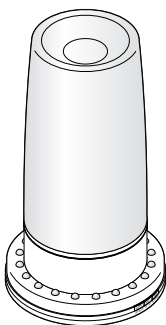

8. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.

Elemcsere (távírányító)

Ha a párasító nem reagál a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet.

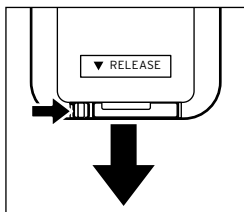


1. Nyomja meg a reteszt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.




Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, akkor az érintkezőin

olyan szennyeződés keletkezhet, amely bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet száraz, puha ruhával helyezze be.

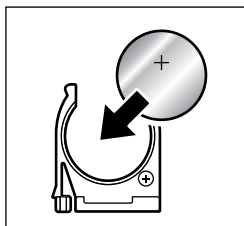

2. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + szimbólum nézzen felfelé).

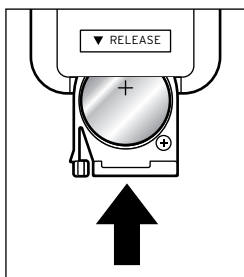


3. Teljesen tolja helyére az elemtartót. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Használat

Párásító be-/kikapcsolása

- ▷ Nyomja meg röviden az **ON/OFF** gombot a távirányítón a párásító és a világítás bekapcsolásához.


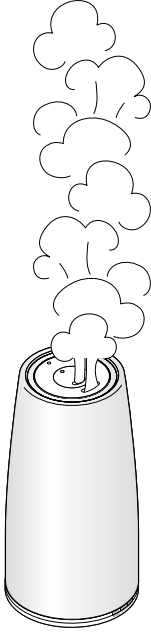


A világítás és a párásító funkció nagy teljesítménnyel kapcsol be (erős fény, sok pára).


- ▷ Nyomja meg újra röviden az **ON/OFF** gombot a távirányítón a párásító funkció és a világítás kikapcsolásához.

Pára beállítása

- ▷ Ha a felszálló pára irányát és a permet magasságát meg szeretné változtatni, illetve be szeretné állítani, változtassa meg a párásító nyílás külső, illetve a belső körének pozícióját.

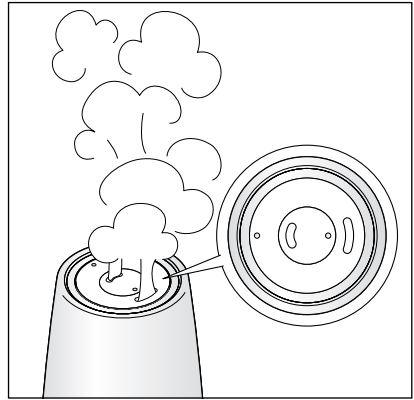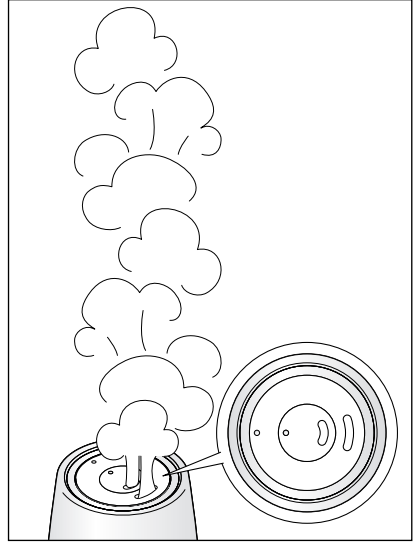

Párásító külön be-/kikapcsolása, és a teljesítményfokozat kiválasztása



▷ Nyomja meg szükség szerint többször röviden a **MIST** gombot a készüléken vagy a  **Mist** gombot a távirányítón a párásító funkció be-, illetve kikapcsolásához.

1 megnyomás = nagy teljesítmény - a **HI** kontroll-lámpa világít (sok permet / párásító folyamatos üzemmódban)

2 megnyomás = alacsony teljesítmény - a **LO** kontroll-lámpa világít (kevés permet / párásító folyamatos üzemmódban)

3 megnyomás = párásító kikapcsolása

Párásító automatikus kikapcsolása


▷ Nyomja meg a **MIST** vagy a  **Mist** gombbal együtt szükség szerint többször röviden a **TIMER** gombot a készüléken, illetve a  **Mist Timer** gombot a távirányítón, hogy a párásító meghatározott idő múlva (1, 2 vagy 4 óra) automatikusan kikapcsoljon.

1 megnyomás = a párásító 1 óra múlva automatikusan kikapcsol - az **1H** kontroll-lámpa világít

2 megnyomás = a párásító 2 óra múlva automatikusan kikapcsol - a **2H** kontroll-lámpa világít

3 megnyomás = a párásító 4 óra múlva automatikusan kikapcsol - a **4H** kontroll-lámpa világít

Világítás külön bekapcsolása

▷ A LED világítás bekapcsolásához nyomja meg szükség szerint többször röviden a **LIGHT** gombot a készüléken, vagy a  **LED Light** gombot a távirányítón.



1 megnyomás = erős fény

2 megnyomás = közepes fény

3 megnyomás = kevés fény

4 megnyomás = világítás kikapcsolása

Világítás automatikus kikapcsolása

▷ Nyomja meg a készülék **LIGHT** vagy a távirányító  **LED Light** gombjával együtt a  **LED Light Timer** gombot szükség szerint többször röviden, és a világítás meghatározott idő múlva (1, 2 vagy 4 óra) automatikusan kikapcsol.

1 megnyomás = a világítás 1 óra múlva automatikusan kikapcsol - az **1H** kontroll-lámpa világít

2 megnyomás = a világítás 2 óra múlva automatikusan kikapcsol - a **2H** kontroll-lámpa világít

3 megnyomás = a világítás 4 óra múlva automatikusan kikapcsol - a **4H** kontroll-lámpa világít

Használat után

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból.
2. Vegye le a műanyag borítást és a víztartályt. Ürítse ki a maradék vizet. Öblítse ki a tartályt friss vízzel.
3. Szárítsa meg a víztartályt és szükség esetén a műanyag borítást egy puha, nagy nedvszívó képességű kendővel.

4. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket: Távolítsa el a maradék vizet az aljzataból is, öntse ki a mosdókagylóba. **FIGYELEM! Közben nem kerülhet víz a szellőzőnyílásba!**
A megmaradt nedvességet egy puha, jó nedvszívóképességű kendővel itathatja fel.

Tisztítás




VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Soha ne merítse az aljzatabot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- ▷ A készülék külsejét egy kissé megnedvesített kendővel törölje le.
- ▷ Gyakori használat mellett ajánlott a készüléket legalább hetente egyszer alaposan kitisztítani.
- A víztartályt alaposan öblítse ki forró vízzel vagy legalább 75 %-os alkohollal.

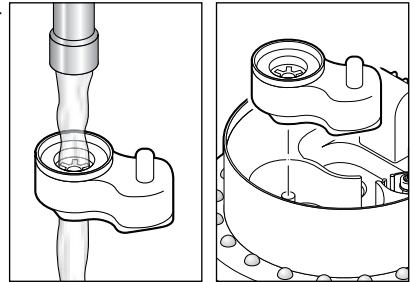

Öblítse ki a szűrőt meleg folyó víz alatt.

Gondosan szárítsa meg, majd tegye vissza az aljzatabba.

- A tartálykamrát tisztítsa ki egy alkoholba mártott kendővel és fűltisztító pálcikával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy alkohol a készülék belsejébe.

Az esetleges vízkőmaradványokat enyhe vízkőoldószerrel (citromsav) távolítsa el.

1. Vegye ki a szűrőt.
2. A vízkőoldószert a gyártó előírásai alapján készítse elő.
3. Öntsön egy kis mennyiséget a tartálykamrába, és hagyja néhány percig hatni.
4. Öntse ki a vízkőoldószert, és párszor öblítse ki tiszta vízzel a tartályt.
FIGYELEM! Eközben nem kerülhet víz a szellőzőnyílásba!
Ügyeljen arra, hogy ne maradjon vízkőoldószer a készülékben.
▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék bekapcsolás, illetve működés közben többször sípol.

- Üres a víztartály. Töltsön vizet a tartályba, majd kapcsolja be újra a készüléket.
-

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!


Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi önkormányzatok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell: AH A65
Hálózati feszültség: 220 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály: II 
Teljesítmény: 35 watt
Úrtartalom: kb. 1800 ml
Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C

Gyártó: MEDISANA AG, Jagenbergstraße 19, D - 41468 Neuss, Germany, www.medisana.com
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

