




Bőrkevényedés eltávolító

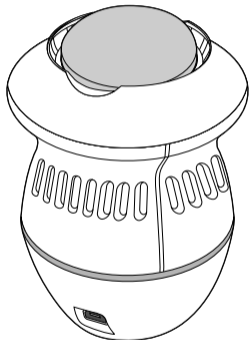

Használati útmutató

Tartalom

- 3 Biztonsági előírások**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 10 Akkumulátor feltöltése**
- 11 Készülék használata**
 - 12 Védőszűrő behelyezése
 - 13 Rátétek cseréje
 - 15 Bőrkeményedés eltávolítása
 - 16 Kezelés után
- 17 Tisztítás és fertőtlenítés**
- 18 Műszaki adatok**
- 19 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a lábakon, a kezeken és a könyökökön található bőrkeményedés eltávolítására szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra, különösen gyógyászati lábápolásra nem használható.

Ne használja a készüléket, ...

... ha cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.

... kipirosodott vagy sérült bőrön vagy égési sérüléseken. Az olyan bőrt, amelyen nincs bőrkeményedés, valamint ha anyajegyek, szemölcsök és már bőr rendellenességek találhatók rajta, a termékkel kezelni tilos.

... ha egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket és a mellékelt rátéteket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A terméket 8 év alatti gyermekektől tartsa távol.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették.
- A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék egy beépített lítium akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!

- Használat közben ne időzzön a rátéttel túl sokáig egy helyen, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.
- Üzemeltetés közben a hosszú haját, zsinórokat, láncokat stb. tartsa távol a forgó rátéttől.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a készüléket a nedvességtől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Az akkumulátor fixen van beépítve, nem lehet saját kezűleg kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne használja tovább a rátétet, ha az nagyon elhasználódott. Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

- Minden használat után tisztítsa meg alaposan a készüléket, ahogyan az a „Tisztítás és fertőtlenítés” fejezetben le van írva, így eltávolítható a zsírlera-kódás és más maradványok.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A használat, illetve az akkumulátor töltése közben vegye figyelembe ...
 - ... USB-s hálózati adapterrel való csatlakoztatás esetén az adapter műszaki adatait. A készülék csak egy II-es érintésvédelmi osztályba tartozó (szimbólum) hálózati adapterhez csatlakoztatható.
 - ... hogy számítógéphez való csatlakoztatás előtt szükség esetén zárja be az összes megnyitott fájlt, hogy esetlegesen fellépő problémák esetén elkerülje az adatvesztést.
 - ... powerbankhoz csatlakoztatás esetén, annak műszaki adatait, valamint használati utasítását.

Fontos tudnivalók

A bőrkeményedés, különösen a lábakon teljesen normális jelenség. Nem szabad azonban, hogy túl vastag vagy kemény legyen, mert az fájdalmat okozhat.

A túl kicsi vagy nem megfelelő lábbelik, ortopédiai okok vagy a nagyon száraz bőr túlságosan sok bőrkeményedést okozhat. Ha túlságosan sok bőrkeményedés képződik a lábán, próbálja meg megszüntetni a kiváltó okokat, és forduljon tanácsért orvosához.


A túlságosan sok bőrkeményedés megelőzésére javasolt a rendszeres lábfürdő, majd a lábak bekrémzése. Ezen kívül ügyeljen arra, hogy megfelelő lábbelit viseljen és lehetőleg naponta váltson cipőt.

Termékrajz (tartozékok)

borítás




motor

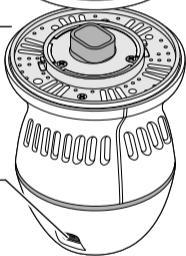


USB-aljzat

be-/kikapcsoló gomb


védőszűrő (2 db)




USB-töltőkábel

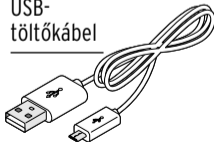


védőkupak




finomszemcsés rátét (2 db)



nagyszemcsés rátét (2 db)




tisztítóecset



Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. **Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva. Ne használja a készüléket töltés közben.**

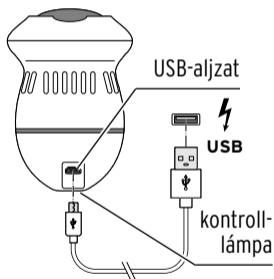

- ▷ Csatlakoztassa a készüléket az ábrázolt módon egy USB-s hálózati adapterrel (nem tartozék) az áramhálózathoz. A töltés automatikusan indul. A kontroll-lámpa pirosan világít. Addig töltsé az akkumulátort, amíg a kontroll-lámpa kialszik.

Az üres akkumulátor töltési ideje:

kb. 150 perc.

Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral:

kb. 40 perc (1. sebességfokozat),

kb. 38 perc (2. sebességfokozat).

Készülék használata




VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!
- Üzemeltetés közben a hosszú hajat, zsinórokat, láncokat stb. tartsa távol a forgó rátétől.




- Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt, mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása a fejnek. Mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.
- Mindig hagyjon meg egy keveset a bőrkeményedésből, hogy bőre védve legyen.


Védőszűrő behelyezése

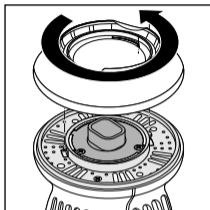

1. Forgassa el a borítást az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, és felfelé emelje le.

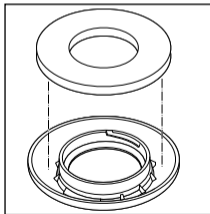

2. Fordítsa meg a borítást, és nyomja be a védőszűrőt a mélyedésbe.

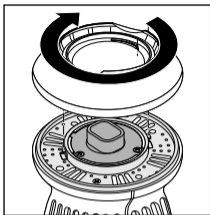

3. Fordítsa vissza a borítást, és az óramutató járásával megegyező irányba, ütközésig csavarja rá.


Rátétek cseréje




A finom rátétet a vékonyabb bőrkeményedés rétegek eltávolításához, illetve a durvább rátét használata után a finomításhoz használja.

A durva rátétet a vastagabb bőrkeményedés rétegek eltávolításához használja.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a rátét ép-e. A sérült vagy erősen elhasználódott rátétet ne használja tovább.

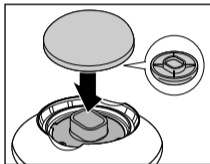

3. **A rátét felhelyezéséhez** helyezze a rátétet a készülékre az ábrázolt módon, és ütközésig nyomja le.

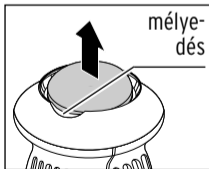

4. **A rátét levételéhez**, mindkét oldalon nyúljon a mélyedésbe, és felfelé húzza le.


Bőrkeményedés eltávolítása




VIGYÁZAT - sérülésveszély

Használat közben ne időzzön a rátéttel túl sokáig egy helyen, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.

1. Egyik kezével feszítse ki a kezelni kívánt bőrfelületet.

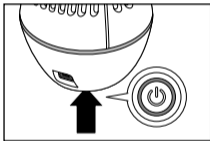


2. **A készülék bekapcsolásához**, tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. A kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban zölden világít. A rátét normális sebességgel forog (1. sebességfokozat).

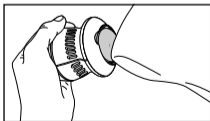

3. Vezesse végig a forgó rátétet lassan és óvatosan, enyhe nyomással az eltávolítani kívánt bőrkeményedésen.

- ▷ **A sebesség növeléséhez**, még egyszer nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot. A kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban pirosan világít. A rátét gyors sebességgel forog (2. sebességfokozat).



4. **A készülék kikapcsolásához**, tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. Az alul található kontroll-lámpa kialszik.

Kezelés után

- ▷ Krémezze be a kezelt bőrfelületet egy megfelelő testápolóval. Ne használjon olyan ápolószereket, amelyek bőrirritációt okozhatnak, pl. deo.
- ▷ A használat után tisztítsa meg a rátéteket, a „Tisztítás és fertőtlenítés” című fejezetben leírtak szerint.
- ▷ A használat után mindig helyezze fel a védőkupakot a rátétre.

Tisztítás és fertőtlenítés

- ▷ A rátéteket csak a mellékelt tisztítóecsettel tisztítsa meg.
- ▷ Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket egy vízzel enyhén benedvesített kendővel.
- ▷ Szükség esetén gyógyszerárban kapható etilalkohollal fertőtlenítsa a rátéteket.

Műszaki adatok

Modell:	393 469
Bemenet:	5 V / 1 A micro-USB
Akkumulátor:	lítiumion, 400 mAh
(azUN 38.3 alapján tesztelve)	névleges energia 1,48 Wh
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Kizárólagosan gyártva:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

■ Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:
393 469
