




Elektromos borotva



Kedves Vásárlónk!

A négy rátétnek köszönhetően új elektromos borotvája sokoldalúan használható.

Kompakt méretével és a praktikus tárolózsákjával a készülék ideális útitárs.

Reméljük, örömet leli a termék használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4 Biztonsági előírások

8 Termékrajz (tartozékok)

10 Elem behelyezése

11 Használat

11 Rátétek rögzítése és levétele

12 Be- és kikapcsolás

12 Szemöldök trimmelő használata

13 Arcszőrzet trimmelő használata

14 Orrszőr trimmelő használata

15 Bikinivonal trimmelő használata

17 Tisztítás

19 Arcszőrzet trimmelő tisztítása

19 Szemöldök trimmelő felnyitása
a tisztításhoz és lezárása

21 Műszaki adatok

22 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a szemöldök, valamint az arcon és más testrészeken jelentkező szőrszálak vágására szolgál. Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására. Nem használható állatszőr vagy műhaj nyírására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismer-

retek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Csak az orrszőr trimmelőt szabad a fül- vagy az orrnyílásba vezetni, maximum 0,5 cm mélyen, ellenkező esetben megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.

- A rátétek használata közben ne nyomja rá erősen a készüléket, különben a rezgő pengék következtében sérülésveszély áll fenn.
- Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis testfelületen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra. Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Napi használat esetén ez általában 2-3 hétig tart.
- Ha a készülék, egy rátét vagy a vezetőfésű megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.
- Ne nyissa fel a készüléket (kivéve az elem behelyezésekor/cseréjekor). A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Termékrajz (tartozékok)

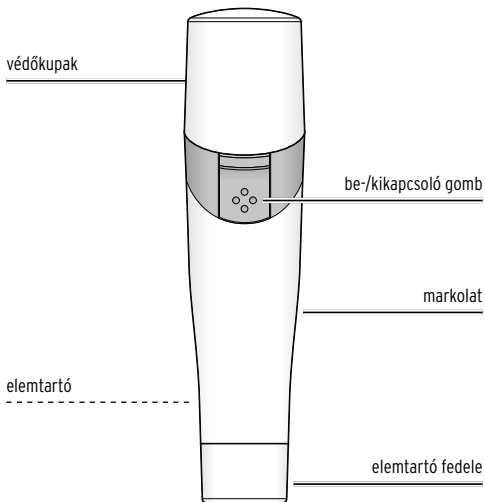

Kép nélkül:
tárolózsák



Rátétek

védőkupak

szemöldök trimmelő


bikínivonal trimmelő

vezetőfésű

arcszőrzet trimmelő

orrszőr trimmelő

Elem behelyezése

1.  Forgassa el az elemtartó fedelét a ■ jelzéssel az óramutató járásával ellentétes irányba a ■ jelre, majd vegye le.

2. Helyezze be az elemet az elemtartóban ábrázolt módon.

3.  Helyezze vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy a ■ jel a ■-ra mutasson, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban az ■-re.



Elemcsere abban az esetben szükséges, ha a borotva halkabb lesz.

Használat




- Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig használjon tükröt.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a szemöldök trimmelőre vagy a készülékre.
A védőkupakot csak akkor lehet a készülékre helyezni, ha azon az arcszőr trimmelő található, vagy ha nincs rajta rátét.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Rátétek rögzítése és levétele

- ▷ Szükség esetén vegye le a védőkupakot.

A rátétek bajonettzárral rögzülnek.

- ▷ Egy rátét levételéhez forgassa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le.

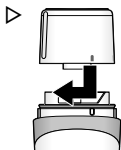

▷ A rögzítéshez helyezze fel a rátétet úgy, hogy a bal ■ jel a markolaton található vágatra mutasson, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a jobb ■ jel a markolaton található vágatra mutat.

Be- és kikapcsolás




▷ A készülék bekapcsolásához tolja felfelé a be-/kikapcsoló gombot.

▷ A készülék kikapcsolásához tolja lefelé a be-/kikapcsoló gombot.

Szemöldök trimmelő használata

1. Helyezze a szemöldök trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.

3.




Vezesse végig a rátétet óvatosan a szemöldökvonal mentén, a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen. Így borotválhatja a szemöldököt pontos formára.

Arcszőrzet trimmelő használata

1. Helyezze az arcszőrzet trimmelőt a markolatra.

2. Kapcsolja be a készüléket.

3.

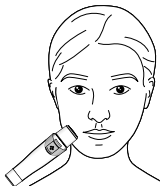

Vezesse végig a rátétet az ábrázolt módon óvatosan a szőr növekedésével ellentétes irányba. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket függőlegesen vezesse a borotválendő felületen.



A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszájakat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen növekvő, nemkívánatos szőrszájakat is.

Orrszőr trimmelő használata



Az orrszőr trimmelővel a fülből is kivághatja a szőrszájakat.


1. Helyezze az orrszőr trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.

Orrszőr nyírása



Vezesse a rátétet óvatosan az orrlyukak elülső részéhez, és távolítsa el az orrszőrzetet a trimmelő óvatos, körkörös mozgásával.

Fülszőr nyírása

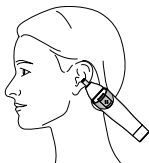

Helyezze a rátétet óvatosan a fül külső részeibe, majd óvatosan vezesse végig a fül szőrös részein.

Bikínivonal trimmelő használata



A bikínivonal trimmelőt használhatja a vezetőfésűvel vagy anélkül.

Használja a bikínivonal trimmelőt ...

... a vezetőfésűvel, ha a szőrzetet a bikínivonalnál rövidebbre szeretné nyírni.

... vezetőfésű nélkül, ha a bikínivonalat vagy más testrészeket, pl. hónalj, tarkót stb., szeretné borotválni.



A vezetőfésű használatához, helyezze azt a bikínivonal trimmelőre, és óvatosan nyomja rá, amíg hallhatóan és érezhetően bekattan.



A levételhez óvatosan húzza le felfelé.

1. Helyezze a bikinivonal trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.

Testszőrzet borotválása



Helyezze a bikinivonal trimmelőt kis szögben a bőrre, majd vezesse lassan, a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen. Szabad kezével szükség esetén feszítse meg a bőrt.

Testszűrőzet rövidebbre nyírása

1. Helyezze fel a vezetőfésűt.
 2. Helyezze a vezetőfésűt kis szögben a bőrre, majd vezesse lassan, a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen. Szabad kezével szükség szerint feszítse meg a bőrt.
-

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat.

Minden használat után tisztítsa meg azonnal a rátéteket és a vezetőfésűt.

1. Vegye le a rátétet a markolatról.
2. Szükség esetén vegye le a vezetőfésűt.
3. Ütögesse ki óvatosan a vezetőfésűt, majd tisztítsa meg a rátétet és a vezetőfésűt a mellékelt tisztítóecsettel.


Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

A rátéteket és a vezetőfésűt szükség esetén folyó víz alatt elmoshatja.

- ▷ Hagyja a rátéteket és a vezetőfésűt teljesen megszáradni, mielőtt újra használná azokat.
- ▷ Használat és tisztítás után helyezze vissza a védőkupakokat.

Arcszőrzet trimmelő tisztítása


1. Vegye le az arcszőrzet trimmelőt és öblítse le folyó víz alatt. Majd hagyja teljesen megszáradni.




2. Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
3. Helyezze vissza az arcszőrzet trimmelőt.

Szemöldök trimmelő felnyitása a tisztításhoz és lezárása

1. Húzza lefelé a rögzítőfület.

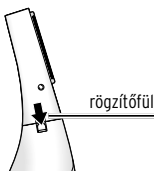

2. Húzza le a burkolatrészt a fésűrátéttel.

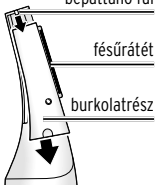

3. Öblítse le a mindkét részt folyó víz alatt, és hagyja őket teljesen megszáradni.
4. Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
5. Helyezze vissza a burkolatrészt. Közben ügyeljen arra, hogy a bepattanó fül a burkolatrészen felül található nyílásba kerüljön.
6. Húzza felfelé a rögzítőfület. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	394 171
Elemek:	1 db LR6 (AA)/1,5V típusú
Üzemidő:	60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-
fejlesztés során műszaki és optikai változtatáso-
kat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám: 394 171
