




Pórustisztító

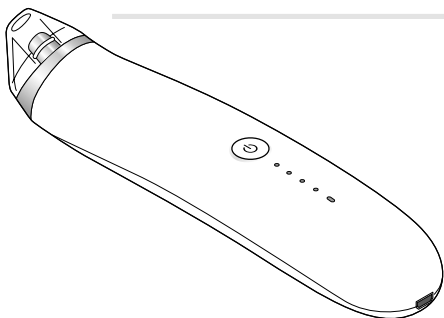

Kedves Vásárlónk!

Új pórustisztító készüléke vákuum technológiával kitisztítja az eldugult pórusokat és eltávolítja az elhalt hámsejteket, a kisebb ráncokat pedig mikrodermabrázióval simítja ki. Eközben serkenti a bőr vérellátását, így bőre frissebb és üdébb lesz.

Mindenképpen vegye figyelembe a használati útmutatóban található előírásokat, hogy a készülékkel elérje a kívánt eredményt.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

- 3** Megjegyzések az útmutatóhoz
- 4** Biztonsági előírások
- 11** Termékrajz (tartozékok)
- 12** Akkumulátor feltöltése
- 13** Használat
 - 13 Az első használat előtt
 - 14 Szívófej kiválasztása
 - 15 Alkalmazás
- 18** Tisztítás és karbantartás
- 19** Műszaki adatok
- 19** Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A termék a bőr alapos tisztítására szolgál.
Mindennapos használatra nem alkalmas, hetente legfeljebb 2-szer alkalmazható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra, pl. kozmetikai stúdiókban, nem használható. Gyógyászati kezelésekre nem alkalmas.
- A készüléket csak száraz, belső helyiségekben használja.

Ne használja a készüléket ...

... közvetlenül olyan bőrfelületen, amelyen nyílt seb, égési sérülés, bőrkürités, bőrduzzanat vagy -irritáció, pikkelysömör, sérülés, fertőzés (hólyagosodás), májfolt vagy szemölcs található,

... a szemhéjakon, ajkakon, mellbimbón, a nemi szerveken.

... napozás után (várjon min. 1-3 napot),

... bőrbetegségek, pl. rosacea esetén,

... vérellátási zavarok, cukorbetegség,
tuberkulózis, daganat, zúzódás,
arcidegzsába, pajzsmirigy megbete-
gedése, herpesz esetén,
... műtét után,
... orvos által felírt, bőrön alkalmazott
gyógyszer 6 hónapon belül történt
használata esetén,
... ha az elmúlt 3 hónapban sugárkezelést
vagy kemoterápiát kapott.
... olyan bőrfelületen, ahol elképzelhető,
hogy rosszindulatú tumor van jelen,
... terhesség alatt,
... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.
Ha kétségei lennének, a használat előtt
kérje ki orvosa tanácsát.

VIGYÁZAT nem megfelelő használat esetén

- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Bőre ott nagyon vékony és érzékeny. Ezt a területet hagyja ki.
Ne nyomja a fejeket túl erősen a bőrre.

- Ne tartsa huzamosabb ideig a szívófejet a bőr egy helyén, hanem mozgassa a készüléket egyenletesen a bőrön, különben véraláfutásos lehet a bőr.
- Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén.
- Kezdetben csak rövid ideig és alacsony intenzitással használja a készüléket, hogy az esetleges reakciók fellépését a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse.
A használat kezdetben nem haladhatja meg a 120 másodpercet.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos

használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

- Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket kisgyermeken használni tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.
- Gyermek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket.

A készülék karbantartást nem igényel.

- A gyerekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

A készüléket feltöltheti USB-s hálózati adapterrel az áramhálózatról, illetve a számítógép vagy egy powerbank USB-portján keresztül.

Ha a készüléket az áramhálózatról tölti:

- Ne töltse a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdókagyló mellett vagy felett.
- Ha a készülék töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, az USB-csatlakozókábel és a hálózati adapter, mielőtt újra az áramhálózatra csatlakoztatja.

- Ne használja a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
 - ... ha töltés közben üzemzavar lép fel,
 - ... amint a készülék teljesen feltöltődött,
 - ... vihar esetén, és
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.Mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-csatlakozókábelt.
- Csak a mellékelt USB-csatlakozókábelt vagy egy olyan hálózati adaptert hasz-

náljon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-csatlakozókábelt, hogy véletlenül se ránthassa le a készüléket.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék egy beépített lítium akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort saját kezűleg nem lehet és nem szabad kicserélni.


A terméket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

Robbanásveszély áll fenn!


FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Minden használat után tisztítsa meg alaposan a készüléket, ahogyan az a „Tisztítás” fejezetben le van írva, így elkerülhető a zsír- és más maradványok lerakódása.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

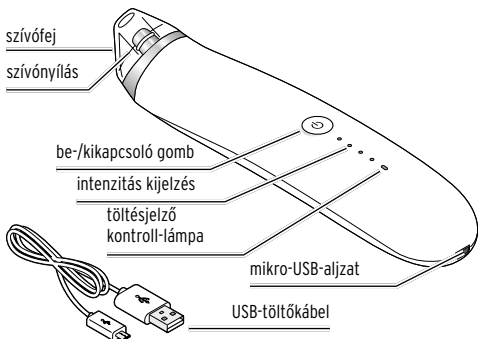

Szívófejek

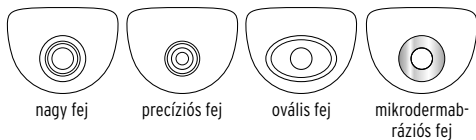

kép nélkül:
5 tartalék tömítőgyűrű
50 tartalék szűrő

Alkalmazási területek



Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Töltési idő: kb. 2 óra.


Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva.

Ne használja a készüléket töltés közben.



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Ne töltse a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdókagyló mellett vagy felett.

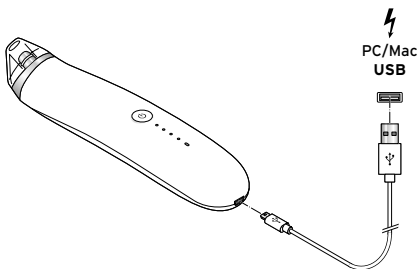

1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozókábelt a készülékhez és egy megfelelő USB-s hálózati adapterhez.
2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.
A töltési folyamat során a töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít.
3. Töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd húzza ki az USB-csatlakozókábelt a készülékből.

Max. töltési idő: kb. 2 óra.

Teljesen feltöltött akkumulátorral az üzemidő: kb. 1 óra.

Ha a készülék használat közben leáll, mert lemerült az akkumulátor, akkor először teljesen fel kell tölteni az akkumulátort, mielőtt ismét használná a készüléket.



- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltse fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.

- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- A hálózati adapter helyett a készüléket egy számítógép USB-portján keresztül is töltheti. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a töltés időtartama hosszabb lesz.

Használat



VIGYÁZAT - bőrirritáció

- Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! Ezt a területet hagyja ki.
- Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduzzanat/-irritáció. Szükség esetén először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen.
- Kezdetben csak rövid ideig és alacsony intenzitással használja a készüléket, hogy az esetleges reakciók fellépését a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. A kezelés az arc teljes felületén eleinte 2 percig, később legfeljebb 5 percig tartson.
- A bőrirritáció megelőzése érdekében ne tartsa a készüléket túl sokáig egy helyen.

Az első használat előtt

Először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny területen, pl. az alkar alsó részén. Azután várjon kb. 30 percet, hogy jelentkezik-e bármiféle bőrreakció, és csak utána kezdjen neki a tényleges kezelésnek.

Szívófej kiválasztása

Mikrodermabrázió

A mikrodermabrázió során finoman eltávolítjuk a bőr legfelső, elszarusodott rétegét úgy, mint a hámlasztásnál. A készülék eltávolítja az elhalt hámsejteket, kisimítja a durvább bőrfelületeket és a kisebb ráncokat, a bőr üdébbé, simábbá válik.

Vákuumkezelés

A vákuumos kezelés során ...


... a felszínre kerülnek a szennyeződések,

... az elhalt sejteket a készülék leszívja és

... a felélénkült vérkeringés következtében arca üdőbb lesz.


A mikrodermabrázióhoz a mikrodermabrázió-fejet használja.

A vákuumkezeléshez mind a 4 mellékelt szívófejet használhatja.




- ▷ Az eltömődött pórusok tisztításához használja a precíziós fejet a kis kerek nyílással.

Az enyhébb szívóerő ideális a bőr kezelésekhöz szoktatásához, és a finom, érzékeny bőrű személyek számára.




- ▷ Alaposabb kezeléshez használja a nagy fejet a nagy kerek nyílással.

A nagyobb szívóerő alkalmas a miteszszerek eltávolítására. Ideális zsíros bőrhöz.



- ▷ A ráncok kisimításához és a masszázshoz és bőrfeszítéshez használja az ovális fejet.



- ▷ A mikrodermabrázióhoz használja a besüllyesztett fémgyűrűs szívófejet.

Szívófej cseréje



▷ Szükség esetén húzza le egyenesen felfelé a gyárilag felszerelt fejet a készülékről, majd dugja rá a kiválasztott fejet.

A fej belsejében található mélyedésnek illeszkednie kell a szívónyílás elején lévő bepattanó fülre.

Alkalmazás

Előkészítés

1. Tisztítsa meg alaposan az arcát, majd alaposan törölje szárazra. Bőre legyen tiszta, száraz és púdertől, krém-től és hasonlóktól mentes.
2. A pórusok megnyitásához meleg vízzel nedvesítsen be egy törölközőt, és egy pár percig helyezze az arcára.



Az első 2-3 használat során ...

... használja a kis precíziós fejet, melynek kisebb a szívóereje.

... válassza a készüléken a legkisebb intenzitátszintet (csak egy intenzitást jelző kék LED világít).

Először próbálja ki egy kisebb bőrfelületen.

Ha ekkor vagy akár később panaszok lépnek fel, azonnal hagyja abba a kezelést. Szükség esetén kérje ki orvosa véleményét!

Egy teljes kezelés eleinte 2 percig, később legfeljebb 5 percig tartson.

A készüléket hetente legfeljebb kétszer használja.

Készülék bekapcsolása és intenzitásszint kiválasztása

- ▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot .
A készülék először mindig a legalacsonyabb intenzitásszinten van (1 kék LED).
- ▷ Ha szükséges, nyomja meg többször a be-/kikapcsoló gombot , így növelve fokozatonként az intenzitást a legmagasabb szintig (a 4. kék LED). Ezután a készülék újra visszakapcsol az első szintre stb.
- ▷ A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva néhány másodpercig a be-/kikapcsoló gombot .

Arc kezelése

1.



Kapcsolja be a készüléket, és helyezze úgy az arcára, hogy bőre lezárja a szívófejet, és ne tudjon levegő távozni vagy beszívódni illetve érezhető legyen a szívóerő.

Kezelés közben mozgassa folyamatosan a készüléket - ne tartsa hosszabb ideig egy helyen, különben véráláfutás keletkezhet.



2. Simítsa végig az adott bőrfelületet a szívófejjel az ábrázolt módon a nyilak irányában - eleinte 2-4-szer, majd ha a bőre hozzászokott a kezeléshez, akkor 4-6-szor. Szabad kezével szükség szerint egy kissé feszítse ki a bőrt. Kövesse az arc formáját. Ne nyomja rá túl erősen! A szemek környékén legyen különösen óvatos!

Kezelés után

- ▷ Mossa meg az arcát hideg vagy legfeljebb langyos vízzel. Szükség szerint használhat feszesítő hatású arctisztítót, ezzel eltávolítja a maradványokat és ismét lezárja a nyitott pórusokat.
- ▷ Használjon hűsítő, bőryugtató arcmaszkot vagy hidratálókrémet.
- ▷ Kezelés után bőre a szokásosnál puhább és érzékenyebb lesz. Kerülje a közvetlen napfényt. Szükség esetén használjon magas fényvédő faktorú krémet.
- ▷ Higiénias okokból a készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
Így eltávolítja a zsírlerakódásokat és más maradványokat.

Lehetséges mellékhatások

Ha Ön ezen útmutató szerint jár el, és figyel bőre reakciójára, akkor nem valószínű, hogy komplikáció vagy mellékhatás alakulna ki. Azonban minden ember másként reagál a pórustisztító mechanikai behatására, amely pozitívan befolyásolhatja a vérellátást, de a túlzott igénybevétel allergiás reakciókhoz, a bőr kipirosodásához, kisebb véerek megpattanásához és vérömlenyhez vezethet.

Ha ezek legkésőbb 1-2 napon belül nem tűnnek el, vagy más panaszok is jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM - anyagi károk


A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat.

- ▷ Higiéniai okokból minden használat után azonnal tisztítsa meg alaposan a készüléket, hogy eltávolítsa a zsírlerakódást és más maradványokat.

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Húzza le a szívófejet, gondosan mossa el enyhén szappanos vízben, majd öblítse le alaposan meleg folyó víz alatt. Várja meg, amíg az összes rész teljesen megszáradt, csak azután használja ismét vagy pakolja el a terméket.

3.

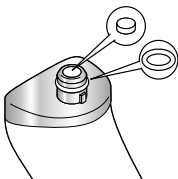

Vegye ki a szivacsszűrőt a szívónyílásból, és öblítse ki. Hagyja alaposan megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

- ▷ 50 tartalék szűrőt melléeltünk. Cserélje ki a szűrőt, ha az megsérült vagy elszennyeződött.

- ▷ A tömítőgyűrűt általában nem szükséges cserélni. Az alapos tisztításhoz azonban leveheti. Ha a tömítőgyűrű megsérült, cserélje ki a tartalék gyűrűk egyikére.

4. Alaposan törölje tisztára a készüléket és főleg a szívónyílás körüli részt egy nedves kendővel. A nyílás belsejét egy enyhén nedves fültisztító pálcikával tisztíthatja meg.

Műszaki adatok

Modell:	603 499
Akkumulátor:	lítiumion 3,7 V / 450 mAh (az UN 38.3 szerint tesztelve) névleges energia: 1,665 Wh
Bemenet:	5 V 1 A USB
Érintésvédelmi osztály:	III 
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosításnak köszönhetően kevesebb hulladék termelődik, és a környezetet is kíméli.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlannítják.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

603 499

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu