


On-Ear Bluetooth® fejhallgató

HU **Használati útmutató**

121372HB23XII · 2021-12

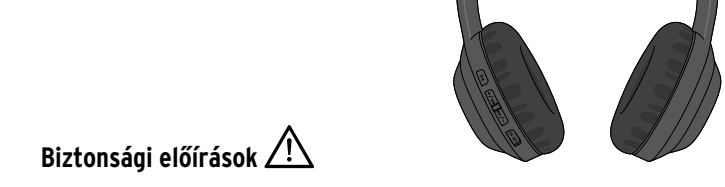

Biztonsági előírások

Figyelem: Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A fejhallgató olyan hanglejátszó eszköz, amely **Bluetooth®** technológiával vagy közvetlenül, hordozható lejátszókészülékekhez, pl. okostelefonhoz, táblagéphez, laptophoz, MP3-lejátszóhoz, CD-lejátszóhoz stb. csatlakoztatható. A fejhallgató magánjellegű használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Magyarázza el a gyerekeknek a megfelelő bánásmódot a termékkel.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY - sérülésveszély/balesetek

• A fejhallgatót használni tilos, ha Ön a közlekedés aktív résztvevője, mert ezzel saját magát és a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyezteti.

VESZÉLY elektromos áram következtében


• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bizza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.


• A készülék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a fejhallgató-ra vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
- A töltéshez csak megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, vagy csatlakoztassa a fejhallgatót a töltéshez a számítógéphez.
- Ne használjon hibás töltőkészülékeket, és ne is próbálja meg ezeket megjavítani.

VIGYÁZAT - halláskárosodás veszélye

-  Halláskárosodáshoz vezethet, ha a fejhallgatót nagy hangereőre állítva használja.

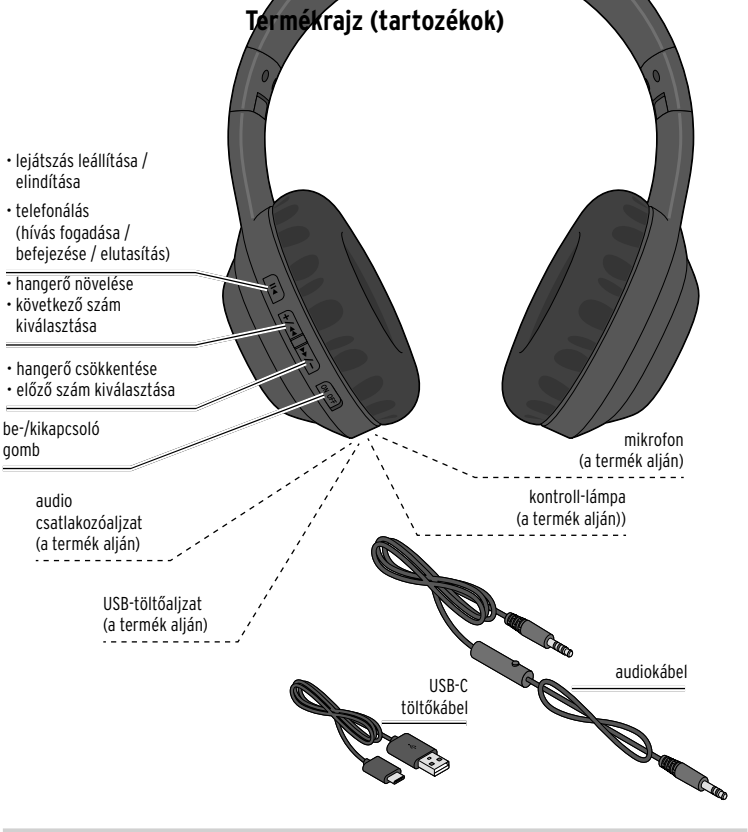

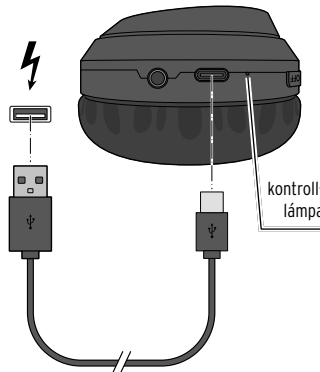Akkumulátor feltöltése
A fejhallgatóba épített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. Töltsse fel a fejhallgató akkumulátorát egy USB-hálózati adapteren keresztül (nem tartozék) az áramhálózatról vagy közvetlenül a számítógépről. - Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva (lásd a „Be- és kikapcsolás” fejezetet).  - Csatlakoztassa a mikro-USB töltőkábel egyik végét a jobb fejhallgatón található USB-töltőaljzathoz, a másik végét pedig egy USB-hálózati adapterhez vagy a számítógéphez.

Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás ▷ Tolja el a kapcsolót az ON-ra. Egy rövid dallam hallatszik. A kontroll-lámpa felváltva pirosan és kéken villog. Ha a fejhallgató csatlakozott még egy hordozható készülékhez (pl. okostelefonhoz) is, akkor ismét egy rövid dallam hallható, és a kontroll-lámpa folyamatosan, hosszabb időközönként kéken villog.
Kikapcsolás ▷ Tolja el a kapcsolót az OFF-ra. A kontroll-lámpa kialszik.
Automatikus kikapcsolás funkció A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a fejhallgató automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely kb. 3 perc után automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha az nem fogad jelet.

Fejhallgató csatlakoztatása Bluetooth®-on keresztül
Ezt kell tudnia és erre kell ügyelnie: - Bizonyos eszközöknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez azonban nem jelent hibás működést. - Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját. - Általában egyszerre mindig csak egy készüléket csatlakoztathat a fejhallgatóhoz. - Esetleg jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: 0000. - Kapcsolja be a fejhallgatót. - Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  gombot. Egy rövid dallam hallatszik. A kontroll-lámpa kb. 3 másodpercen keresztül felváltva pirosan és kéken villog. Ez idő alatt csatlakoztathatja a fejhallgatót.

Használat
Zenelejátszás A fejhallgató az összes szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas, melyet az Ön lejátszókészüléke támogat. A készülék támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a kábel nélküli stereo hangátvitelt Bluetooth®-on keresztül. Vegye figyelembe: - Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelét manuálisan kell aktiválni az okostelefonon. Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is. - Mobil készüléktől függően előfordulhat, hogy a lejátszás első elindítása a fejhallgatóról nem működik. Ebben az esetben az első alkalommal kézzel indítsa el a lejátszást. ... a készülék nem támogatja a hordozható készülék, illetve okostelefon összes funkcióját. Tájékoztódjon hordozható készüléke, illetve okostelefonja használati útmutatójából. Lejátszás elindítása / leállítása ▷ Lejátszás elindítása: Nyomja meg 1-szer röviden a  gombot. ▷ Lejátszás megszakítása: A lejátszás közben nyomja meg 1-szer röviden a  gombot. ▷ Lejátszás folytatása: Nyomja meg 1-szer röviden a  gombot.
Zeneszám kiválasztása ▷ Következő szám: A következő számra ugráshoz nyomja meg hosszan a  gombot. ▷ Szám elejére ugrás: A szám elejére ugráshoz nyomja meg hosszan a  gombot. ▷ Előző szám: Először nyomja meg a  gombot hosszan, hogy a szám elejére ugorjon, majd nyomja meg még újra a  gombot hosszan, hogy az előző számra ugorjon.

- Kapcsolja be a **Bluetooth®** funkciót a hordozható készülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.
- Válassza ki a listából a **TCM636351** lehetőséget, és szükség esetén hagyja jóvá.

Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, egy rövid dallam hangzik fel. A kontroll-lámpa folyamatosan, hosszabb időközönként kék fénnel villog.

Kérjük, vegye figyelembe:

Ha időnként kikapcsolja a fejhallgatót, az a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a az előzőekben már párosított készülékhez, amennyiben a készülék a közelben van, be van kapcsolva, továbbá a **Bluetooth®** funkció aktiválva van rajta.

Hangerőszabályzás
▷ Hangerő növelése: Nyomja meg többször röviden a  gombot.
Ha elérte a maximális hangerőt, egy hangjelzés hallható.
▷ Hangerő csökkentése: Nyomja meg többször röviden a  gombot.
Ha elérte a legalacsonyabb hangerőt, egy hangjelzés hallható.

Telefonálás
A fejhallgatóba épített mikrofonon keresztül közvetlenül telefonálhat is. Általában nem szükséges közben a mikrofont a száj elé tartani.
Hívás fogadása Bejövő hívás esetén folyamatos csengőhang hallható, és megszakad a lejátszás. Fogadjon egy bejövő hívást ...

... a  gomb egyszeri rövid megnyomásával. A beszélgetés a fejhallgatón keresztül hallható. A beépített mikrofonnak köszönhetően szabadon tud beszélni. ... okostelefonjával a megszokott módon.
Okostelefonján kiválaszthatja, hogy a fejhallgatón vagy közvetlenül a telefonon keresztül bonyolítja a telefonhívást.

Hívás befejezése
Fejezze be a hívást a  gomb egyszeri rövid megnyomásával, vagy ... okostelefonján a megszokott módon.
Okostelefontól függően a lejátszás automatikusan folytatódik, vagy a leírtak szerint ismét el kell indítani.

Hívás elutasítása
A bejövő hívás elutasításához nyomja meg 2-szer röviden a  gombot.

Reset
- Távolítsa el a fejhallgatót az elektromágneses sugárzás hatóköréből. - Kapcsolja ki, majd újra be a fejhallgatót.

Fejhallgató csatlakoztatása audiokészülékekhez (Bluetooth® nélkül)
A Bluetooth® funkcióval nem rendelkező mobil lejátszókészülékek a mellékelt audio-kábelrel közvetlenül csatlakoztathatók a fejhallgatóhoz. - Kapcsolja ki a fejhallgatót és mobil lejátszókészüléket. - Csatlakoztassa lejátszókészülék fejhallgató kimenetét az audiókábelrel a fejhallgató audio csatlakozóaljzatához. - Kapcsolja be a hordozható lejátszó-készüléket. - Indítsa el, illetve állítsa le a lejátszást a lejátszókészüléken. - Szabályozza a hangerőt a lejátszó-készüléken. ▷ Egy bejövő hívást a funkciógomb egyszeri rövid megnyomásával fogadhat. A beszélgetés a fejhallgatón keresztül hallható. Az audiókábelbe épített mikrofonnak köszönhetően szabadon tud beszélni. A hívás befejezéséhez nyomja meg még egyszer röviden a funkciógombot.

Műszaki adatok
Modell: 636 351 Lítiumion akkumulátor: 3,7 V DC 300 mAh Névleges energia: 1,11 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) Töltési idő: kb. 2 óra Lejátszási idő: kb. 21 óra (hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően) Beszédidő: kb. 22 óra (hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően) Készenléti üzemmód: kb. 90 nap Bluetooth® Verzió: V5 / alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, azonban esetleg nem támogatják az összes funkciót Hatótávolság: max. 10 m (nem árnyékolt területen) Frekvencia-tartomány: 2,402 GHz és 2,480 GHz között Max. adó-teljesítmény: 2,5 mW Készülékszabványok: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4 Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között Gyártó: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Hollandia) Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nincs hang
- Túl alacsonyra állította a hangerőt? - Lemerült az akkumulátor vagy alacsonya a töltési szintje? Töltsse fel az akkumulátort.

Gyakori megszakítások Bluetooth® kapcsolat esetén
Túl nagy a távolság a hordozható készülék és a fejhallgató között?
Nincs Bluetooth® kapcsolat
- Támogatja hordozható készüléke a Bluetooth® funkciót? Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is. - Nincs aktiválva a hordozható készüléken a Bluetooth® funkció? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a Bluetooth® funkciót. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató megjelenik-e a talált készülék listájában. - Nincs aktiválva a hordozható készüléken a Bluetooth® funkció? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a Bluetooth® funkciót. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató megjelenik-e a talált készülék listájában. - Ha nem, akkor ismételten csatlakoztassa a készülékeket. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket. - Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.
Hulladékkezelés
 Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladéka!  Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. A elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.  Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.
Figyelem!
Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátor szakszerűtlen kiszérése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám:

636 351