


Mini akkumulátoros csavarbehajtó készlet

hu Eredeti használati útmutató

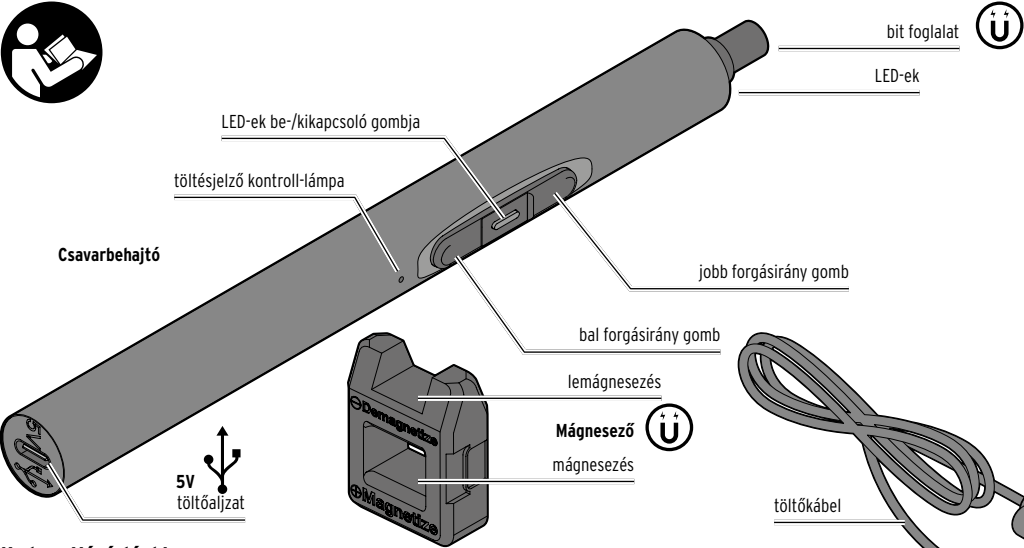

Kedves Vásárlónk!

Az új praktikus akkumulátoros csavarbehajtó készlete a precíziós csavarhúzóval együtt számos mini bitet tartalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy a kisebb csavarozási munkákat pillanatok alatt elvégezze. A praktikus LED-es világítás megkönnyíti a munka elvégzését. A mágnesezővel mágnesesen feltöltheti a mini biteket, és precízen vezetheti a kis csavarokat.

Sok sikert kívánunk.

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

⚠ VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

• A készüléket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Azonnal távolítsa el a csomagolóanyagot. A készüléket mindig olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

▷ Bontsa ki a csomagolást és óvatosan vegye ki a készüléket.


▷ Távolítsa el a csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes tartozék. Vizsgálja meg, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek-e meg a szállítás során.

Akkumulátor töltése

A készülék első használata előtt tölts fel az akkumulátort. Ez max. 45 percig tart.

Ehhez szüksége lesz egy 5 VDC 1 A kimeneti teljesítményű USB hálózati adapterre.

1. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a készülék töltőaljzatához és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.

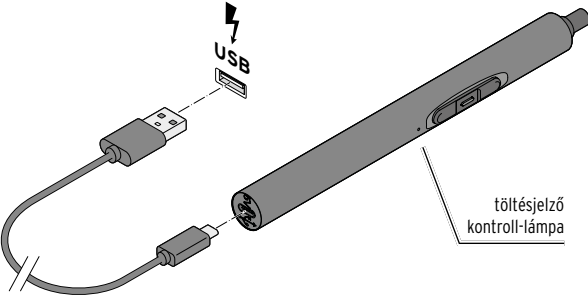

2. Dugja be a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.


A töltéssjelző kontroll-lámpa ...
... töltés közben **fehéren** világít.
... **kéken** világít, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól és a töltőkábelt a készülék töltőaljzatából.

Az újabb feltöltés akkor válik szükségessé, amikor észreveszi, hogy csökken a csavarhúzó teljesítménye.

Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- Az akkumulátor védett a teljes lemerülés (mélykísülés) ellen. A beépített védőkapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, amikor lemerült az akkumulátor. A bit foglalat ebben az esetben már nem forog. Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében gondoskodjon időben az akkumulátor feltöltéséről.
- Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort havonta egyszer tölts fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja. A készüléket töltés közben ne használja.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten tölts.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.
- Az akkumulátor kémelése és az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.

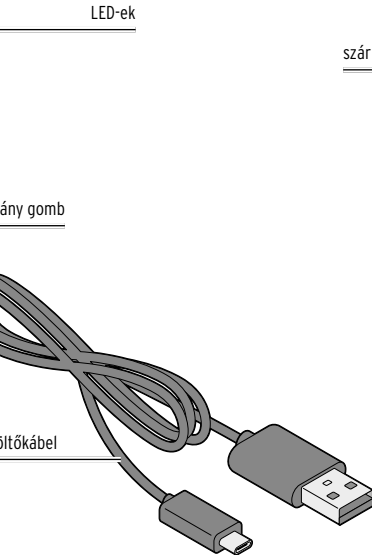

Használat

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Csak kifogástalan állapotú és megfelelő méretű biteket használjon. A túl nagy vagy túl kicsi bitek tönkretelhetik a csavarfejet és/vagy magát a bitet.
- A készülék nem alkalmas fúráshoz, csiszoláshoz vagy hasonló munkálatokhoz. Csak a készülékhez mellékelt biteket használja.
- Ha a készüléket munkavégzés közben leteszi, ügyeljen arra, hogy ne gurulhasson le az asztal vagy hasonló széléről. Ideális esetben helyezze a tokjába.




- Az akkumulátoros csavarbehajtó egy precíziós szerszám a finom munkálatokhoz. Ezért csak alacsony elektromos nyomattal van felszerelve, hogy a csavar és a csavarfurat menete ne sérüljön meg. Ez azt jelentheti, hogy a csavarhúzót kézzel kell használnia, amikor utoljára meglájtja és „meghúzza” a csavart, azaz a csavarhúzóval kézzel megszorítja a csavart. A kézi meghúzáskor se alkalmazzon túl nagy erőt.
- A bit mérete mellett a szár hossza is fontos a modellezés vagy az elektromos készülékek esetében. Minél rövidebb a szár, annál közelebb tud dolgozni a tárgyhöz. Ha azonban a csavar mélyen a készülékházba van süllyesztve, akkor hosszabb szárra van szükség, hogy egyáltalán elérje. Ezért az akkumulátoros csavarbehajtó készletben a szokásos rövid szárú mini bitek mellett hosszabb szárúak is találhatók.

Bit behelyezése


- Válassza ki a megfelelő bitet, amely pontosan illeszkedik a csavarfejbe.
- Helyezze a választott bitet ütközésig a készülék bit foglalatába.

A bit foglalat mágneses és a megfelelő pozícióban tartja a bitet.

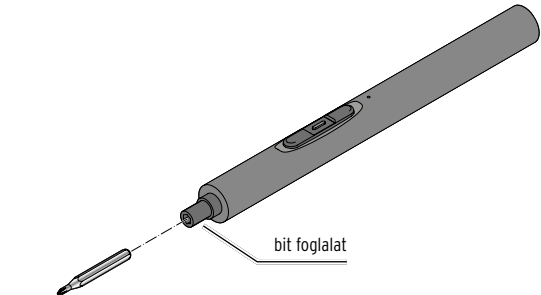


▷ A bit kivételéhez húzza ki a bitet a foglalatból, enyhe ellenállásra számítson.

Csavar be-/kicsavarása

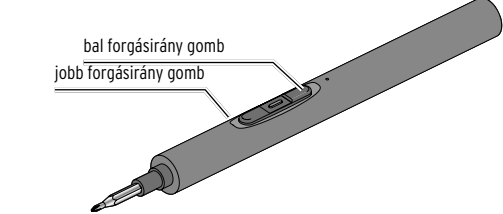


- ▷ A csavar elforgatásához az óramutató járásával megegyező irányban tartsa lenyomva a jobb forgásirány gombot.
Ha a csavar nem csavarodott be teljesen, de a csavarbehajtó megáll, csavarja be kézzel az utolsó részt.
- ▷ A csavar meglazításához az óramutató járásával ellentétes irányban tartsa lenyomva a bal forgásirány gombot. Ha a csavar kezdetben túl szoros, először kézzel lazítson rajta 1-2 fordulatot.


Kereszthorný bitek (Phillips bitek)

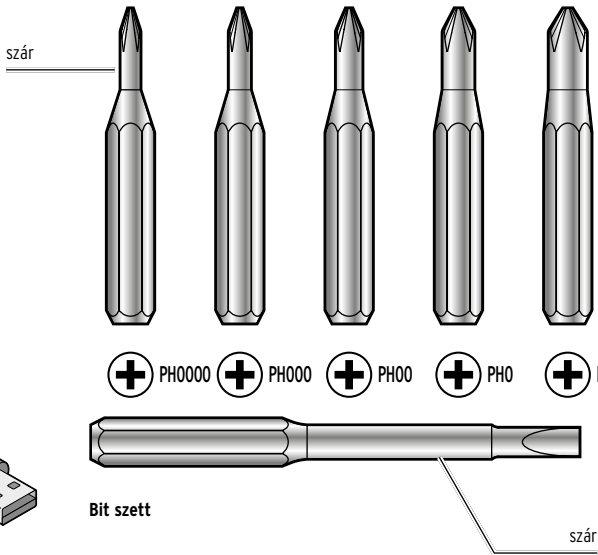


Lapos

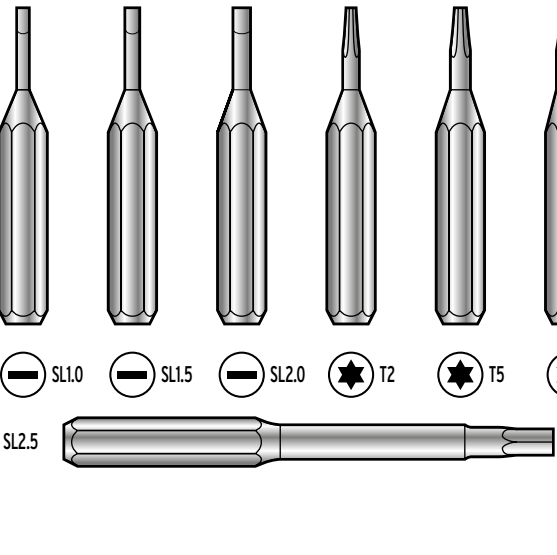


Torx

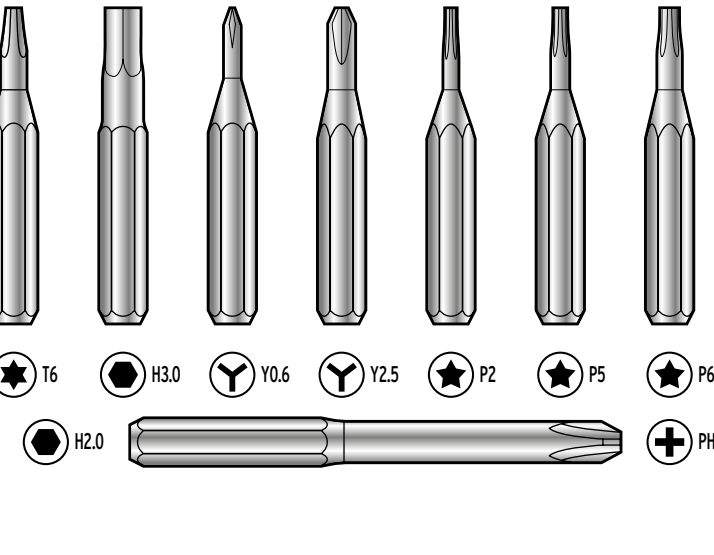

Imbusz

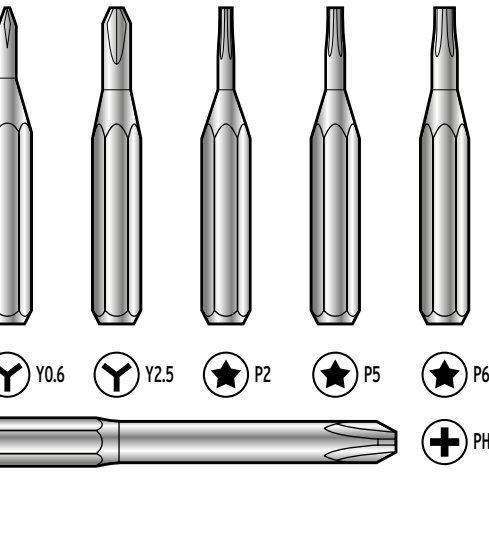


Háromszárnyú

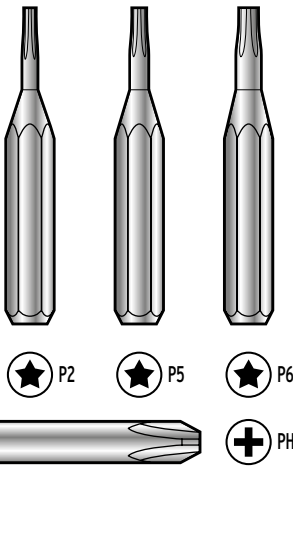


5 pontos/csillag (pentalobe)

Mágnesezés

Az egyik kéz felszabadításához érdemes a használt bitet mágnesezni, hogy a csavar „rátapadjon” a bit hegyére, és ne veszítse el könnyen. Használat után ismét le kell mágnesezni a bitet, hogy más ne tapadjon rá.

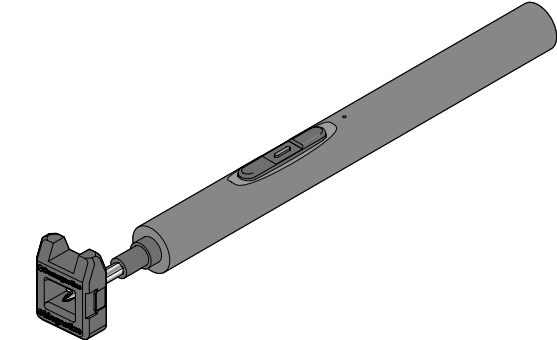

- A bithegy mágnesezéséhez tartsa a bitet a mágnesező alsó részéhez („+ Magnetize”).
- Vegye fel a csavart a bit hegyével.

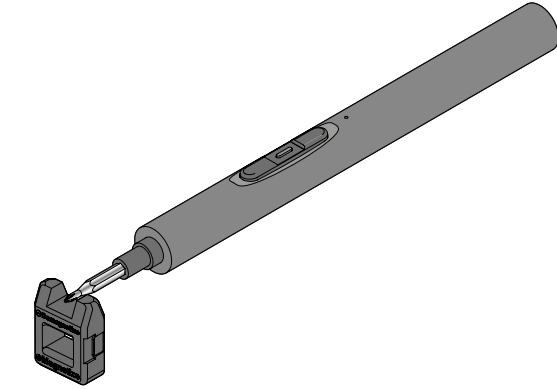

3. A bithegy demagnetizálásához tartsa a bitet a mágnesező felső részéhez („- Demagnetize”).

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket nem szabad nedvességnak kitenni. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

A használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket. A helyes és rendszeres tisztítás meghosszabbítja a készülék élettartamát.

▷ Szükség esetén törölje le a készülék burkolatát egy száraz kendővel.



Cikkszám: 708 753

Gyártó: Jaxmotech GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország)

Műszaki adatok

Modell:	708 753
Gyártás időpontja:	2025/03
Akkumulátor (nem cserélhető)	lítiumion 3,7 V DC 260 mAh, Névleges energia: 0,96 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) Töltési idő: kb. 45 perc
Névleges bemeneti teljesítmény:	5 V DC 1 A
Motor:	Tápellátás: 3,7 V Teljesítmény: 1,85 W Üresjárat fordulatszáma: 230 min ⁻¹ Jobbra-balra forgás: igen
Hangnyomásszint:	L _{pa} = 66,7 dB(A) Bizonytalanság K _{pa} = 3 dB(A)
Hangteljesítményszint:	L _{wa} = 68,9 dB(A) Bizonytalanság K _{wa} = 3 dB(A)
Rezgéskibocsátási érték:	a _w = 1,615 m/s ² Bizonytalanság K = 1,5 m/s ²
Súly:	kb. 0,06 kg
Környezeti hőmérséklet:	Üzemeltetés: +10 és +40 °C között Tárolás: +5 és +30 °C között

A behelyezett akkumulátorra vonatkozó információk

Gyártó
Hunan Huahui New Energy Co., Ltd.
No. 8, Zizhu Road, Heshan District, Yiyang City,
Hunan,
P.R. China
www.huahuienergy.com
E-mail
huahui@huahuienergy.com
Modell
NSC1040-1SIP
Nettó súly
35 g
Gyártás dátuma
2025/03
Gyártás helye
Kína

Megfelelőségi nyilatkozat

A Jaxmotech GmbH kijelenti, hogy ez a termék forgalomba hozatalának időpontjában az alapvető követelményeknek és a ...
• 2006/42/EK; 2014/30/EU
• 2011/65/EU
... irányelvek, valamint az ...
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2: 2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
... szabványok egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.
A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a www.jaxmotech.de/downloads weboldalon találja.

