



Akkumulátoros melegítőpárna

 **Használati útmutató**

Kedves Vásárlónk!

Új akkumulátoros melegítő ülőpárnája jól fog esni Önnek, ha fel szeretne melegedni vagy pihenni szeretne.

A Tchibo csapata




A termék egy hajlékony, alacsony áramfogyasztású melegítőkészülék. Kb. 10-15 percre van szüksége a felmelegedéshez. Ha ellenőrizni szeretné a hőmérsékletet, ne feledje, hogy amit a kezével langyosnak érez, azt a testfelületén már forrónak érezheti.



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 3 Megjegyzések az útmutatóhoz**
- 5 Biztonsági előírások**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 10 Használat**
 - 10 Kicsomagolás
 - 10 Akkumulátor töltése
 - 11 Melegítőpárna bekapcsolása
 - 11 Kikapcsolás és kikapcsolás automatika
- 12 Tisztítás és tárolás**
- 14 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 15 Műszaki adatok**
- 16 Hulladékkezelés**

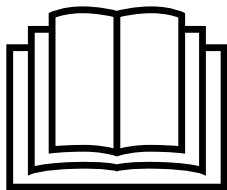

Olvassa el a tudnivalókat!

Fontos tanácsok - őrizze meg későbbi használatra!

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Jelzések a melegítőpárnán, amelyeket figyelembe kell vennie



Olvassa el a tudnivalókat és a használati útmutatót



Kézi mosás max. 30 °C-on



Ne szúrjon bele tűt vagy hasonlót



Ne fehéritse



Ne hajtsa és ne gyűrje össze



Ne vasalja



3 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják



Nem szabad vegytisztítással tisztítani



Ne szárítsa a szárítógépben

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A melegítőpárnát az ebben az útmutatóban leírtak szerinti, magánháztartásokban történő használatra tervezték. Kórházakban, orvosi rendelőkben stb. való használatra nem alkalmas.
- A termék nem orvosi készülék.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 3 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják, mivel ők nem tudnak reagálni a túlhevülésre.
- Ezt a készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek csak akkor használhatják, ha ...
 - ... a használat során a szülők vagy egy felnőtt végig felügyeli őket, és
 - ... a készülék a legalacsonyabb hőfokra van beállítva a legalacsonyabb hőmérséklettel.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek
 - ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
 - ... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak
 - ... felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják,
 - .. ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és
 - ... az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek esetén

- Az ebből a termékből kiinduló elektromágneses terek adott esetben zavarhatják szívritmus-szabályozója működését. Ezek értékei azonban jóval a határértékek alatt találhatók.
- Ezért a termék használata előtt mindenféleképpen kérje ki orvosa és szívritmus-szabályozója gyártójának véleményét.

Ne használja a melegítőpárnát ...

- ... olyan személyeknél, akik nem érzékelik megfelelően a hőt. Kisgyerekek érzékenyebben reagálnak a hőre. Gyógyszer bevétele vagy bizonyos betegségek, mint pl. cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Mozgássérültek vagy betegeskedők esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van.
- ... 3 éven aluli gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőérzékelési zavarokkal küzdő személyeknél. Ha kétségei támadnak vagy keringési zavarai vannak, a használat előtt kérdezze meg orvosát.

... házi- vagy másfajta állatoknál.

Ha a használat során rosszul érezné magát, vagy más panaszai lennének, ne használja tovább a melegítőpárnát. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

VESZÉLY nedvesség által előidézett áramütés következtében

- Az akkumulátor és a töltőkábel nem érintkezhet nedvességgel, vízzel vagy egyéb folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A melegítőpárna semmi esetre sem lehet nedves, amikor csatlakoztatva van az áramhálózathoz. Csak száraz állapotban használja - soha ne használja nedves állapotban!
- Mosás után várja meg, amíg a melegítőpárna teljesen megszárad, mielőtt a terméket a hálózati vezetékkel ismét csatlakoztatja az áramhálózathoz.
- Ne töltsé az akkumulátort a szabadban, magas páratartalmú helyiségekben, a fürdőszobában, mosdókagyló vagy más folyadékkal megtöltött edények (pl. vázák) közelében.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket a töltéshez csak egy olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetéket, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ne szúrjon semmilyen hegyes tárgyat, pl. biztosítótűt vagy ehhez hasonlót a melegítőpárnába.
- A terméket tartsa távol forró felületektől és éles széléktől.
- Ne használja a készüléket, ha a termék részein sérülések láthatók, vagy ha azt kézzel megrongálták.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Ne használjon a termék közelében semmilyen spray terméket. Legrosszabb esetben a spray meggyulladhat.
- A melegítőpárnát csak széthajtogatva használja, hogy megelőzze a készülék pontszerű túlmelegedését és károsodását. Ne használja félbehajtvá vagy összegyűrve, és ne törje meg.
- A termék egy termikus kapcsolóval rendelkezik. Ez a túlmelegedés elleni védelemre szolgál. Ha a kapcsoló kikapcsolná a terméket, akkor az ismételt bekapcsolás előtt várja meg, hogy az szobahőmérsékletre hűljön.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben ne aludjon el. Ha nagyon fáradtan használja a melegítőpárnát, a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- A termékben lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.

- A melegítőpárnát csak a mellékelt akkumulátorral használja. Az akkumulátort is csak a melegítőpárnával használja.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- A legmagasabb fokozaton történő hosszabb használat bőrrirritációt és égési sérülést okozhat.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében, használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet a kézfejen (ne a tenyerén, mert az kevésbé érzékenyebb, mint a többi testrész).
- Ne használja a melegítőpárnát közvetlenül a bőrén. Csak legalább egy réteg ruhán keresztül használja.

FIGYELEM - sérülések és anyagi károk


- Ne használja a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A termék ki van téve az öregedésnek. Ezért a használat előtt ellenőrizze, hogy látható-e rajta elhasználódás vagy rongálódás nyoma. Ha ilyen jeleket észlel, akkor az újabb használat előtt vizsgálta át a készüléket egy szakszervizben.

- Tartson távol mindennemű hegyes vagy éles tárgyat (pl. ékszer, övcsatot és hasonlót) a melegítőpárnától.
- A terméket mindig száraz, hűvös helyen tárolja, ahol védve van más hőforrásoktól. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési utasításokat.

Termékrajz (tartozékok)


akkumulátor

melegítő ülőpárna

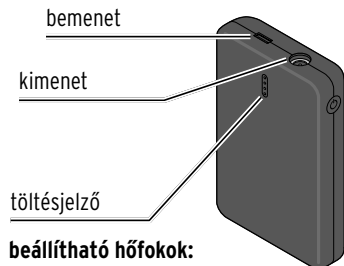

beállítható hőfokok:

- 1 = maximális hőfok = **piros**
- 2 = közepes hőfok = **kék**
- 3 = minimális hőfok = **fehér**

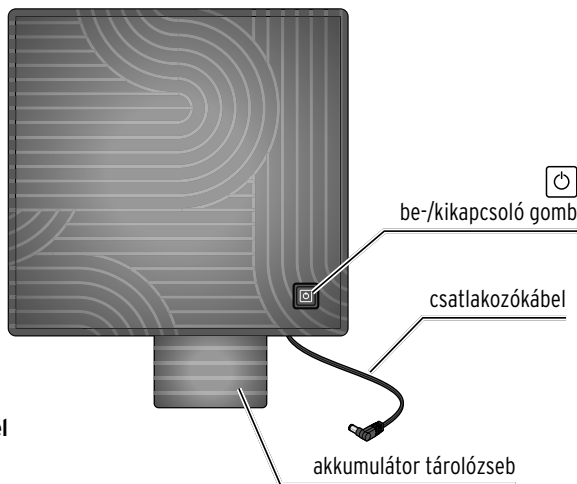

Használat

Kicsomagolás

- ▷ Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Akkumulátor feltöltése



Lehetőleg minden használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

1. Vegye ki az akkumulátort a tárolószobából.
2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt az akkumulátorhoz.
3. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (nem tartozék - lásd „Műszaki adatok”).
4. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

- • • • A töltésjelző az akkumulátor töltési állapotát mutatja:
 - • • • LED kikapcsolva = lemerült
 - • • • LED villog = töltés folyamatban
 - • • • LED folyamatosan világít = fel van töltve.
- Intervallumok kerülnek kijelzésre:
25% - 50% - 75% - 100%.
Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a 4 LED világít.

Töltési idő: max. 6 óra (2 A-nál)

Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátorral):

- kb. 2,5 óra a legmagasabb hőfokon,
- kb. 3-4 óra közepes hőfokon,
- kb. 5-6 óra legalacsonyabb hőfokon.


5. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
6. Tegye vissza az akkumulátort az akkumulátor tárolószobába.



Ha az akkumulátort nagyon hosszú ideig nem használta, akkor lehetséges, hogy az akkumulátor annyira lemerült, hogy az üzemeltetés nem lehetséges. Ebben az esetben először töltsse fel az akkumulátort az „Akkumulátor feltöltése” bekezdésben leírtak szerint.

A melegítőpárna bekapcsolása

Használat előtt figyelmesen olvassa el a füzetben előrébb található „Biztonsági előírások” című fejezetet. Ott számos olyan információt talál, amelyet figyelembe kell vennie a biztonságos használat érdekében.

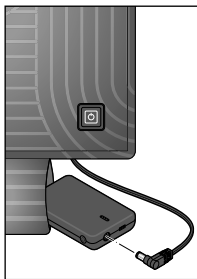

1. Dugja be a melegítőpárna csatlakozókábelét az akkumulátor megfelelő aljzatába. A kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban először röviden pirosan, majd kéken, végül féhéren világít.
2. Vegye ki az akkumulátort a tárolószébből.

3. A legalacsonyabb fokon történő bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. 2-3 másodpercig. A kontroll-lámpa pirosan világít a gombban.
4. A hőfokok közötti váltáshoz mindig röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
A gombban található kontroll-lámpa ...
... **pirosan** világít a legmagasabb hőfokon,
... **kéken** világít közepes hőfokon,
... **féhéren** világít a legalacsonyabb hőfokon.
Először a **piros** hőfokot válassza.
Kb. 10-15 perc elteltével a melegítőpárna eléri a maximális hőmérsékletét. Ekkor visszakapcsolhat egy alacsonyabb hőfokra.

Kikapcsolás és kikapcsolás automatika

- ▷ A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva kb. 2-3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot, amíg a gombban található kontroll-lámpa kialszik.
- ▷ Várja meg, hogy a melegítőpárna kellőképpen lehűljön, csak azután pakolja el.

A melegítőpárna kb. 90 perc után automatikusan kikapcsol.

- ▷ A melegítőpárna ismételt bekapcsolása előtt várja meg, hogy a párna és az akkumulátor szobahőmérsékletre hűljön.

Tisztítás és tárolás



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Mielőtt kimosná a párnahuzatot feltétlenül távolítsa el az akkumulátort a tárolózsebből. Különben az akkumulátor megrongálódhat. Robbanásveszély áll fenn!



VESZÉLY -

életveszély áramütés következtében

- Mosás után várja meg, amíg a melegítőpárna teljesen megszárad, mielőtt a terméket a töltőkábellel ismét csatlakoztatja az áramhálózathoz.
- Semmi esetre se kapcsolja be a melegítőpárnát a huzat szárításához.

- A melegítőpárna huzata gyakori mosás következtében erősen igénybe lesz véve. Ezért a teljes élettartama során ne mossa túl gyakran a huzatot.
- Vegye figyelembe a melegítőpárna bevarrt címkéjén található kezelési tudnivalókat.
- A mosás előtt várja meg, hogy a melegítőpárna huzata teljesen lehűljön.

FIGYELEM - anyagi károk

- Csak kézi mosással mosható.
- Ne szárítsa szárítógépben.
- Ne szárítsa fűtőtesten, napon vagy más hőhatásnak kitéve.
- Ne vasalja.
- Ne csavarja vagy préselje ki.
- Ne használjon ruhaszáritó csipeszt a huzat felakasztásához.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

1. Nyissa szét a melegítőpárna cipzárát, és vegye ki belőle a töltetet.
2. A párnahuzatot csak kézzel mossa ki, és csak langyos vizet és finommosószert használjon. Ne csavarja ki vagy hajtsa össze a huzatot.
3. A párnahuzatot meleg környezetben kiterítve hagyja teljesen megszáradni.

Tárolás

- ▷ Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a melegítőpárnára.
- ▷ A melegítőpárnát mindig száraz, hűvös helyen, más hőforrásoktól elkülönítve tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Lemerült az akkumulátor?
Töltse fel az akkumulátort a „Használat” fejezet, „Akkumulátor feltöltése” bekezdésben leírt módon.
 - Ellenőrizze, hogy a melegítőpárna csatlakozódugója megfelelően illeszkedik-e az akkumulátor aljzatába.
 - Esetleg a termikus kapcsoló kapcsolta ki a melegítőpárnát. Mielőtt újra bekapcsolná, adott esetben válassza le az akkumulátort a hálózati adapterről, és hagyja szobahőmérsékletre hűlni.
Ha a készülék ezt követően még mindig nem működik, forduljon szakszervizhez.
-

Műszaki adatok

Modell: 619 101

Akkumulátor: lítiumion akku 3,7 V / 10000 mAh
(az UN 38.3 alapján tesztelve)
Névleges energia: 37 Wh

Bemenet: 5 V  2 A

Kimenet: 7,4 V  2A
(A  szimbólum egyenáramot jelent)

Teljesítmény: 13 W

Töltési idő: max. 6 óra

Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátorral):
kb. 2,5 óra
legmagasabb hőfokon

Környezeti
hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for :
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek.

Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban

az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.