

Olvassa el az útmutatót! Fontos tudnivalók – őrizze meg későbbi használatra!

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A hasmelegítő a hastájék melegítésére szolgál, és a ruházat alatt viselhető.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas. Nem alkalmas klinikákon, terápiás rendelőkhöz, wellness stúdiókban stb. történő használatra. A hasmelegítő nem orvosi segédesszköz, és nem alkalmas orvosi fájdalomcsillapításra.
- Amennyiben kétségei lennének vagy bizonytalan az alkalmazást illetően, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A terméket kizárólag ...
 - ... a test külső kezelésére használja.
 - ... csak a rendeltetésének megfelelő célra és a használati útmutatóban leírt módon használja. Minden nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják,
 - ... ha a használat során mindig egy felnőtt felügyelete alatt állnak, és
 - ... a készüléken mindig az alacsony hőfokozat van beállítva, minimális hőmérséklettel.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Ne használja a hasmelegítőt ...

- ... 3 év alatti gyermekek, magatehetetlen, beteg vagy hőt nem érzékelő személyek, illetve más olyan személyek esetén, akik nem képesek megfelelően érzékelni a hőt. A kisgyermekek érzékenyebben reagálnak a hőre. Gyógyszer bevétele vagy bizonyos betegségek, mint pl. cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Fogyatékkal élő vagy gyengélkedő személyek esetleg nem tudják jelezni, ha túl meleg számukra a hasmelegítő.
- ... ha kétségei vagy keringési problémái vannak. A használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- ... házi- vagy másfajta állatoknak.
- ... a melegíteni kívánt terület kóros elváltozása vagy sérülése esetén (pl. zúzódások, gyulladások, nyílt sebek, bőrelváltozások stb.).

... olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az észlelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).

... a szemén, az arcon, a nemi szerveken vagy más különösen érzékeny testrészekben.

... a készülék látható károsodása esetén.

Ha a használat során rosszul érezné magát, vagy más panaszai lennének, ne használja tovább a terméket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen akkor, ...

- ... ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban operálták.
- ... ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy más segédesszközzel rendelkezik,
- ... ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.
- ... terhesség alatt,
- ... ismeretlen eredetű fájdalom esetén.

A melegítés időtartama legfeljebb 30 perc lehet. Vegye figyelembe: Már alacsony, 40 °C-os hőmérséklet is égési sérüléseket okozhat, a használat időtartamától függően!

Ha a hőkezelés után feltűnő, hosszan tartó bőrpír látható, szükség esetén forduljon orvoshoz. A termék további használata előtt várjon, amíg a bőrirritáció elmúlik. Ezután a készüléket csak az alacsonyabb hőfokozaton (szükség esetén egy szövettalrabbal alatta) és csak rövidebb ideig használja.

A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Ne dugjon semmilyen hegyes vagy éles tárgyat, pl. biztosító tűt vagy ehhez hasonlót a termékbe.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A termék javítását hiba vagy károsodás esetén, bízza szakemberre.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt terméket felügyelet nélkül.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A termék csak száraz, beltéri helyiségekben tölthető.
- A töltéshez csak egy megfelelő, II. védelmi osztályú (szimbólum: ) háztartási termékekhez jóváhagyott, 5 V/max. 1 A biztonsági kiteszfeszültségű, (SELV) kimenettel rendelkező USB-hálózati adaptert (lásd a műszaki adatokat is) és csak a mellékelt töltőkábelt használja. Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani. Ne használjon hibás töltőkábelt.
- Ne használja vagy töltsa a készüléket víz közelében. A készülék nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A töltés során ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha töltés közben üzemzavar lép fel, amint a készülék feltöltődött, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Ebben a termékben egy lítium-polimer akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Ne töltsa a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
- **Figyelem!** A lítium akkumulátorok kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak, ...

... ha a használat, feltöltés, tárolás vagy szállítás során szélsőséges hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak lesznek kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárják őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. A terméket ne merítse vízbe.
- A készüléket töltés közben nem szabad és nem lehet használni. A töltéshez mindig távolítsa el a készüléket a testéről.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken vagy a mellékelt töltőkábelen sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szükséges javításokat bízsa szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

FIGYELEM – könnyebb sérülések és anyagi károk

- Ügyeljen arra, hogy használat közben ne aludjon el. Ha nagyon fáradtan vagy hosszabb ideig szeretné használni a készüléket, a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- A termék egy termikus kapcsolóval rendelkezik. Ez a túlmelegedés elleni védelmet szolgálja. Ha a kapcsoló kikapcsol, akkor várja meg, hogy az akkumulátor szobahőmérsékletre hűljön, csak ezután kapcsolja be újra.
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne üljön a készülékre! Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat sem. Ezáltal megrongálódhat a készülék.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


Akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.



VIGYZAT - életveszély áramütés következtében

- A töltéshez csak egy megfelelő, II. védelmi osztályú (szimbólum:), háztartási termékekhez jóváhagyott, 5 V/max. 1 A biztonsági kisfeszültségű (SELV) kimenettel rendelkező USB-hálózati adaptert (lásd a műszaki adatokat is) és csak a mellékelt töltőkábelt használja.

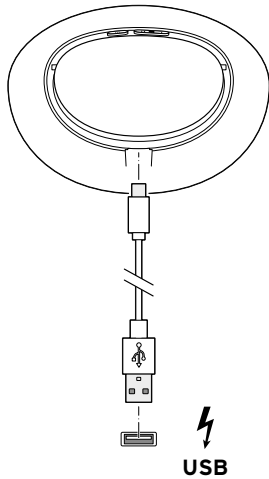

1. Csatlakoztassa a készülék USB-C töltőaljzatát egy arra alkalmas USB-hálózati adapterhez, és dugja be az adaptert egy csatlakozóaljzatba. A be-/kikapcsoló gombban található kontroll-lámpa pirosan villog.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa pirosan világít.

2. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és húzza ki a töltőkábelt.


USB

A feltöltési idő üres akkumulátor esetén: kb. 2,5 óra.
Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral és a legmagasabb, H hőfokon kb. 90 perc.




- Ha a be-/kikapcsoló gombban található kontroll-lámpa pirosan villog, az akkumulátor majdnem lemerült, és az akkumulátort fel kell tölteni.
- A készüléket töltés közben nem lehet és nem szabad használni.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 3 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Használat

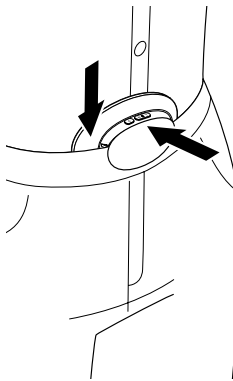

A hasmelegítő a ruházat alatt, közvetlenül a bőrön használható. Ha ez túl meleg lenne az Ön számára, akkor egy szövet, pl. trikó, póló fölött viselje.

1. Nyomja rá a rögzítő-csatot, és rögzítse a hasmelegítőt a nadrág vagy szoknya derékszíjának felső részére úgy, hogy a melegítő felületek a hasán nyugodjanak.



A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

A be-/kikapcsoló gombban található kontroll-lámpa pirosan világít.

A készülék mindig az alacsonyabb hőfokozaton indul, az L kapcsolóban található kontroll-lámpa fehéren világít.

Kb. 30 másodperc elteltével a készülék elérte az előre beállított kb. 40 °C-os hőmérsékletet.

Az első használat esetén még nem növelje a hőellátást, hanem először tesztelje, hogy hosszabb időn keresztül (akár 90 percen át) is kellemes-e a hőhatás.

Ha egy idő elteltével nem volt elég meleg az Ön számára, legközelebb állítsa be a H magasabb hőfokozatot.

2. A magasabb hőfokozat beállításához nyomja meg a H kapcsolót.

A H kapcsolóban található kontroll-lámpa pirosan világít.

Néhány másodperc elteltével a készülék beáll a megadott kb. 45 °C-os hőfokra.



Ha a készülék viselése kellemetlen vagy akár fájdalmas lesz, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye le (lásd még „Biztonsági előírások”).



Kb. 15 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Ne mossa ki!
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

➤ A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

➤ A kezelőegységet csak egy puha, nem bolyhosodó ruhával törölje le.

➤ A melegítőpárnákat szükség esetén nedves ruhával törölje szárazra.
Ha szükséges, használjon alkoholos tisztítókendőt (soha ne használjon tisztító benzint!).

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakszervezetekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragaszsa le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Értéket adjon le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	718 337
Akkumulátor:	Lítium-polimer akkumulátor 3,7 V 1000 mAh (a szimbólum egyenáramot jelent) Névleges energia: 3,7 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)

Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Maximális működési időtartam:	kb. 90 perc (a H hőfokozaton)
Hőmérséklet:	L fokozat = kb. 40 °C H fokozat = kb. 45 °C

Bemeneti teljesítmény: DC 5 V / 1,0 A (SELV)

Névleges teljesítmény: 3,7 W

Energiafogyasztás
kikapcsolt állapotban: 0,3 W

Érintésvédelmi osztály: III

Hálózati adapter
(nem tartozék):

Bemenet:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet:	DC 5 V 1,0 A

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Információk a behelyezett akkumulátorról:

Gyártó:	Guangdong Beron Energy Technology Co., Ltd., Building 1, No.190 Hengli Chengxiang Road, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR China
E-mail:	bls06@beronenergy.com
Modell:	603048-3.7V-1000mAh
Gyártás dátuma:	2025/07
Gyártás helye:	Kína



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 718 337