


Termékrajz

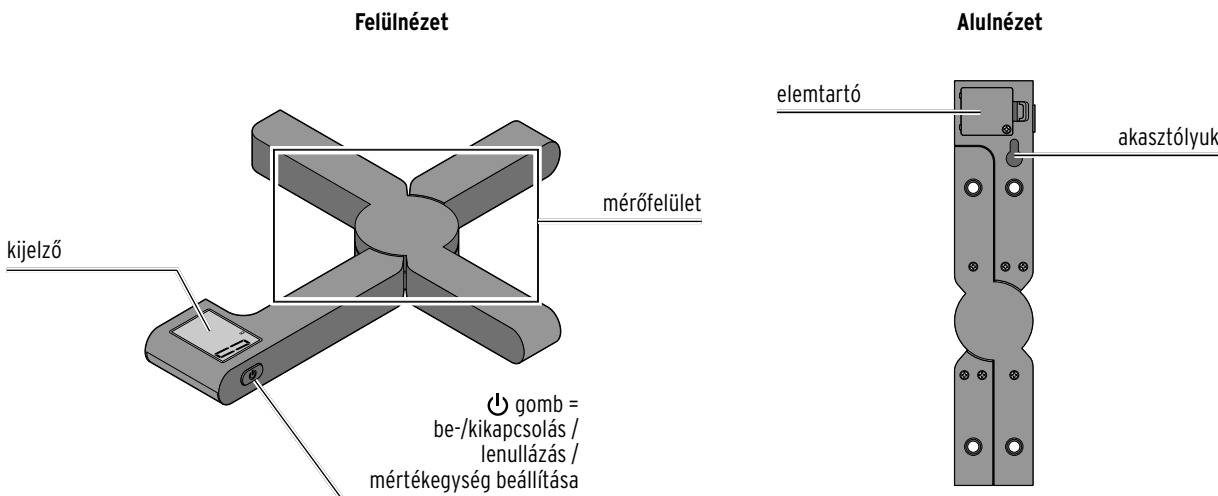

Kép nélkül:
1 db elem

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a termék-től, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki adatokban megadott súlyhatárig. A maximális összsúlyt túllépni tilos!

A mérleget magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - Robbanás- és tűzveszély / égési és egyéb sérülések

A termékben egy lítium elem (gombelem) található. Az elem kifolyásának veszélye, valamint a gázszivárgás, robbanás és tűzveszély áll fenn:

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/ melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykisülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. Az 5 kg-os maximális összsúlyt túllépni tilos!
- A mérésre szánt alanyanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, portól és ütéstől. A mérleg érzékeny mérőrészei megsérülhetnek.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény keféket és hasonlókat.
- Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

Üzemzavar


- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak. Zavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, végezze el a reset műveletet (lásd az „Üzemzavar / Hibaelhárítás” című fejezetet), vagy helyezze a mérleget más helyre. Ezután a mérleg ismét használható.

Műszaki adatok

Modell:	683 056
Elem:	1 db CR2032 (Lítium), 3 V (az UN 38.3 szerint tesztelve) Névleges energia: 0.63 Wh
Kijelzési tartomány:	5-től 5000 g-ig
Mérési tartomány:	0-től 5000 g-ig
Mérési léptékek:	1 grammos lépések
Automatikus kikapcsolás kb.	60 másodperc után.
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Üzembe helyezés

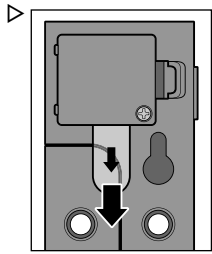

Lassan és óvatosan húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

Elemcsere


Louu

Elemcsere akkor válik szükségessé, ha a kijelzőn a **Louu** jelzés lesz látható, illetve ha semmit sem jelez ki a mérleg.



Ha csupasz kézzel érinti meg az elemet, beszennyeződhetnek az érintkezők, ami bizonyos körülmények között szigetelő


hatású lehet. Ezért az elemet csak egy száraz, puha kendővel fogja meg.

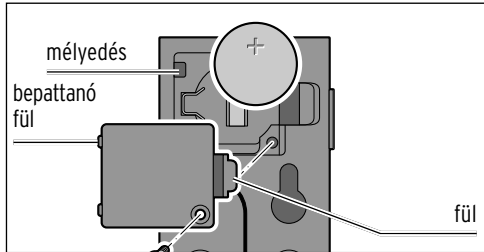

- Csavarozza ki a csavart, nyomja oldalra a fület, és vegye le az elemtartó fedelét. A csavar nem távolítható el a fedélről.
- Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra. Eközben ügyeljen a helyes polarításra. A pozitív pólus (+) mutasson felfelé. Nyomja az elemet erősen az elemtartóba.
- Zárja vissza az elemtartót az elemtartó fedelének bepattanó füleit az elemtartó mélyedésébe tolva, a csavart egyenesre igazítsa ki és nyomja le az elemtartó fedelét. A fedélnek hallhatóan és érezhetően be kell pattannia.
- Húzza meg ismét a csavart.

Használat

A mérleg be- és kikapcsolása

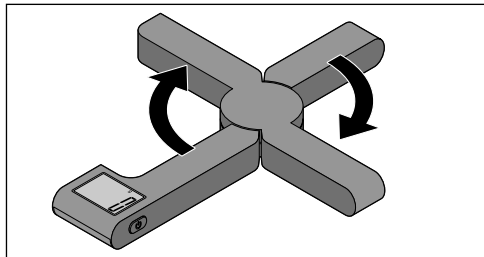

- Az ábrázolt módon hajtsa fel a mérleget, és állítsa egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.

Bekapcsolás előtt ne tegyen semmilyen tárgyat a mérlegre.

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.

- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a **ON** gombot. A kijelzőn néhány másodpercig megjelenik minden kijelzés. Várjon, amíg a **O** látható. A mérleg most már kalibrált és készen áll a mérésre.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a **ON** gombot egészen addig, amíg a kijelző lekapcsol.



Kb. 60 másodperc elteltével a mérleg automatikusan kikapcsol, anélkül, hogy a súlyt megváltoztatná vagy gombot nyomna meg.

Mértékegység beállítása

A mérlegen az alábbi mértékegységeket tudja beállítani: grammot (**g**) és millilitert (**ml**) vagy az angol súly mértékegységeket: a fontot (**lb-oz**) és a folyadék unciát (**fl.oz**). A gramm (**g**) mértékegység az alapbeállítás.

- Kapcsolja be a mérleget.

0.000

A kijelzőn pár másodpercig az összes jelzés megjelenik, amíg a mérleg hitelesít.

Amíg **minden kijelzés látható**, beállíthatja a mértékegységet.

2. Nyomja meg annyiszor a **ON** gombot, amíg a kívánt mértékegység megjelenik a kijelzőn.

Mérés

- Ha egy mérőedényt használ, akkor **azt a bekapcsolás előtt helyezze a mérlegre**. Így annak a tömegét nem méri a mérleg.

- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a **ON** gombot. A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál.
-  Várjon, míg tartósan megjelenik a **O**. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.
-  Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a mérőfelületre, illetve az edénybe (pl. 320 gramm lisztet). A mért súly megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

-  Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden a **ON** gombot. Egy pillanat múlva a mérleg ismét **O**-t mutat.
-  Helyezze az újabb, mérni kívánt élelmiszert a mérlegre (pl. 100 g cukrot). A mérleg a legutóbb hozzáadott anyag súlyát mutatja.
-  Ha szükséges, nyomja meg újra röviden a **ON** gombot a mérleg **O**-ra állításához, és helyezzen egy másik tárgyat a mérlegre. Ekkor a legutóbb hozzáadott élelmiszer tömegét jelzi a mérleg (pl. 10 g só).

- Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett 5 kg-os összsúlyhatárt.

- Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg a **ON** gombot. Így újra lenullázza a mérleget (**O**).

Újrarendítés működési hiba esetén (reset)

Ha a mérleg meghibásodott és/vagy helytelen értékeket mutat, állítsa vissza a mérleget a gyári beállításokra, és szükség esetén változtassa meg a helyét. Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

- Szükség esetén kapcsolja ki a mérleget, és vegye ki az elemet. Várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza az elemet a pozitív pólussal (+) felfelé, az „Elemcsere” című fejezetben leírtak szerint.

Túltérhelés

Egy mérési folyamat során legfeljebb 5 kg súlyú anyagot tud lemérni.

Err

Amennyiben a kijelzőn megjelenik az **Err**, túllépte a mérleg mérési tartományát. A mérleg rongálódásának elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a súlyt.

out2

Ha a bekapcsolás előtt 1 kg-nál nehezebb súlyt helyez a mérlegre, akkor az **out2** jelenik meg a kijelzőn. A mérleg nem tud kalibrálni.

Tisztítás és tárolása

- Törölje tisztára a mérleget egy enyhén nedves kendővel.
- Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.
- Amikor nem használja a mérleget, helytakarékosan az akasztóluknál fogva a falra akaszthatja vagy összehajtvá egy fiókban tárolhatja.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik. Bekapcsolás után nem jelenik meg a O.	• Nyomja meg röviden a ON gombot. Ha ez nem segít, egy pillanatra vegye ki az elemet. Szükség esetén cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra.
 A kijelzőn megjelenik az unSt jelzés.	• A mérleg nem áll egyenesen, a kalibrálás megszakad. Helyezze a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen. • A kalibrálás rázkódás miatt megszakad. A kalibrálás folyamán ne érintse meg a mérleget.
 A kijelzőn az out2 jelenik meg.	• A mérleg bekapcsolásakor több mint 1 kg van a mérlegen. Vegye le a súlyt, és nyomja meg a ON gombot.
Miután megnyomta a ON gombot, a mérleg nem jelzi azonnal a O-t.	• Bizonyos körülmények között eltarthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét O-t jelez ki. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.
A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.	• Sima felületen áll a mérleg? • Mobiltelefonnak a mérleg közvetlen közelében való használata hibás kijelzést eredményezhet. • Végezze el a „reset” műveletet (lásd: „Újraindítás működési hiba esetén”).
A mérleg negatív értéket jelez.	• Korábban lenullázta a mérleget úgy, hogy súly volt rajta? Nyomja meg a ON gombot.
 A kijelzőn megjelenik az Err felirat.	• Túlterhelte a mérleget. Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.
 A kijelzőn Luuu jelenik meg, vagy nem látható kijelzés.	• Az elem elhasználódott. Helyezze be az új elemet.