

Arcepiláló készülék

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új arcepiláló készüléke alaposan eltávolítja az arcon található finom szőrszálakat. A spiráltechnikával végzett szőrtelenítés egyszerű és pontos használatot biztosít.

Praktikus formája, csekély súlya és a tárolótáska az utazások ideális kísérőjévé teszi a készüléket.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az arcepiláló készülék csak emberi arcszőrzet epilálására lett kialakítva. A készüléket állatokon használni tilos. Nagyobb bőrfelületek szőrtelenítésére nem alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A terméket 8 éves kor alatti gyermekektől tartsa távol.
 - Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, ... akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, ... illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak ... felügyelet mellett, vagy ... csak akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, ... és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve ha 8. életévüket betöltötték és a folyamat során felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- A készüléket gyermekeken használni tilos.
 - Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
 - Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT – sérülésveszély

- Ne használja a készüléket, ha azon vagy annak részein sérülések láthatók, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A készüléken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a készüléket nyílt és vágott sebeken, illetve ezek közelében, ha leégett a napon, vagy ha hólyagok találhatók az adott testrészen.
- Tartsa távol a készüléket a hajtól, a szemöldöktől és szempilláktól, valamint zsinóroktól, láncoktól stb.
- Ha bőre nagyon érzékeny vagy visszeres panaszai vannak, illetve ha vérzékenységben vagy valamilyen bőrbetegségben szenved, a használat előtt kérje ki orvosa véleményét.

VIGYÁZAT – tűz- és robbanásveszély


- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

- A készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől. Ne használja a készüléket a fürdőkádban vagy a zuhany alatt. Ne fogja meg nedves kézzel. A készüléket csak a tisztítóecsettel tisztítsa meg. Soha ne tisztítsa vízzel.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek az elemből kifolyt sav okozta károk.

- Cserélje ki mindig az összes elemet.
Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Az elemtartó szorosan le legyen zárva.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!

Termékrajz (tartozékok)

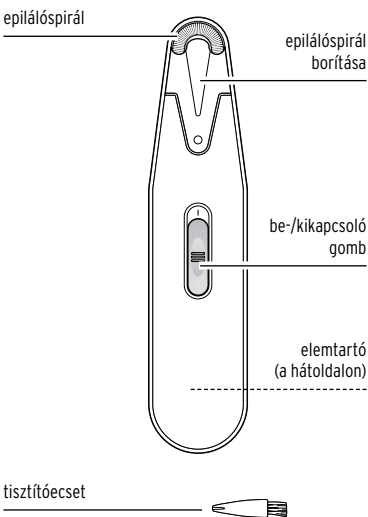


További tartozékok (kép nélkül):

- tárolótáska • 2 db elem

Használat

Elemek behelyezése

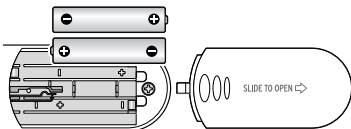

1. Az elemtartó felnyitásához húzza le az elemtartó fedelét a nyíl irányába. Helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóban ábrázolt módon.
2. Tolja vissza a fedelet az elemtartóra, amíg az hallhatóan és érezhetően be nem kattant.

Testrész előkészítése

Tisztítsa meg alaposan meleg vízzel és szappannal a szőrteleníteni kívánt testfelületet. Gondosan törölje szárazra a bőrt.

Ne használjon testápolót vagy más anyagot. Egy durva szivaccsal vagy ehhez hasonlóval gyengéden dörzsölje át a bőrt a szőrnövekedéssel ellenkező irányban, hogy a szőrszálak felálljanak.

Epilálás




- Ha most először használ epilálót, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Előfordulhat enyhe bőrirritáció vagy bőrpír. Javasoljuk, hogy először próbálja ki a készüléket egy kis felületen. Várjon kb. 30 percet, hogy lássa, miként reagál a bőre. Ha az irritáció 2 napnál tovább tart, keresse fel orvosát.
- A szőrtelenítés után a bőr bepírosodhat és bőrirritáció léphet fel. Ez normális jelenség az epilálás után. Ezért javasoljuk, hogy a szőrtelenítést este, elalvás előtt végezze, így bőrnek lesz ideje éjszaka megnyugodni.



- Ne gyakoroljon nyomást a bőrre, és ne időzzön túl sokáig egy helyen. A bőr felforrósodhat.
- A szőrtelenítés után ne tegye ki bőrét napfénynek. Ez még jobban irritálhatja a bőrt.

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2. Kissé feszítse ki a bőrt.
- 3.

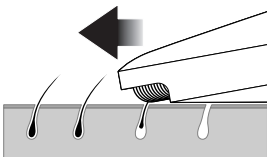

Helyezze az arcepiláló készüléket az ábrázolt szögben a bőrre. A készülék első harmada laposan fekszen fel a bőrre. Ha csak a hegye ér a bőrhöz, akkor az epilálóspirál menetei nincsenek lezárva, és nem tudják befogni a szőröket.

4.



Mozgassa a készüléket nyomás nélkül, körkörös mozdulatokkal a szőrszál növekedésével ellentétes irányba.

5. Az epilátor kikapcsolásához ismét nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
6. Tisztítsa meg az arcát és törölje szárazra.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk


- A szőrtelenítő készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos. Óvja nedvességtől. A készüléket csak a tisztítóecsettel tisztítsa meg, soha ne vízzel.

1.



Az epilálóspirál borításán található kis, kerek mélyedésre nyomva tolja le a borítást a nyíllal ellentétes irányba.

2.

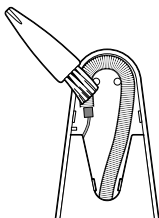

Távolítsa el a tisztítóecsettel az epilálóspirálban, a műanyag borításon és az epilálóspirál borításán található szőrszálakat.

3. Helyezze vissza az az epilálóspirál borítását, és tolja vissza a kiinduló állásba. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
4. A készülék borítását szükség esetén száraz ruhával törölje át.

Műszaki adatok

Modell:	374 690 / EP-803-10
Elemek:	2 db 1,5 V / LR6 típusú
Gyártó:	Passiflora Ltd. Armitage Road Olympia House NW118RQ London

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám:

374 690

Modell:

EP-803-10

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

