

Bőrkeményedés eltávolító

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új bőrkeményedés eltávolító készüléke hatékonyan távolítja el a száraz, érdes és elszarusodott bőrt, és csodálatosan ápoli és puha lábakat varázsol. A készülék kis méretű, kézre áll és egyszerűen kezelhető.

Reméljük, öröme telik a készülék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a talpon található bőrkeményedések eltávolítására szolgál. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra, különösen gyógyászati lábápolásra nem használható.

Ne használja a készüléket, ...

- ... ha cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.
- ... kipirosodott vagy sérült bőrön vagy égési sérüléseken. Az olyan bőrt, amelyen nincs bőrkeményedés, valamint az anyajegyek, szemölcsök és más bőrrendellenességek találhatók rajta, a termékkel kezelni tilos.
- ... ha egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket, illetve a mellékelt rátéteket csak egy személy használhatja. Így megelőzi pl. a körömgomba fertőzést.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Az elemek lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék 8 év alatti gyermekektől tartsa távol.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak állandó felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.
- A készüléket gyermekeken használni tilos.

Vigázat - tűz- és sérülésveszély

- Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!
- Ne hagyja túl sokáig egy helyen a dörzshengert, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.
- Üzemeltetés közben a hosszú hajat tartsa távol a forgó rátétől.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!


Anyagi károk

- Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig cserélje ki az összes elemet, és ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználdták, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ne használja tovább a rátétet, ha a dörzshenger nagyon elhasználódott. Ne használja a készüléket, ha az megsérült. A készülék szükséges javításait bízza szakszervízre.

Általános tudnivalók a bőrkeményedésről


- A bőrkeményedés, különösen a lábakon teljesen normális jelenség. Nem szabad azonban, hogy túl vastag vagy kemény legyen, mert az fájdalmat okozhat.
- A túl kicsi vagy nem megfelelő lábbelik, ortopédiai okok vagy a nagyon száraz bőr túlságosan sok bőrkeményedést okozhat. Ha túlságosan sok bőrkeményedés képződik a lábán, próbálja meg megszüntetni a kiváltó okokat, és forduljon tanácsért orvosához.
- A túlságosan sok bőrkeményedés megelőzésére javasolt a rendszeres lábfürdő, majd a lábak bekrémezése. Ezen kívül ügyeljen arra, hogy megfelelő lábbelit viseljen és lehetőleg naponta váltson cipőt.

Elemek behelyezése

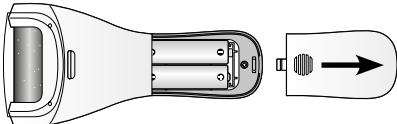

- Nyissa fel a készülék alján található elemtartót úgy, hogy enyhén megnyomja a bordás felületet, és a nyíl irányában letolja a fedelet.
- Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Zárja vissza az elemtartót. Az elemtartó fedelének hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Elemcserére akkor van szükség, ha a rátétek már alig vagy egyáltalán nem mozognak.

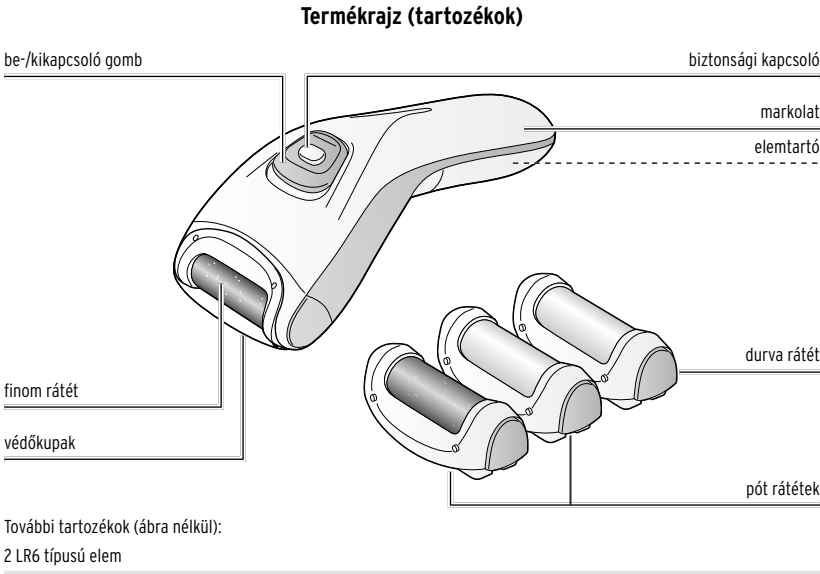

További tartozékok (ábra nélkül):

2 LR6 típusú elem

Készülék használata

FIGYELEM - sérülésveszély

- Ha fájdalmat érez, azonnal fejezze be a bőrkeményedés eltávolítását!
- Üzemeltetés közben a hosszú hajat tartsa távol a forgó rátétől.

- Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt, mert a puha bőrön nincs semmilyen hatása a rátétnek. Mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.
- Helyezzen egy alátétet a lába alá, amikor a készüléket használja, így könnyebben eltakaríthatja a levált bőrdarabkákat.
- Mindig hagyjon meg egy keveset a bőrkeményedésből, hogy bőre védve legyen.


Rátétek cseréje

A durva rátétet a vastagabb bőrkeményedés rétegek eltávolításához használja.




A finom rátétet a vékonyabb bőrkeményedés rétegek eltávolításához, illetve a durvább rátét használata után a finomításához használja.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a rátét ép-e. A sérült vagy erősen elhasználódott rátétet ne használja tovább.
- A rátét eltávolításához nyomja meg a reteszelőgombot, és felfelé húzza le a rátétet.



A rátét eltávolításához nyomja meg a reteszelőgombot, és felfelé húzza le a rátétet.

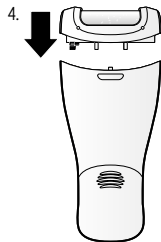

A másik rátét felhelyezéséhez, helyezze a készülékre a képen látható módon, és erősen nyomja rá, amíg érezhetően és hallhatóan a bepattan.

Bőrkeményedés eltávolítása

FIGYELEM - sérülésveszély

Ne hagyja túl sokáig egy helyen a dörzshengert, mivel a súrlódás során erős a hőképződés.

- Feszítse ki a kezelni kívánt bőrt.
- Nyomja meg a biztonsági kapcsolót, és tolja előre a be-/kikapcsoló gombot.

A dörzshenger a rátétben forogni kezd.

3.



Vezesse végig a dörzshengert lassan és óvatosan, enyhén nyomással az eltávolítani kívánt bőrkeményedésen.

- A kikapcsoláshoz húzza vissza a be-/kikapcsoló gombot a kiindulási helyzetbe.

Kezelés után

- Krémezze be a kezelt bőrfelületet egy megfelelő testápolóval. Ne használjon olyan ápolószereket, amelyek bőrirritációt okozhatnak, pl. dezodort.
- Minden használat után tisztítsa meg a rátéteket, a „Tisztítás és fertőtlenítés” című fejezetben leírtak szerint.
- A használat után mindig helyezze fel a védőkupakat a rátétre.

Cikkszám: 731 419

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Tisztítás és fertőtlenítés

- Tisztítsa meg a rátéteket egy kis kefével.
- Amennyiben szükséges, törölje át a készüléket egy enyhén nedves kendővel.
- Szükség esetén gyógyszerertárban kapható etilalkohollal fertőtlenítsa a rátéteket.

Műszaki adatok

Modell:	731 419
Elemek:	2 db LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂) Gyártó: Naccon Power Technology Co., Ltd., 6F Block A, Dongs-hang Industrial Park, Xixiang St, Baoan District, Shen Zhen, PRC; www.naccon.com E-mail: aguogo@naccon.com Modell: Alkaline Battery LR6 AA AM3 1.5V Gyártás dátuma: 2025/09 Gyártás helye: Kína

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre a terméken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenteni a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyag** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.