



Termékrajz (tartozékok)

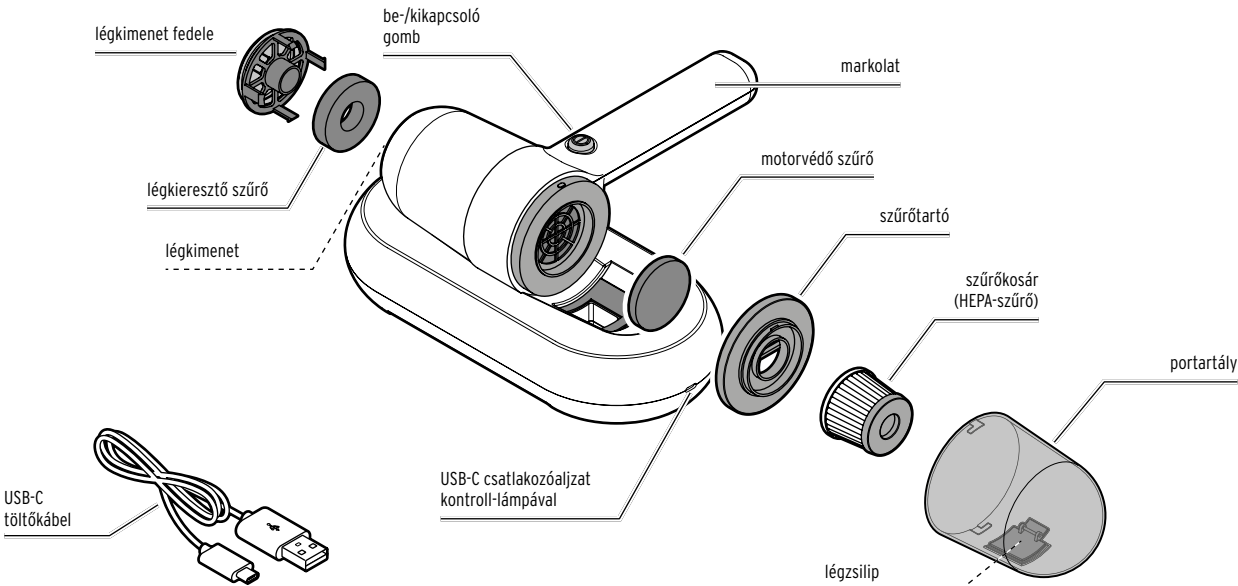

Alulnézet

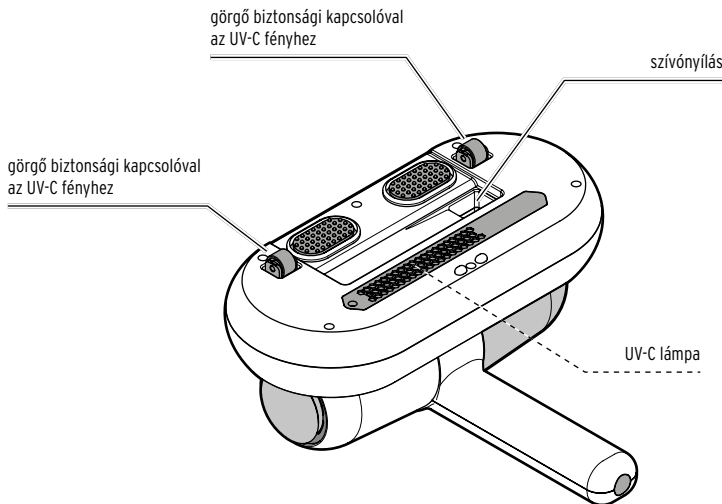

A készülék tisztítása


Portartály kiürítése és tisztítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk


A készülék nem lehet bekapcsolva, amikor a portartályt leveszi.

Rendszeresen ürítse ki a portartályt, hogy elkerülje a csökkent szívóteljesítményt, a készülék túlmelegedését és a HEPA-szűrő túlzott szennyeződését.

1. Kapcsolja ki az atkaporszívót.

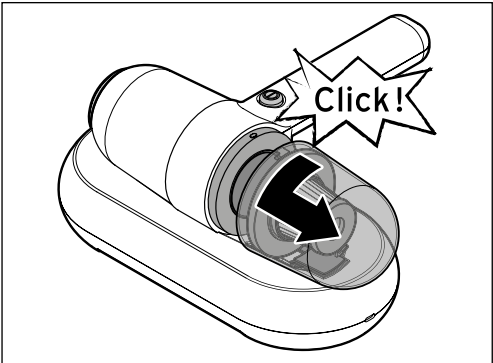


2. Forgassa el a portartály fedelét ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le a készülékházról.

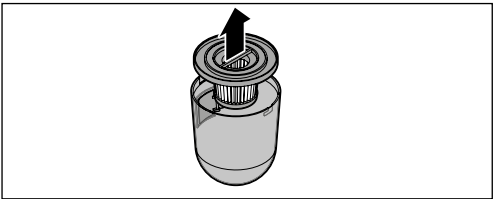


- Tartsa a gyűjtőtartályt a szűrőtartóval felfelé, és húzza ki a HEPA-szűrőt a markolatnál fogva egyenesen felfelé.
- Ürítse ki a portartályt egy szemeteskuka felett.
- Amennyiben szükséges, törölje ki a portartályt egy nedves kendővel.
Az alaposabb tisztításhoz gondosan öblítse le meleg vízzel és szükség esetén kímélő mosogatószerrel.
A portartályt fertőtlenítheti is egy kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerrel.
- Hagyja a portartályt teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszerelné az atkaporszívót.

HEPA-szűrő tisztítása

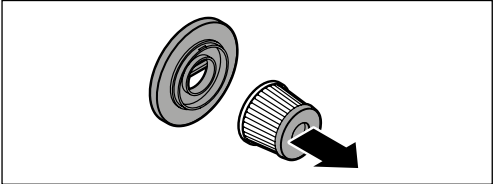

- Húzza ki a szűrőkosarat a szűrőtartóból.
- Ütögesse ki a szűrőkosarat és a szűrőtartót egy szemeteskuka fölé.
A szűrőtartót (**nem a szűrőkosarat!**) le is lehet seperi, vagy nedves ruhával le lehet törölni. A szűrőkosár és a szűrőtartó újbóli összeszerelése előtt azonban hagyja őket teljesen megszáradni.

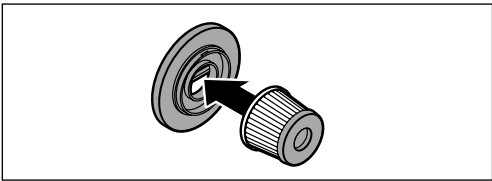


3. Tegye vissza a szűrőkosarat a szűrőtartóba.

- Ha a HEPA-szűrő már nem tisztítható meg kellőképpen, vagy a szűrő miatt csökken a szívóteljesítmény, a szűrőt ki kell cserélni. Új HEPA-szűrőt rendelhet ügyfélszolgálatunknál (lásd a különálló jótállási melléklet „Szerviz és javítás” című fejezetét).
- Higiéniai okokból javasoljuk a HEPA-szűrő rendszeres cseréjét.

A motorvédő szűrő tisztítása


Legalább havonta egyszer, vagy ha láthatóan szennyezett, tisztítsa meg a motorvédő szűrőt.

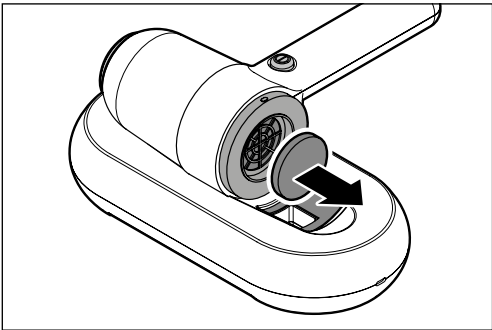


▷ Húzza ki a motorvédő szűrőt a készülékház nyílásából, és ütögesse ki.

- Higiéniai okokból javasoljuk a motorvédő-szűrő rendszeres cseréjét.


Az atkaporszívó ismételt összeszerelése

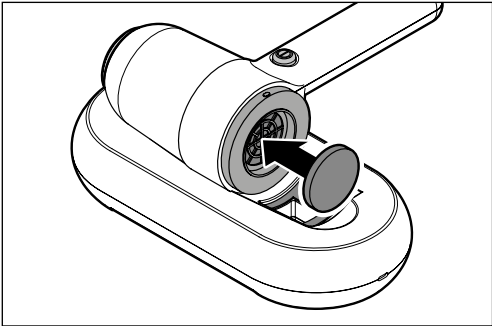

1. Helyezze be a motorvédő szűrőt a készülékház nyílásába.

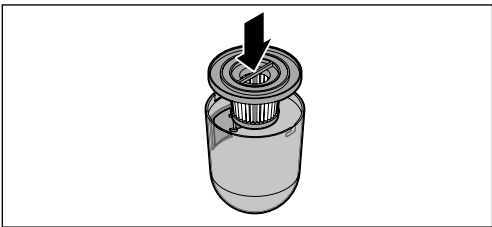


2. Helyezze a HEPA-szűrőt egyenesen a portartályba.

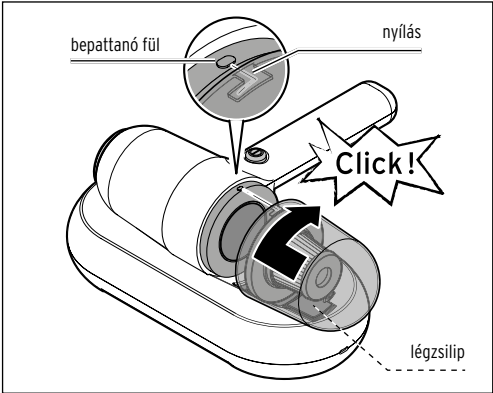


3. Helyezze a portartályt a készülékházra úgy, hogy a légzsilip lefelé nézzen, és a bepattanó fül pontosan illeszkedjen a portartályon található nyílásba. Tekerje rá a portartályt az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig. A portartálynak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

A légkieresztő szűrő tisztítása


Legalább havonta egyszer, vagy ha láthatóan szennyezett, tisztítsa meg a légkieresztő szűrőt.

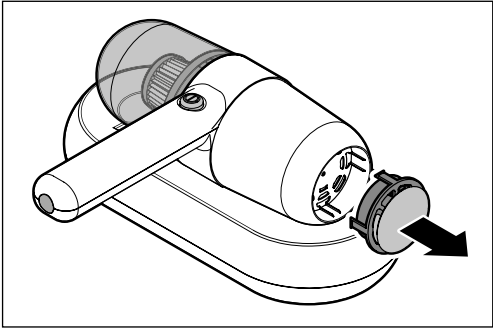


1. Húzza le a légkimenet fedelét.

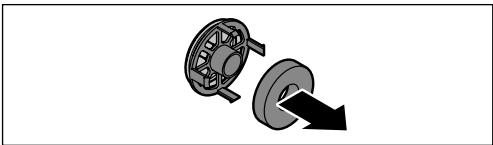

2. Vegye ki a légkieresztő szűrőt, és ütögesse ki.

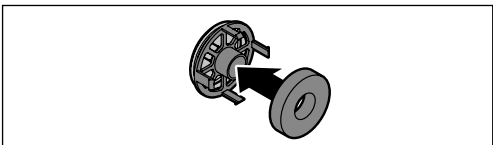

3. Tegye vissza a légkieresztő szűrőt a fedélbe.

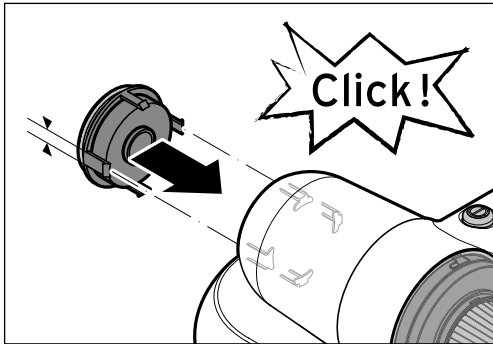

4. Helyezze vissza a készülékre a légkimenet fedelét úgy, hogy a négy fül közül a szélesebb pontosan illeszkedjen a készülék megfelelő nyílásába.

- Higiéniai okokból javasoljuk a légkieresztő szűrő rendszeres cseréjét.

Készülékház tisztítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

▷ Szükség esetén egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel törölje át a készülékházat.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

VIGYÁZAT - UV-C fény okozta sérülésveszély

Üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki az atkaporszívót. Hagyja kikapcsolva, amikor megállapítja a hiba okát, és szükség esetén elhárítja azt.

A készülék nem működik

- Fel van töltve az akkumulátor?

Alacsony szívóteljesítmény

- Tele van a portartály?
- Nagyon szennyezett a HEPA-szűrő?
- Elegendően fel van töltve az akkumulátor?

Megnövekedett hangerő

- Tele van a portartály?
- Helyesen van behelyezve a portartály?
- Megfelelően van behelyezve a HEPA-szűrő?
- Nagyon szennyezett a HEPA-szűrő?
- Van valami tárgy a szívónyílásban?

Nincs UV-C fény

- Az UV-C lámpa meghibásodott. Forduljon az ügyfélszolgálatához.

Az UV-C lámpa akkor is bekapcsol, ha a készülék nem ér egy felülethez.

- A biztonsági kapcsolók blokkolva vannak. Azonnal kapcsolja ki az atkaporszívót, és ne használja tovább. Forduljon az ügyfélszolgálatához.